


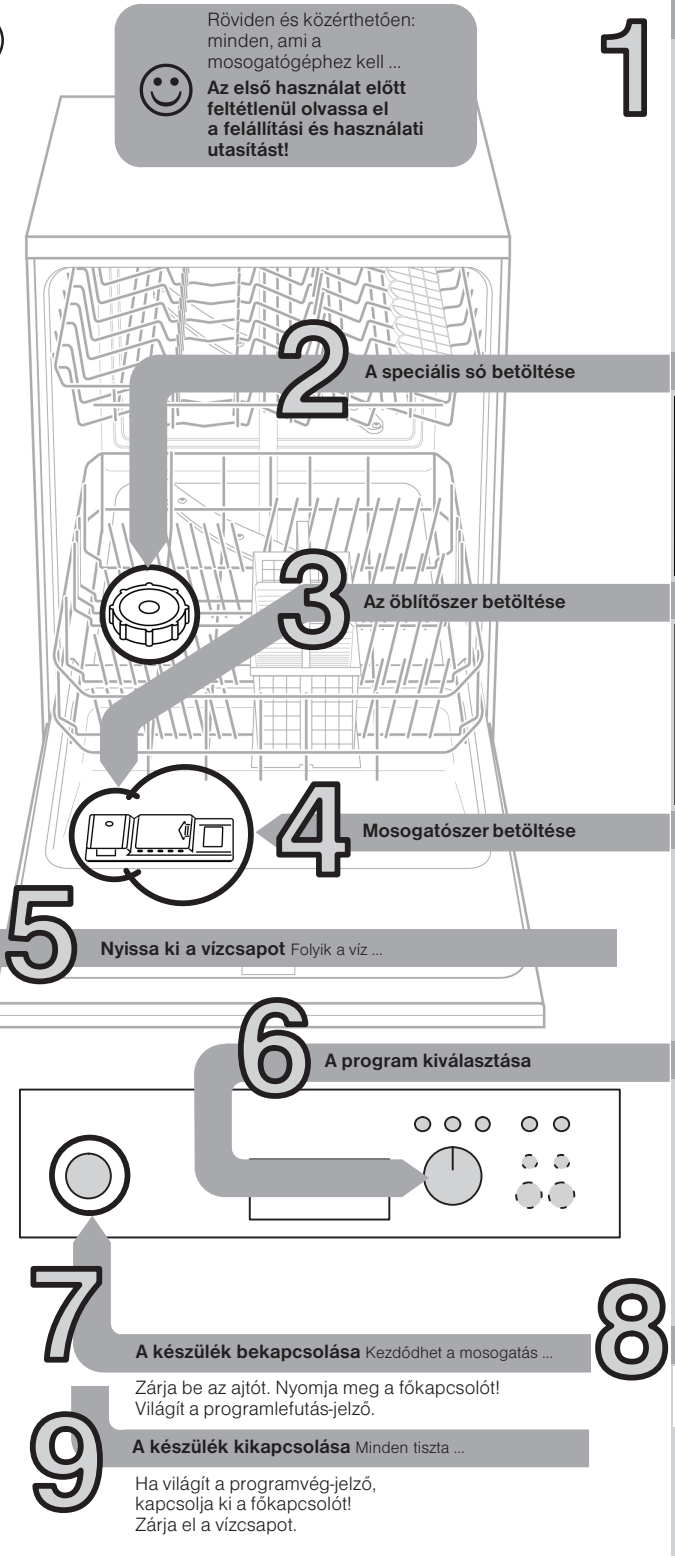

A lágyítóberendezés beállítása*

A vízkeménységről érdeklődjön a vízműveknél, majd írja be az értéket ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Beállítási érték a készüléken
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3

* csak az első mosogatás előtt vagy ha a vízkeménység értéke megváltozott

Olvassa le a beállítási értéket ...

End

Hamar kész ... és így állítsa be

- A programválasztót 12 óra állásból az óramutató járásával ellentétesen egy szünettel forgassa balra!
- Kapcsolja be a főkapcsolót és legalább 3 sec-ig tartsa lenyomva! Villog a „Só-utántöltésjelző, világít az „Ellenőrizze a vizet” jelző és a programlefutás-jelző (gyárilag 2).
- A programválasztó forgatásával módosíthatja a beállított értéket (0-3).
- Kapcsolja ki a főkapcsolót. A beállított értéket a gép elmenti.

Vízkezelés (a 0 beállítási érték esetén szükségtelen!) ...

Csavarja le a fedelet.

Töltsön kb. 1 l vizet a sótartályba (ezt csak a készülék első használata előtt tegye).

Zárja vissza a fedelet. Azonnal mosogathat.

Ragyogóan tiszta ...

Nyomja meg az 1-es jelzést, emelje fel a 2-es fedelet.

Az utántöltést mindig akkor végezze, amikor a szintjelző világos színű!

Töltsse be az öblítőszer.

Zárja vissza a fedelet. KATT!

Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...

Esetleg nyissa ki a fedelet (nyomja meg a pecket).

Figyelem! A kombinált termékek nem alkalmasak minden programhoz, vegye figyelembe a gyártó utasításait.

Töltsse be a tisztítószer.

Tolja vissza a fedelet, nyomja le. KOPP!

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

	Intenzív 70°	Normál 65°	Eco 50°	Kímélő 40°	Gyors 35°	Előmosogatás
Időtartam percben	120	110	140	70	30	15
Áramfogyasztás kWh-ban	2,00	1,75	1,05	1,00	0,80	0,10
Vízfogyasztás literben	21	21	17	17	13	5

Kiegészítő programok **

Rugalmasan csinálják ...

Öblítés ... az alsó kosárban levő edényekhez, a program indítása automatikus, 5 g extra tisztítószer szórjon a nyitott ajtóra!

Időtartam lerövidítése/Időmegtakarítás ... lerövidíti a tisztítást, csökkenti a szárítást.

Fele mennyiség ... kevés edény esetén, vizet, energiát és időt takarít meg.

Extra szárítás ... az utolsó öblítés közben a magasabb hőmérséklet révén javítja a szárítási eredményt. (Ügyeljen az érzékeny edényrészekre)


**** néhány modellnél**

Karbantartás és ápolás


Hogy a mosogatás tökéletes legyen ...

Szennyvíz-szivattyú *


Szűrők ...
ellenőrizze, esetleg tisztítsa meg őket

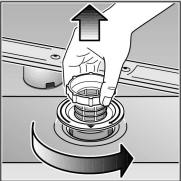


Forgassa el a szűrőhengert, vegye ki a szűrőrendszert ...

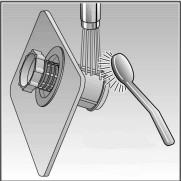

csapvíz alatt mossa le ...

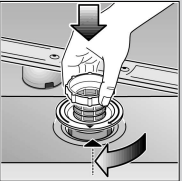


helyezze vissza ...

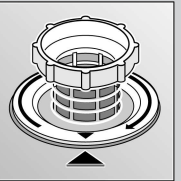


csavarja vissza a szűrőrendszert
ÜGYELJEN A JELZÉSRE!


Mosogatókarok ...
távolítsa el a dugulásokat/lerakódásokat




az alsó kart húzza felfelé ...




csavarja le a felső kart ...

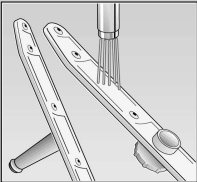

csapvíz alatt (esetleg fogpiszkáló segítségével) tisztítsa meg ...

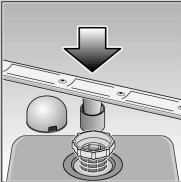



helyezze vissza az alsó kart ...

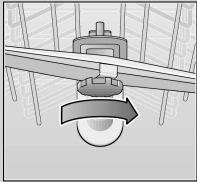

csavarja be erősen a felső kart

* néhány modellnél

- a főkapcsolót kapcsolja ki
- esetleg meregesse ki a vizet
- szerelje ki a szűrőket
- távolítsa el a fedelet (⇒**A**)
- ellenőrizze, hogy a belső térben vannak-e idegen testek és esetleg távolítsa el azokat
- újra tegye be a fedelet (⇒**B**)
- ismét helyezze be a szűrőket és csavarozza be!

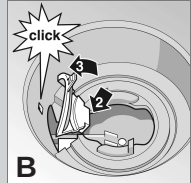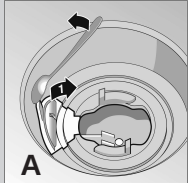

Kisebb zavarok sajátkezü elhárítása ...

... Nézzen utána, megéri!

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
A készülékben maradék víz van	A szennyvízszivattyú leblokkolt A program még nem fejeződött be	▶ Tisztítsa meg a szennyvízszivattyút (lásd fent)! ▶ Zárja be a gépet, kapcsolja be és várja meg a program végét (a programvég-kijelző világít) ill. szakítsa meg a programot (lásd a programmegszakítást)!
A készülék nem működik/áll	A hozzáfolyó szerelvény nincs nyitva A hozzáfolyó tömlőt megtört	▶ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt! ▶ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el!
Világít az 'Ellenőrizze a vizet!' jelző	A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott vagy elvízkövesedett	▶ 1. A vízcsatlakozást csavarja le! ▶ 2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt! ▶ 3. ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség min. 9 l/min kell, hogy legyen. Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt.
A műanyag/egyéb edények elszíneződtek	Túl kevés a mosogatószer Élelmiszer-színezékek által okozott elszíneződések (paradicsomszósz)	▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószer) előírásait! ▶ Az elszíneződések jelentéktelenek; a további öblítéseknel eltűnnek.

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Az edény nem tiszta Homok vagy grízszerű maradványok az edényen	Az edények egymáson ill. egymás fölött vannak Túl kevés a mosogatószer Nem megfelelő programot választott A mosogatókar-fűvókák eltömödtek A szűrők elszennyeződtek, nem illeszkednek jól A mosogatókarok leblokkoltak	▶ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket! ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószer) előírásait! ▶ Erősebb programot válasszon! ▶ Tisztítsa meg a mosogató karokat (l.m.f.). ▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent)! ▶ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak!
Foltok és fátyolosodás	Túl sok/túl kevés az öblítőszer-adagolás	▶ Fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást! ▶ Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást!
Tejszínű lerakódások az edényeken (eltávolíthatók)	Rosszul állította be a vízkeménységet; Hiányzik a só	▶ Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést! ▶ Töltsön be só!
Tejszínű bevonatok, az üveg nemű homályos/fénytelen (nem eltávolítható)	A poharak nem alkalmasak a mosogatógépből való mosogatóra.	▶ Mosogatógépből mosogatható üvegárut használjon! ▶ Üvegkímélő mosogatószert használjon!
Rozsdafolt az evőeszközön	Az evőeszköz nem rozsdamentes A kemény késpengék hajlamosabbak Külső rozsdá	▶ Mosogatógépből mosogatható rozsdamentes evőeszközt használjon! ▶ Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket!

A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

A program megszakítása ...

A program leállítása ...

A helyes elrendezés ...

- Kapcsolja ki a főkapcsolót.
- A folytatáshoz zárja be az ajtót, újra kapcsolja be a főkapcsolót!

- Program közben a forgassa a programválasztót Reset pozícióba!
- A program lefutása kb. 1 percre tart.
- A főkapcsolót a folyamat végén kapcsolja ki!

A mosogatógépből is mosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsíradék-, festékmarmaradványok vagy címkék lennének; a nagyobb mennyiségű gyümölcsíz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.