


Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	00672191		Halter
0402	00659865	12008609	Pumpe
0403	00658964		DÄdmpfer
0404	00614604		Kabel
0405	00614605	00635167	Halter
0406	00614606		Dichtung
0407	00622127		DÄdmpfer PulsationsdÄdmpfer fÄijr Elektropumpe
0408	00627600		Durchflussmelder
0409	00647098		Ventilsitz
0411	00647099		Schlauch
0412	00614610		Schlauchklemme
0413	00614611		Dichtung
0418	00647100		Durchlauferhitzer
0419	00614611		Dichtung
0421	00614612		Dichtung
0422	00614614		Splint
0423	00614618		Anschluss
0424	00614650	00617089	Anschluss
0425	00647103		Kupplung
0426	00656165		Platte
0427	00647105		Schlauch
0428	00647105		Schlauch
0429	00647106		BehÄd'iter
0430	00614623		Schraubensatz
0431	00614624		Schraube
0432	00614621		Dichtung
0433	00614625		TÄijlle
0434	00614614		Splint
0435	00647107	00653513	Motor
0436	00647108		Rohr
0437	00614621		Dichtung
0438	00614621		Dichtung
0439	00614614		Splint
0440	00614626		DÄijse
0441	00614627	00632990	Bausatz
0442	00614621		Dichtung
0443	00654842		Ventil


Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0444	00615280		Feder
0445	00623022		TÄijlle
0420	00751219		NTC-Widerstand
0417	00622062		Anschluss

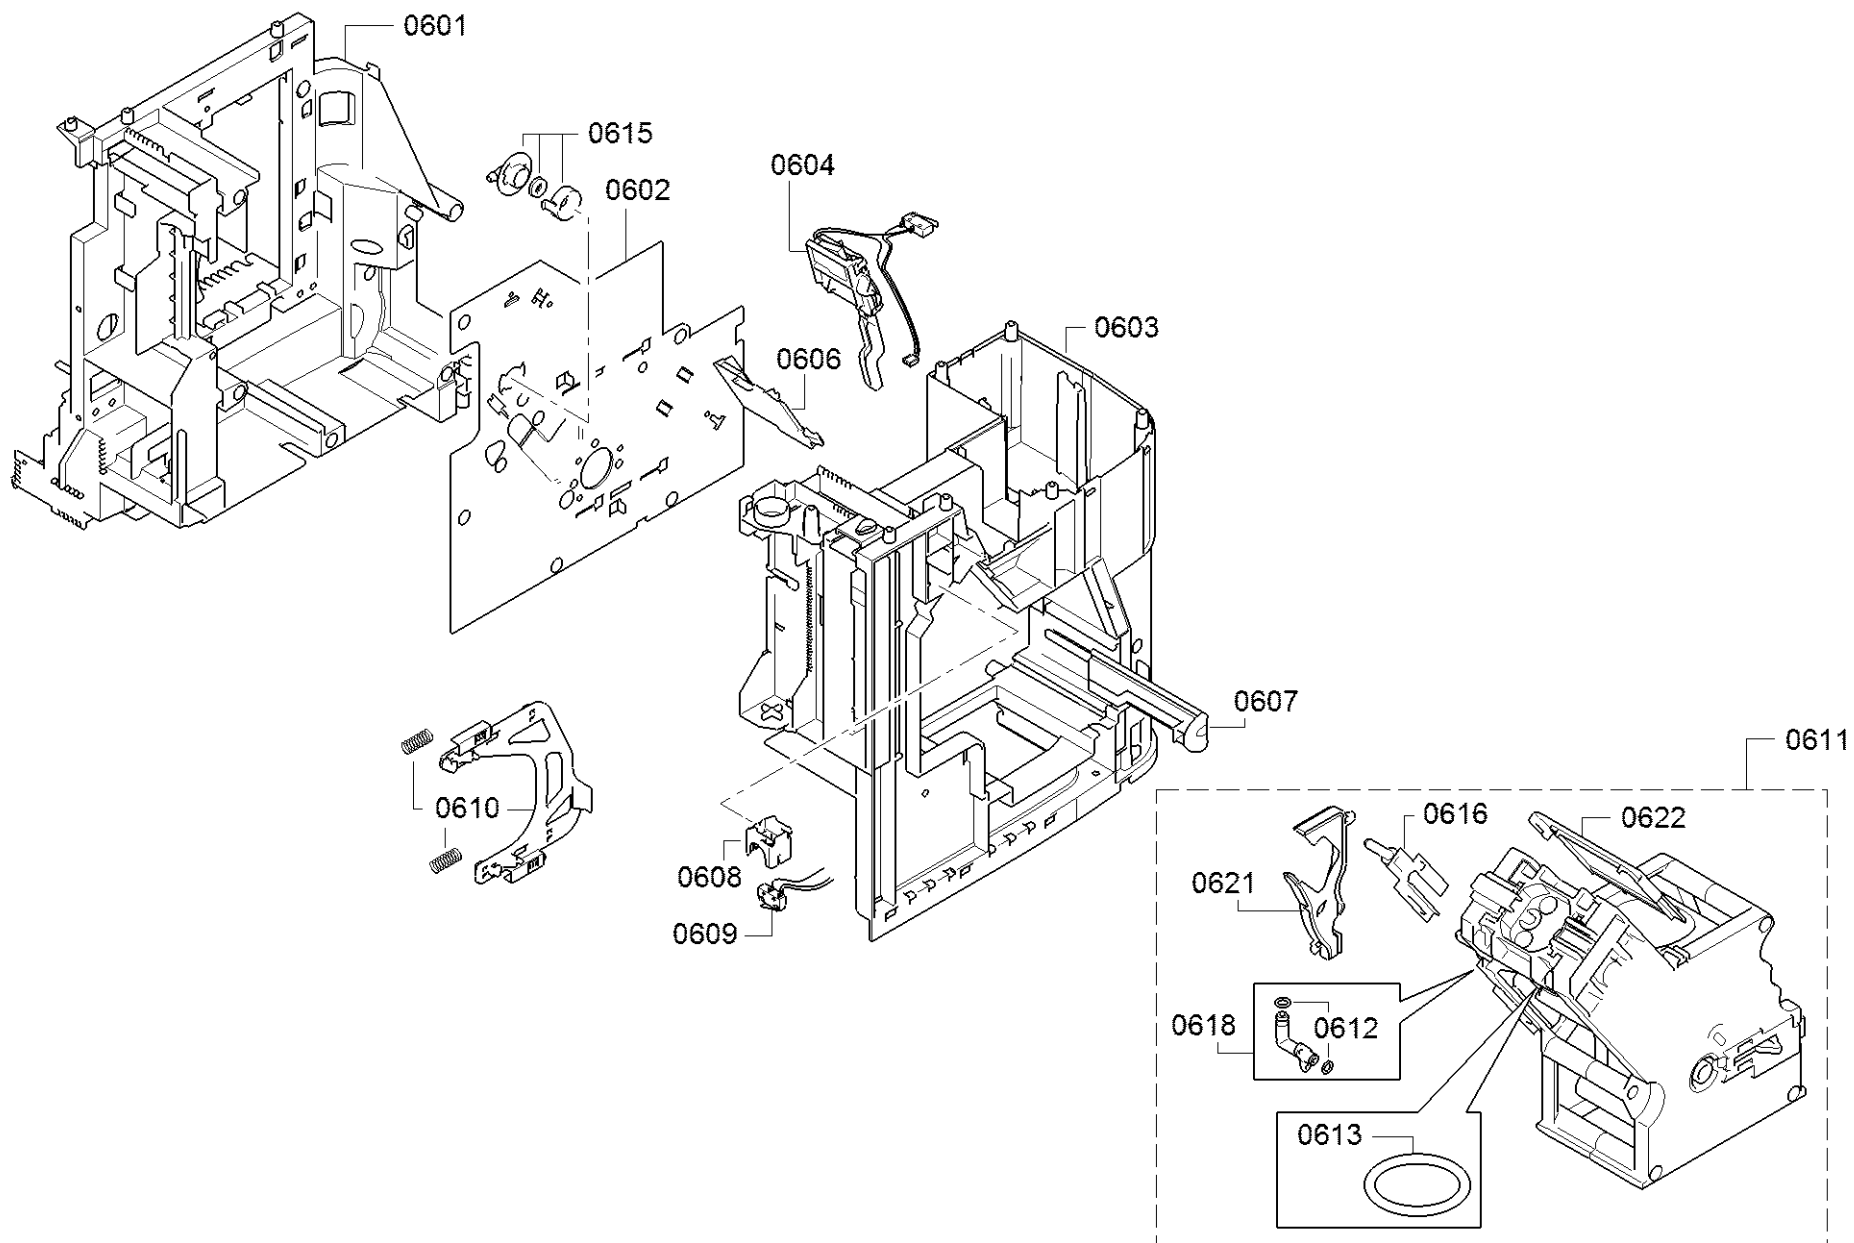


Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0601	00145409		TrÄdger
0602	00144960		Blech
0603	00145410		TrÄdger
0604	00750598		Schaltelement
0606	00626452		Abdeckung
0607	00614636		Taste
0608	00614637	00621202	TrÄdger
0609	00614638	00616878	Kabelbaum
0610	00647113		Schieber
0611	00709700	11014117	BrÄijhgruppe / BrÄijheinheit komplett fÄijr Kaffee
0612	00614639	00636489	Ring
0613	00625379		Dichtung
0615	00615281	00635961	Verbindungsteil
0616	00615283	00636486	Kupplung
0618	00616637	00636487	Anschlusseinheit
0621	00622024		Dichtung
0622	00622025		Abdeckung




0199

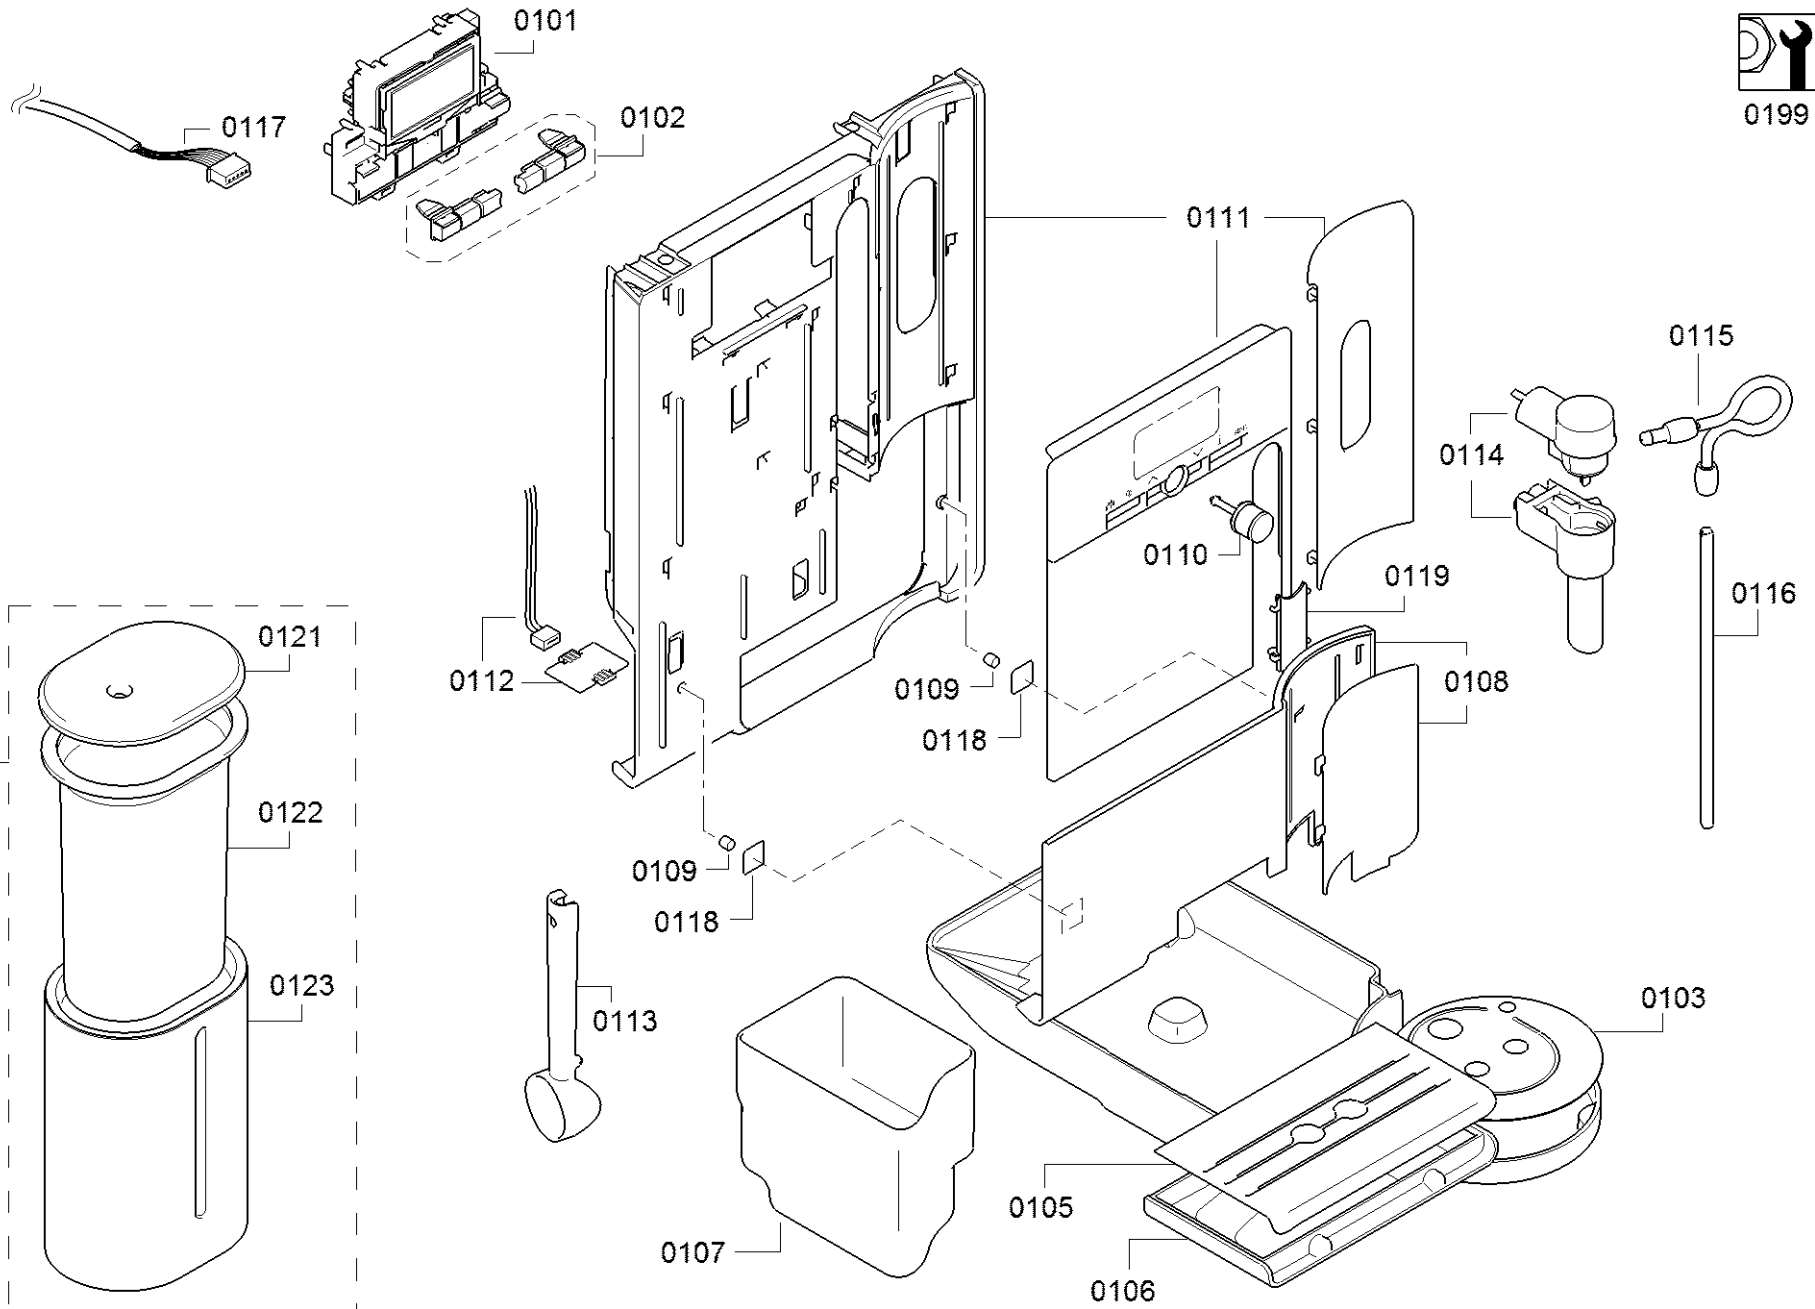


Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	00627602	00630335	Displaymodul
0102	00618819		Tastensatz
0103	00614420	00616296	Blech
0106	00703453		Schale
0107	00622057		Behälter
0108	00707226		Blende
0109	00614423		Dauermagnet
0110	00622853		Drehgriff-Vorwahl
0111	00744145		Gehäuse-Vorderteil
0112	00614426		Anschluss
0113	00614428	00620832	Lüftung
0114	00625039		Milchschäumer
0115	00616378		Schlauch
0116	00646958	12011773	Rohr
0117	00646959		Kabel
0118	00614432		Scheibe
0119	00616392		Blende
0120	00673480	00576166	Milchbehälter
0121	00615844		Deckel
0122	00647866		Milchbehälter
0123	00673831		Behälter
0105	00653455		Blech
0199	00632990		Bausatz

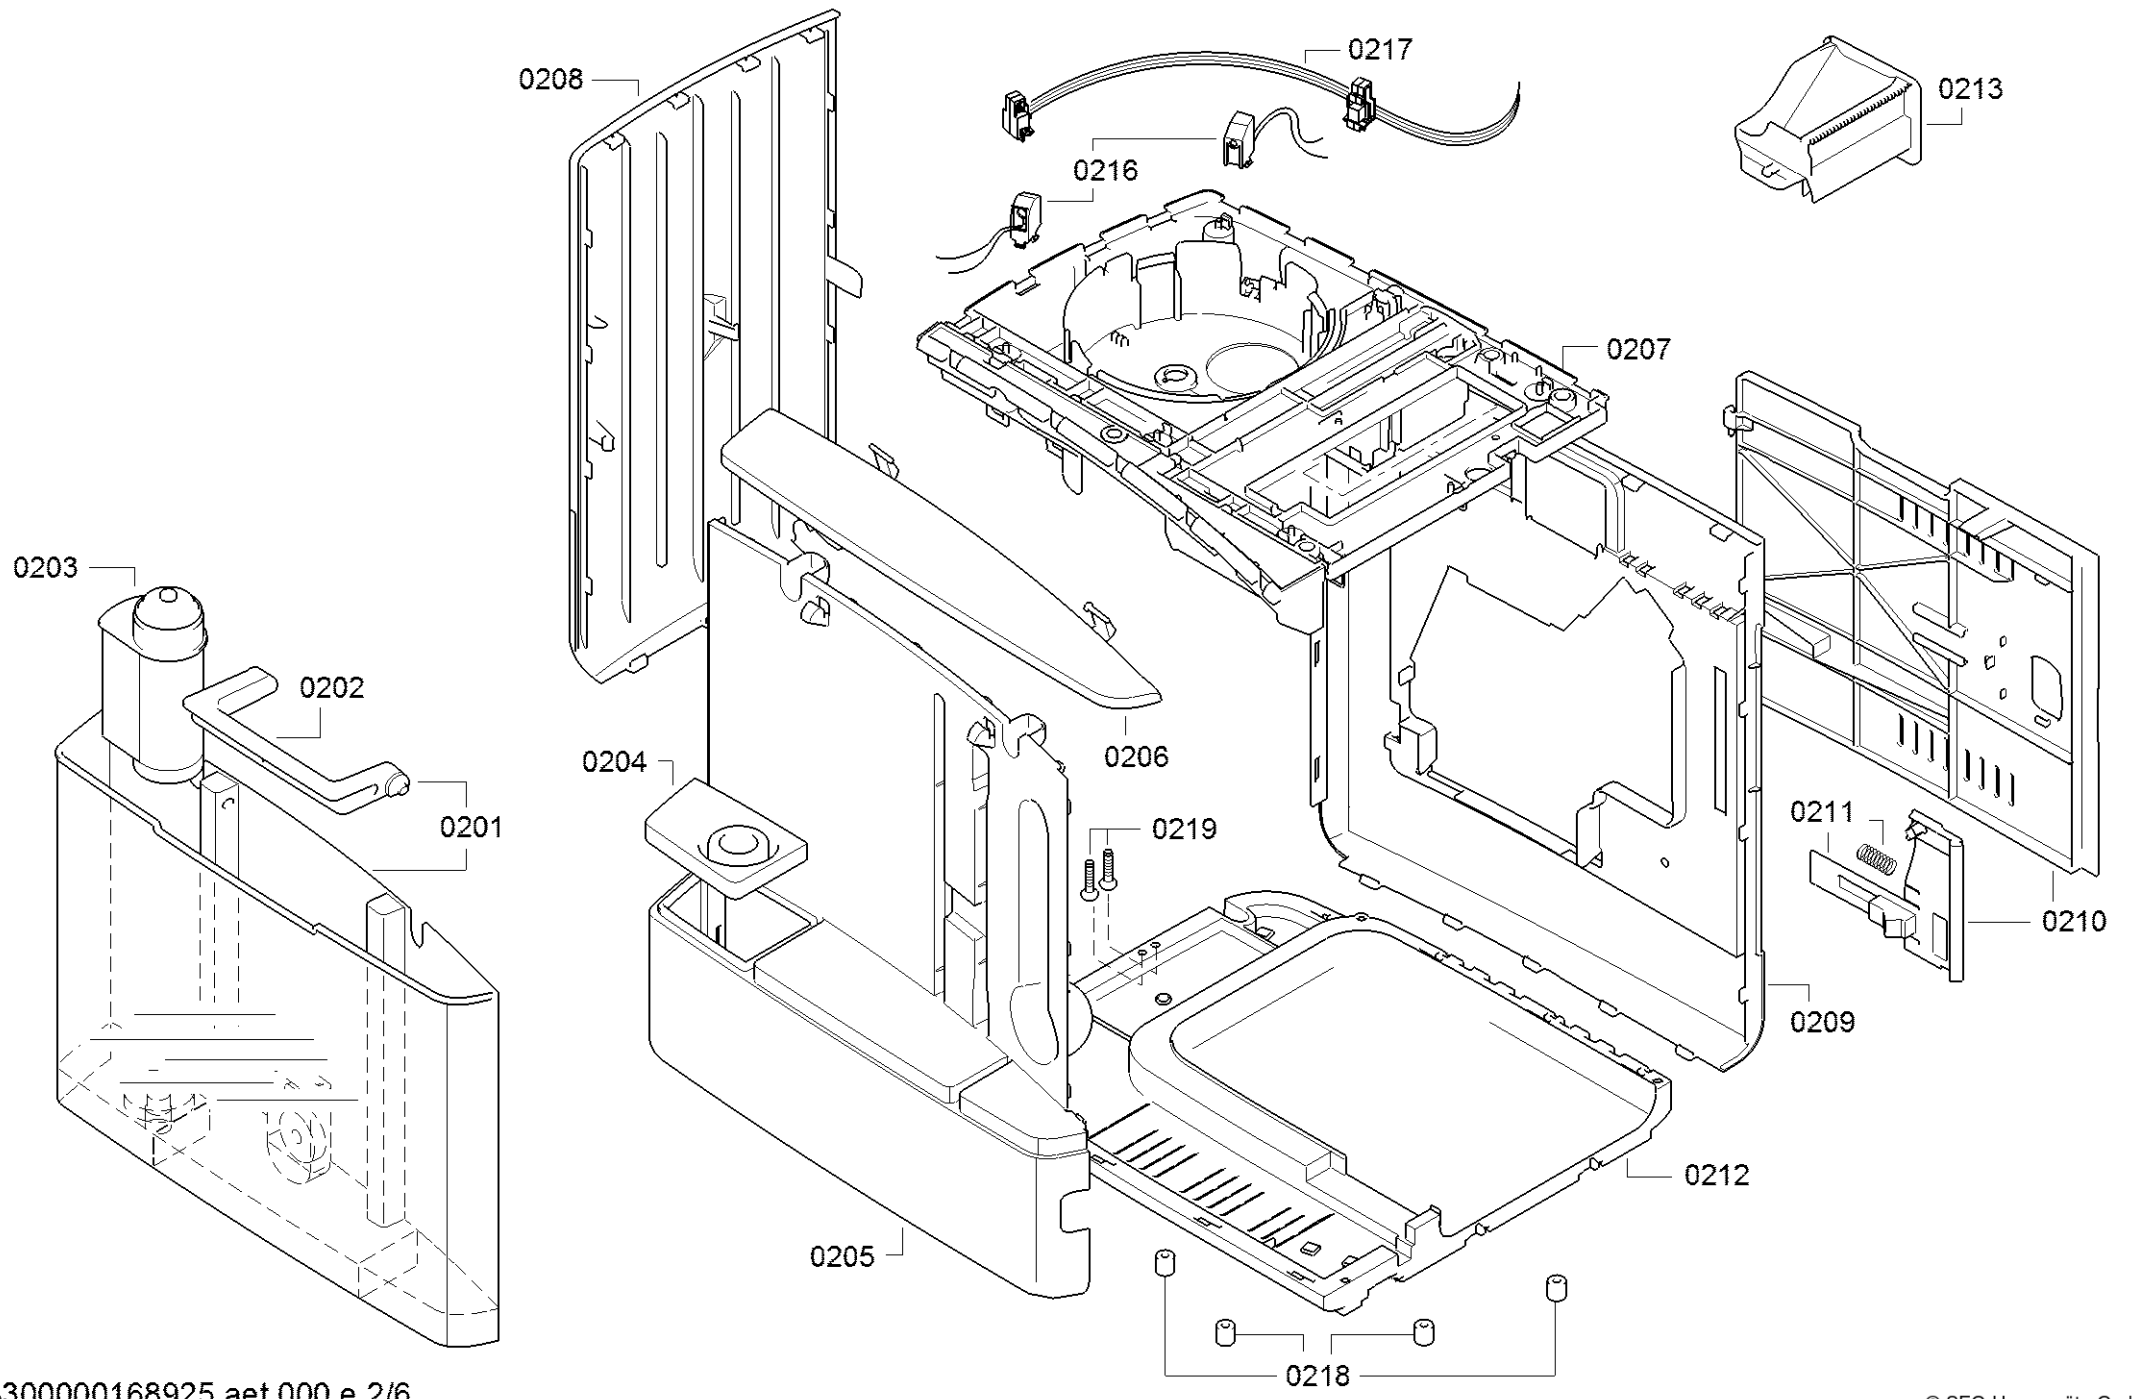

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	00672049		Tank
0202	00614433		Griff
0203	00467873	17000705	Wasserfilter
0204	00614434		Ventilsitz
0205	00145199		GehÄd'useseitenteil
0206	00646962		Deckel
0207	00705489		Abdeckung
0208	00672050		GehÄd'use-RÄijckteil
0209	00144956		GehÄd'useseitenteil
0210	00672051		TÄijr
0211	00646963		Verriegelung-mechanisch
0212	00144957	00703074	GehÄd'use-Unterteil
0213	00750601		BehÄd'iter
0216	00614439		Sensor
0217	00614443		Beleuchtungseinheit
0218	00614445	00621810	Fuss
0219	00614446		Schraube

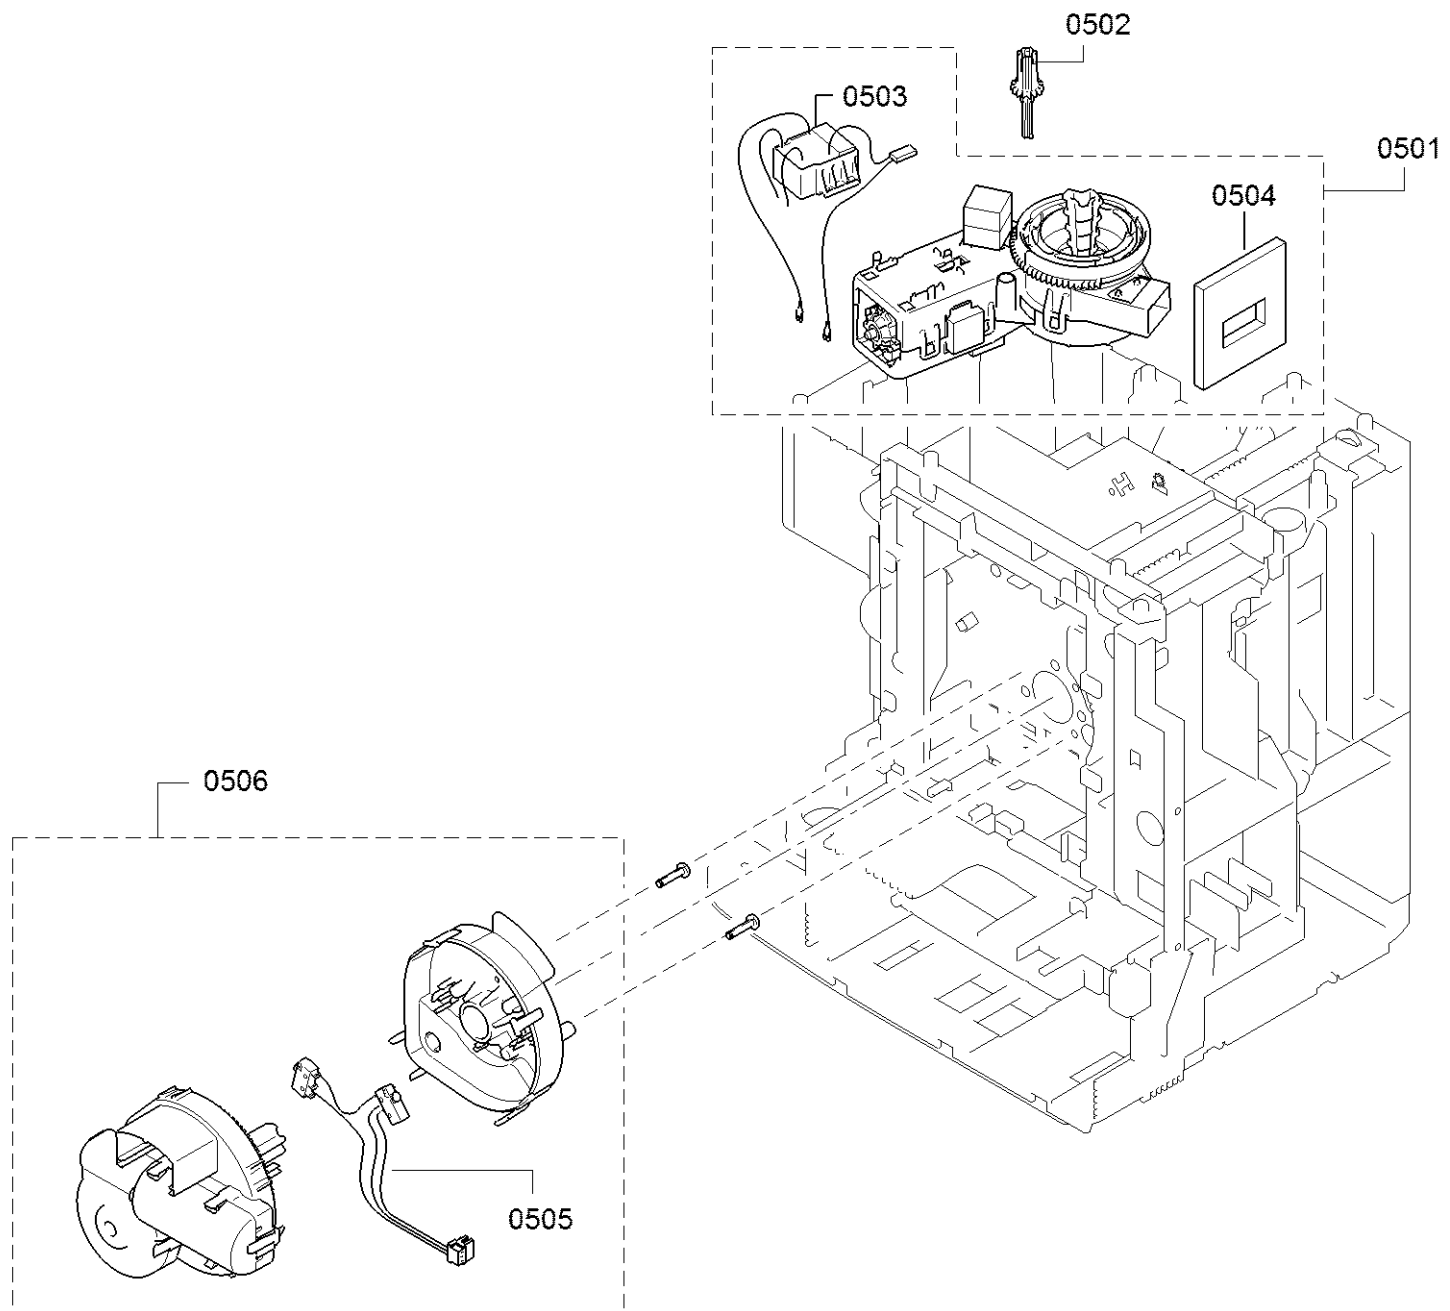

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0501	12004458		Mahlwerk
0502	00614629		Achse
0503	00627601	00614630	Modul
0504	00614631		DÄmpfer
0505	00614632	00647112	Antrieb
0506	00647112		Antrieb

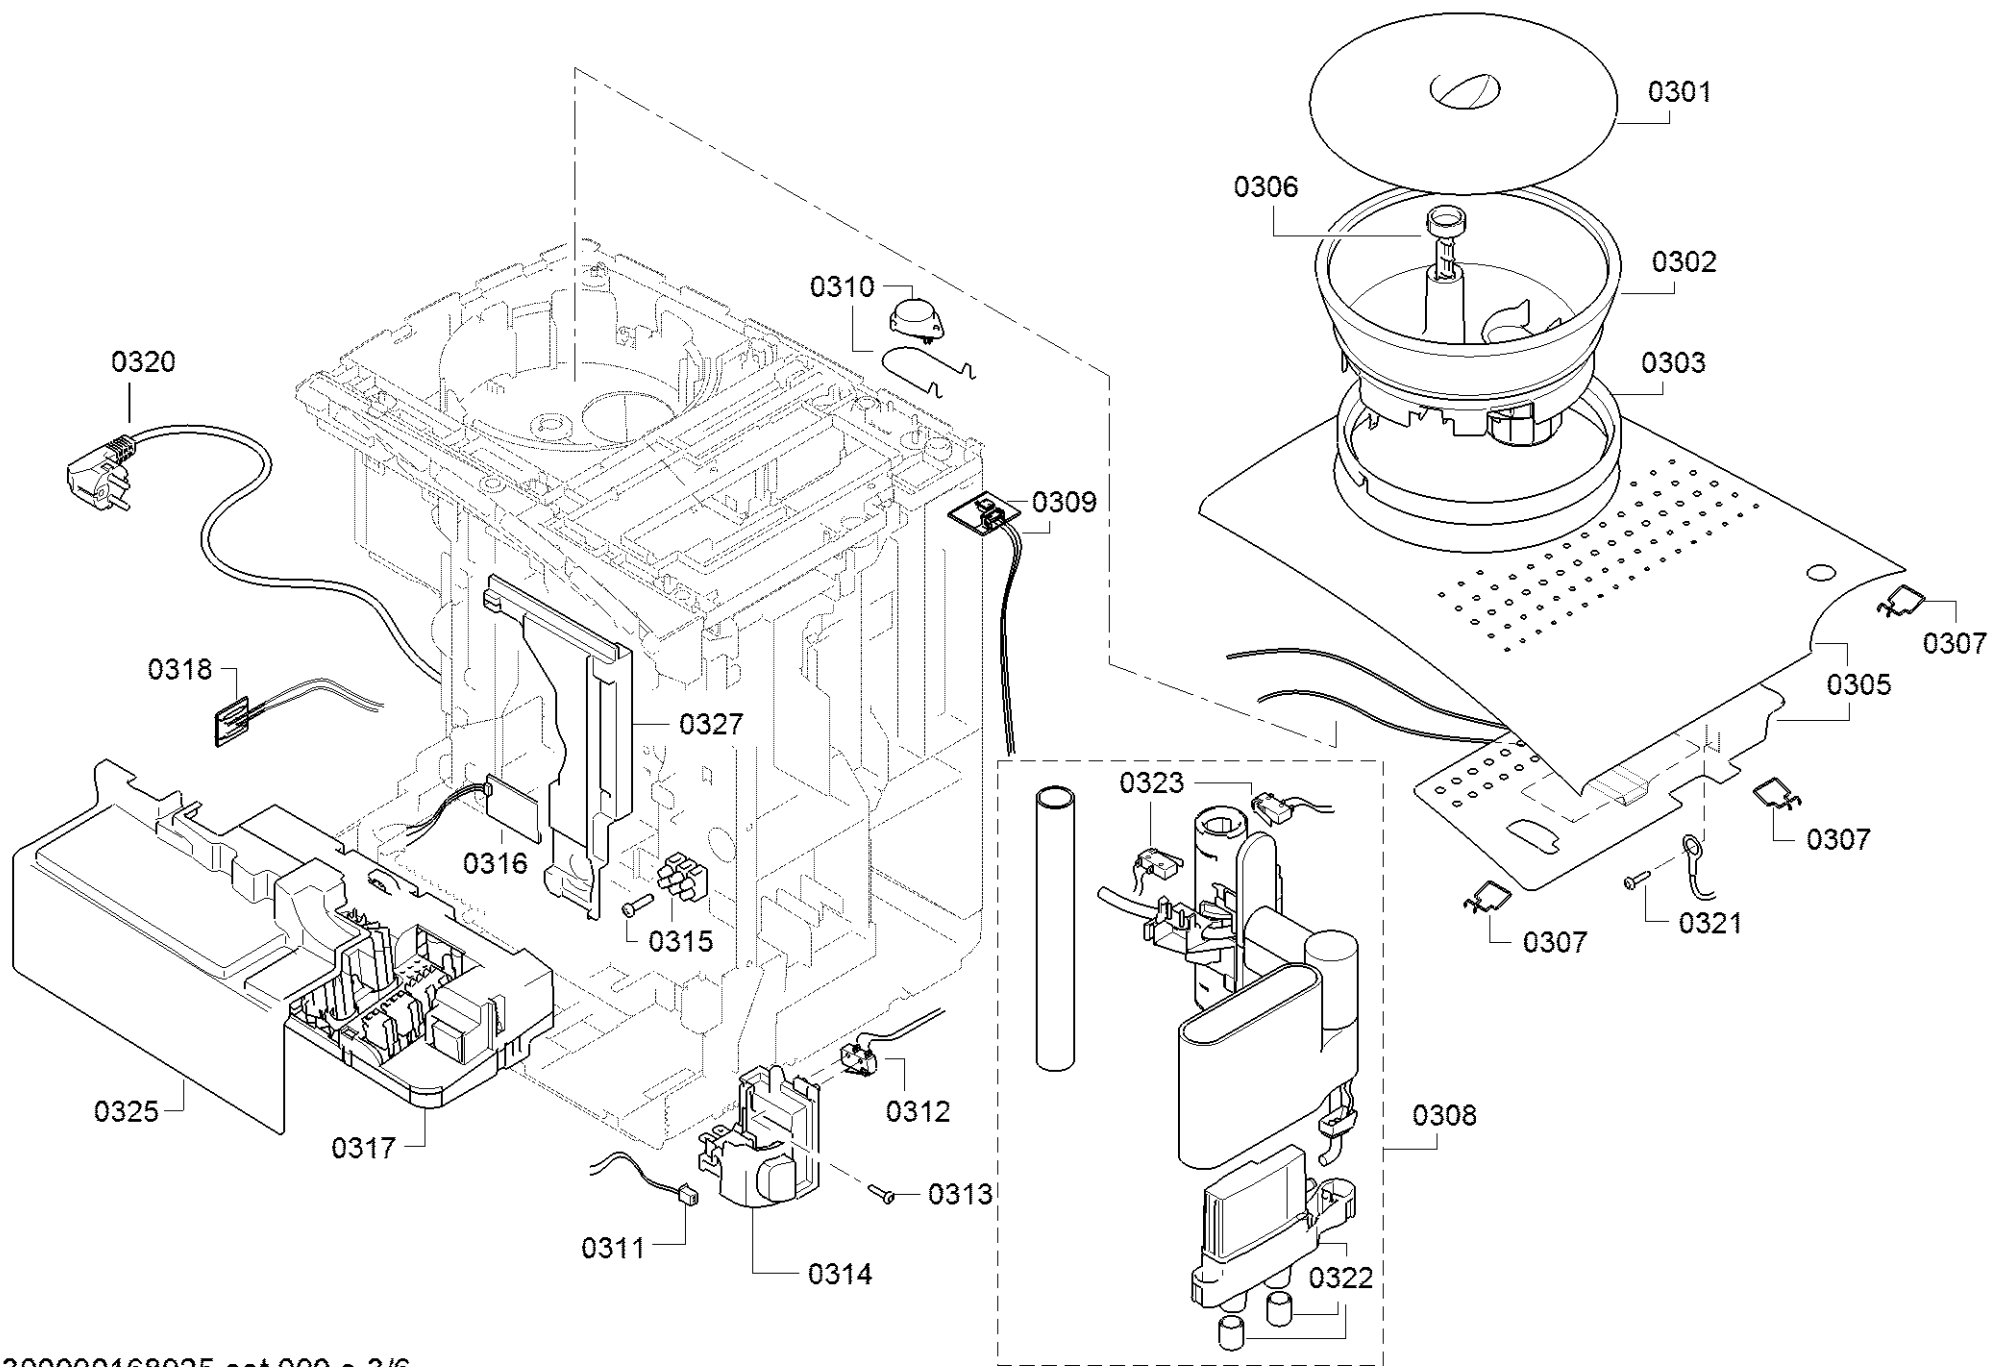

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	00653458		Deckel
0302	00672059	00748385	Behälter
0303	00646969		Ring
0305	00145236		Warmhalteplatte
0306	00614447		Hebel
0307	00614448		Feder
0308	00744144		Ablauf-Set
0309	00614449		Modul
0310	00614450		Taste
0311	00627866		Kabelbaum
0312	00614596	00616878	Kabelbaum
0313	00614597		Schraube
0314	00627603	00628035	Schalter
0315	00614599		Netzteil
0316	00614600		Sensor
0318	00614601	10012135	Schalter
0320	00750599		Anschlusskabel
0321	00614603		Kabel
0322	00647218	12011804	Verteiler
0323	00615278		Kabelbaum
0325	00647459	12004277	Dichtsatz
0327	00657043	12004277	Dichtsatz
0317	00751220		Steuerungsmodul