




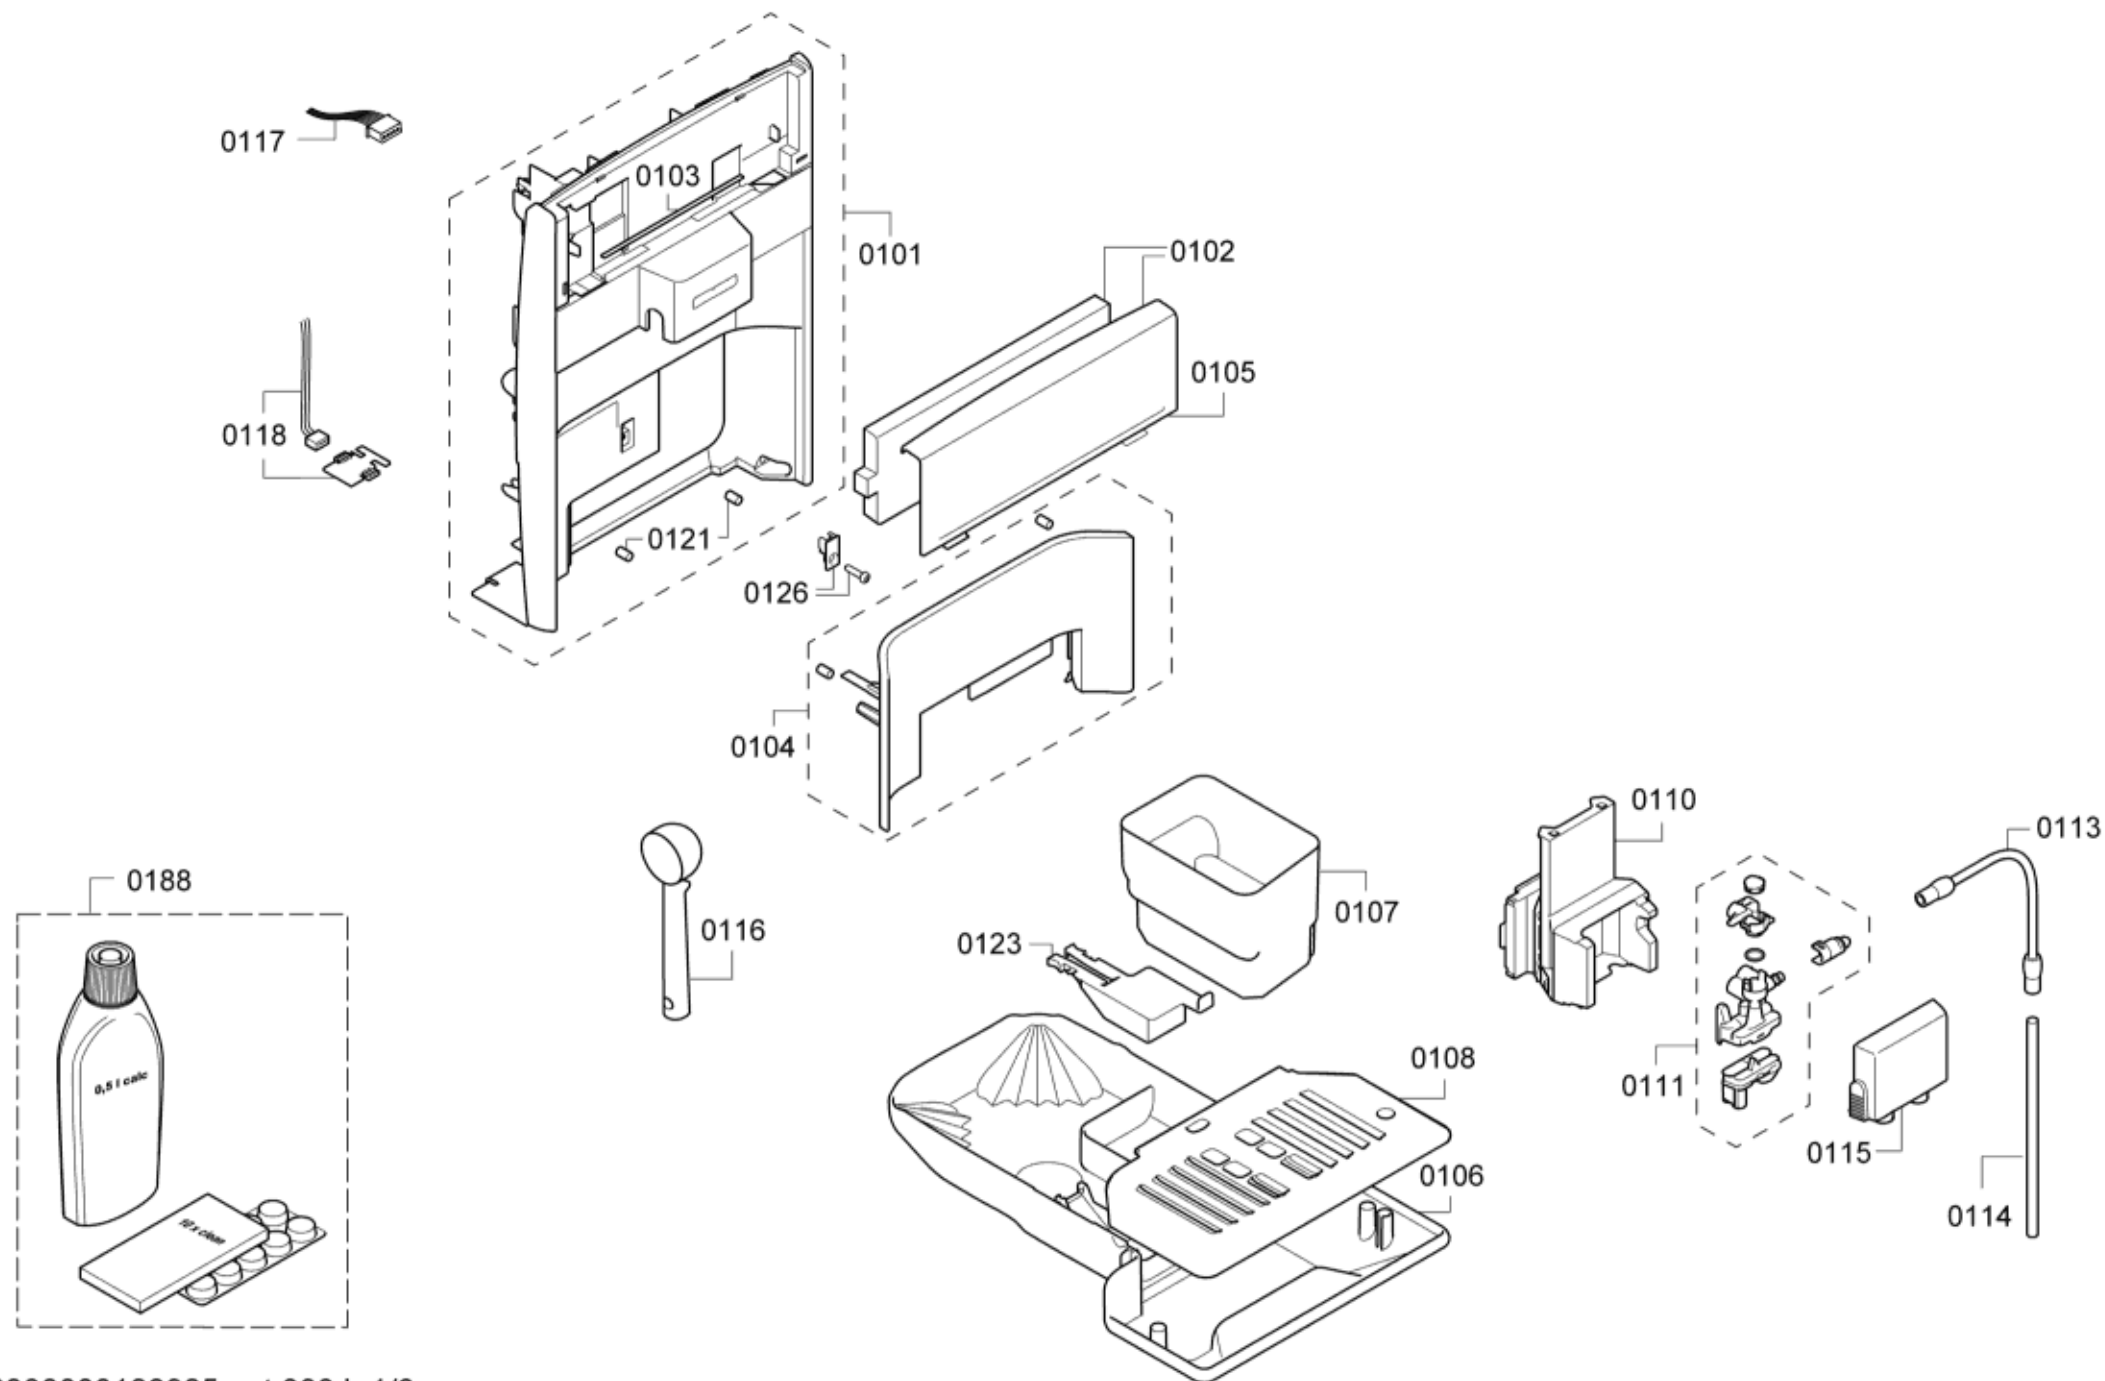


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11003797		Gehäuse-Vorderteil
0102	12006984		Bedienmodul
0103	12004548		Dichtung
0104	11003798		Blende
0106	11003800		Schale
0107	00630607		Behälter
0108	12004552		Blech
0110	12004559		Träger
0111	12004562	12004726	Ablauf-Set
0113	12004554		Schlauch
0114	00754124	12011773	Rohr
0115	12004560		Abdeckung
0116	00620832		Löffel
0117	12007112		Kabel
0118	00614426		Anschluss
0121	00614423		Dauermagnet
0123	12004550		Schwimmer
0126	00621776		Abdeckung
0188	00311196	00311813	Reiniger
0199	12009761		Dichtung

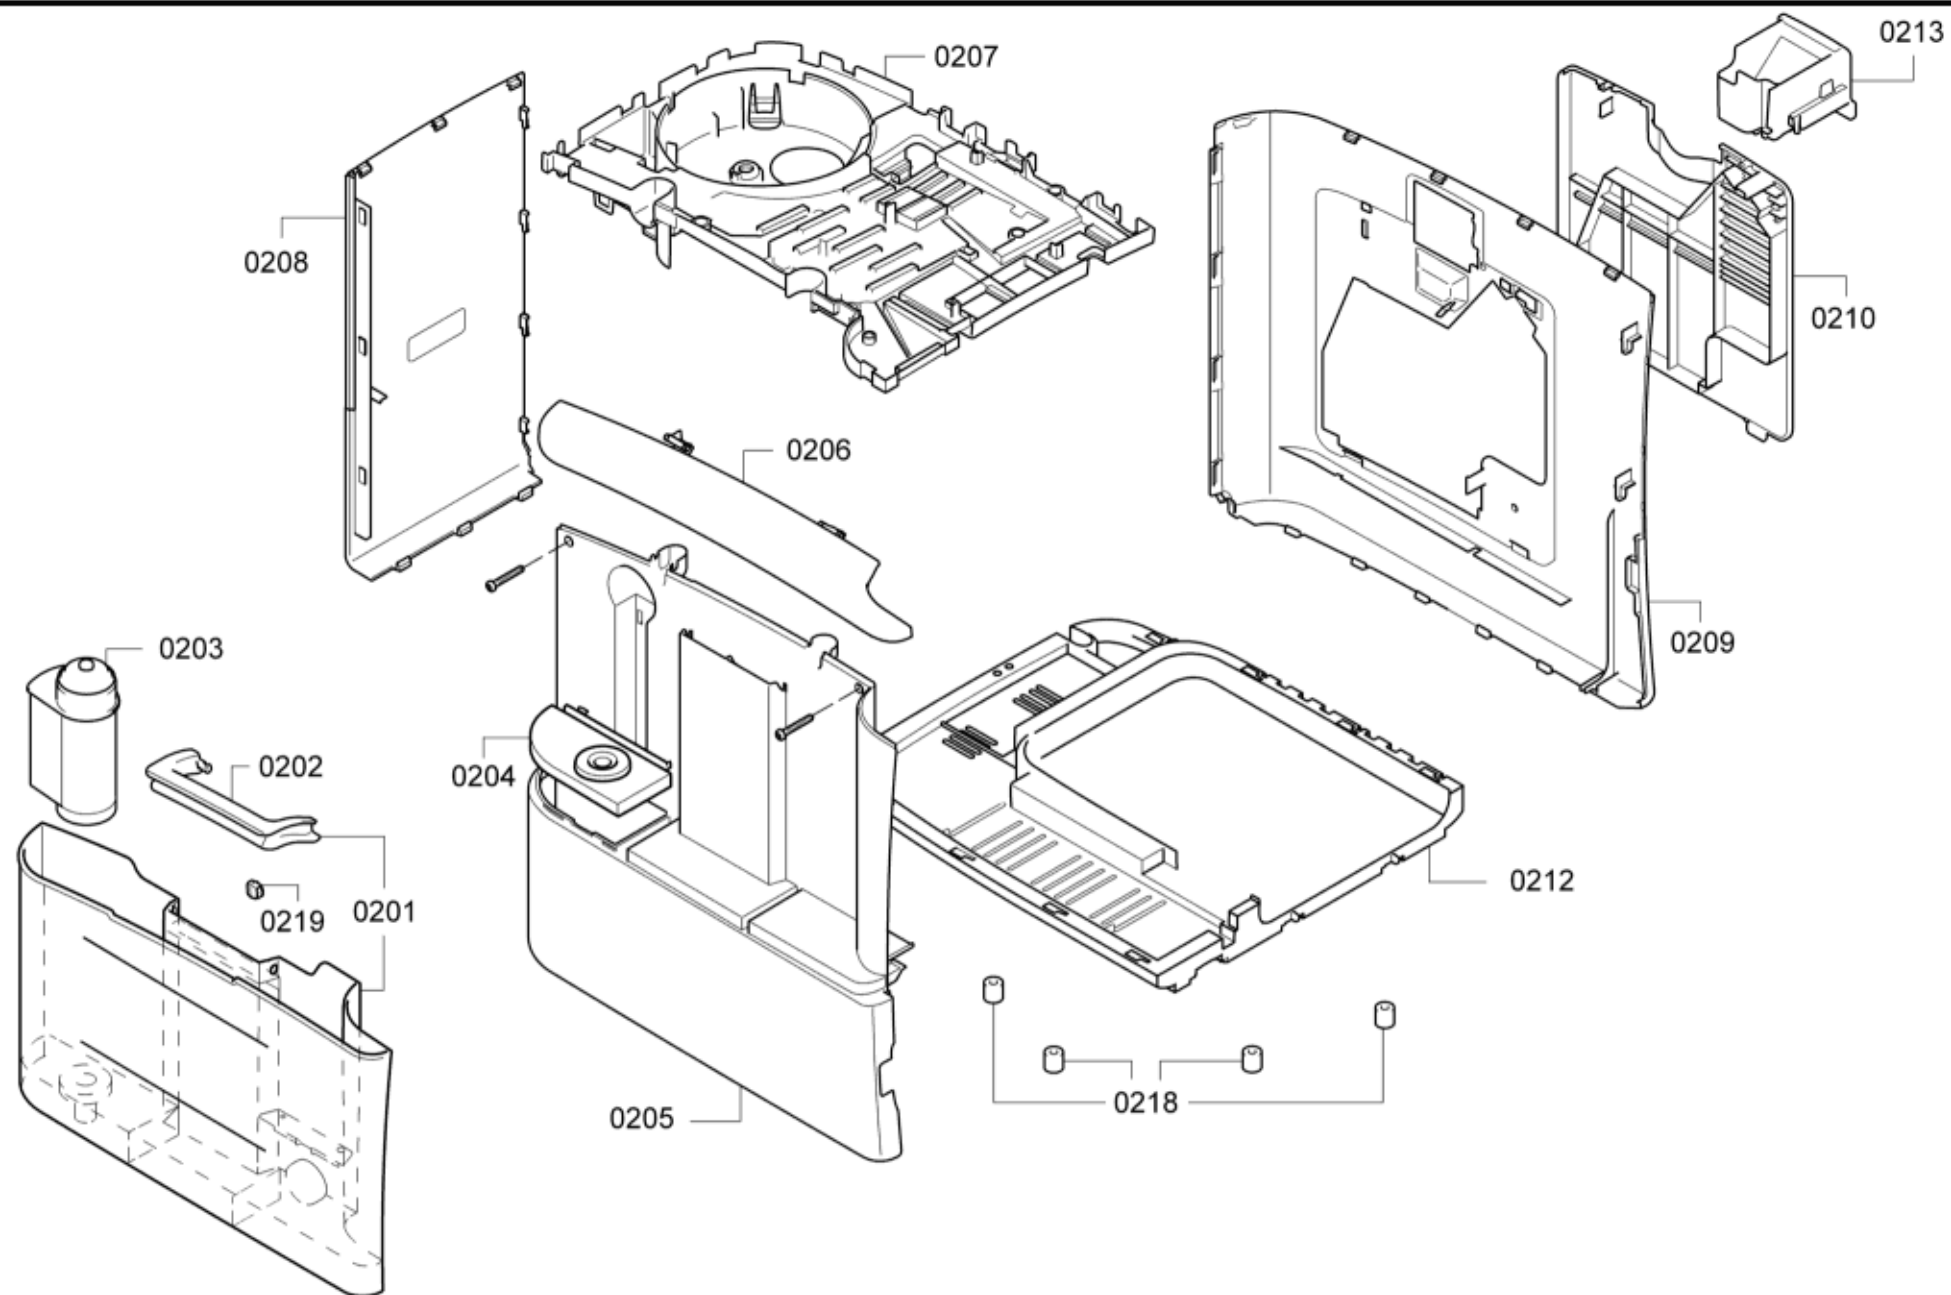

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	11003801		Tank
0202	00653064		Griff
0203	00575491	17000705	Wasserfilter
0204	00655867	00653257	Ventilsitz
0205	00744820	11010299	Gehäuseseitenteil
0206	00653066		Deckel
0207	11003799		Abdeckung
0208	00706895		Gehäuse-Rückteil
0209	00706867	11010235	Gehäuseseitenteil
0210	00706870		Tür
0212	00144957	00703074	Gehäuse-Unterteil
0213	12004532		Behälter
0218	00614445	00621810	Fuss
0219	00621777		Schieber

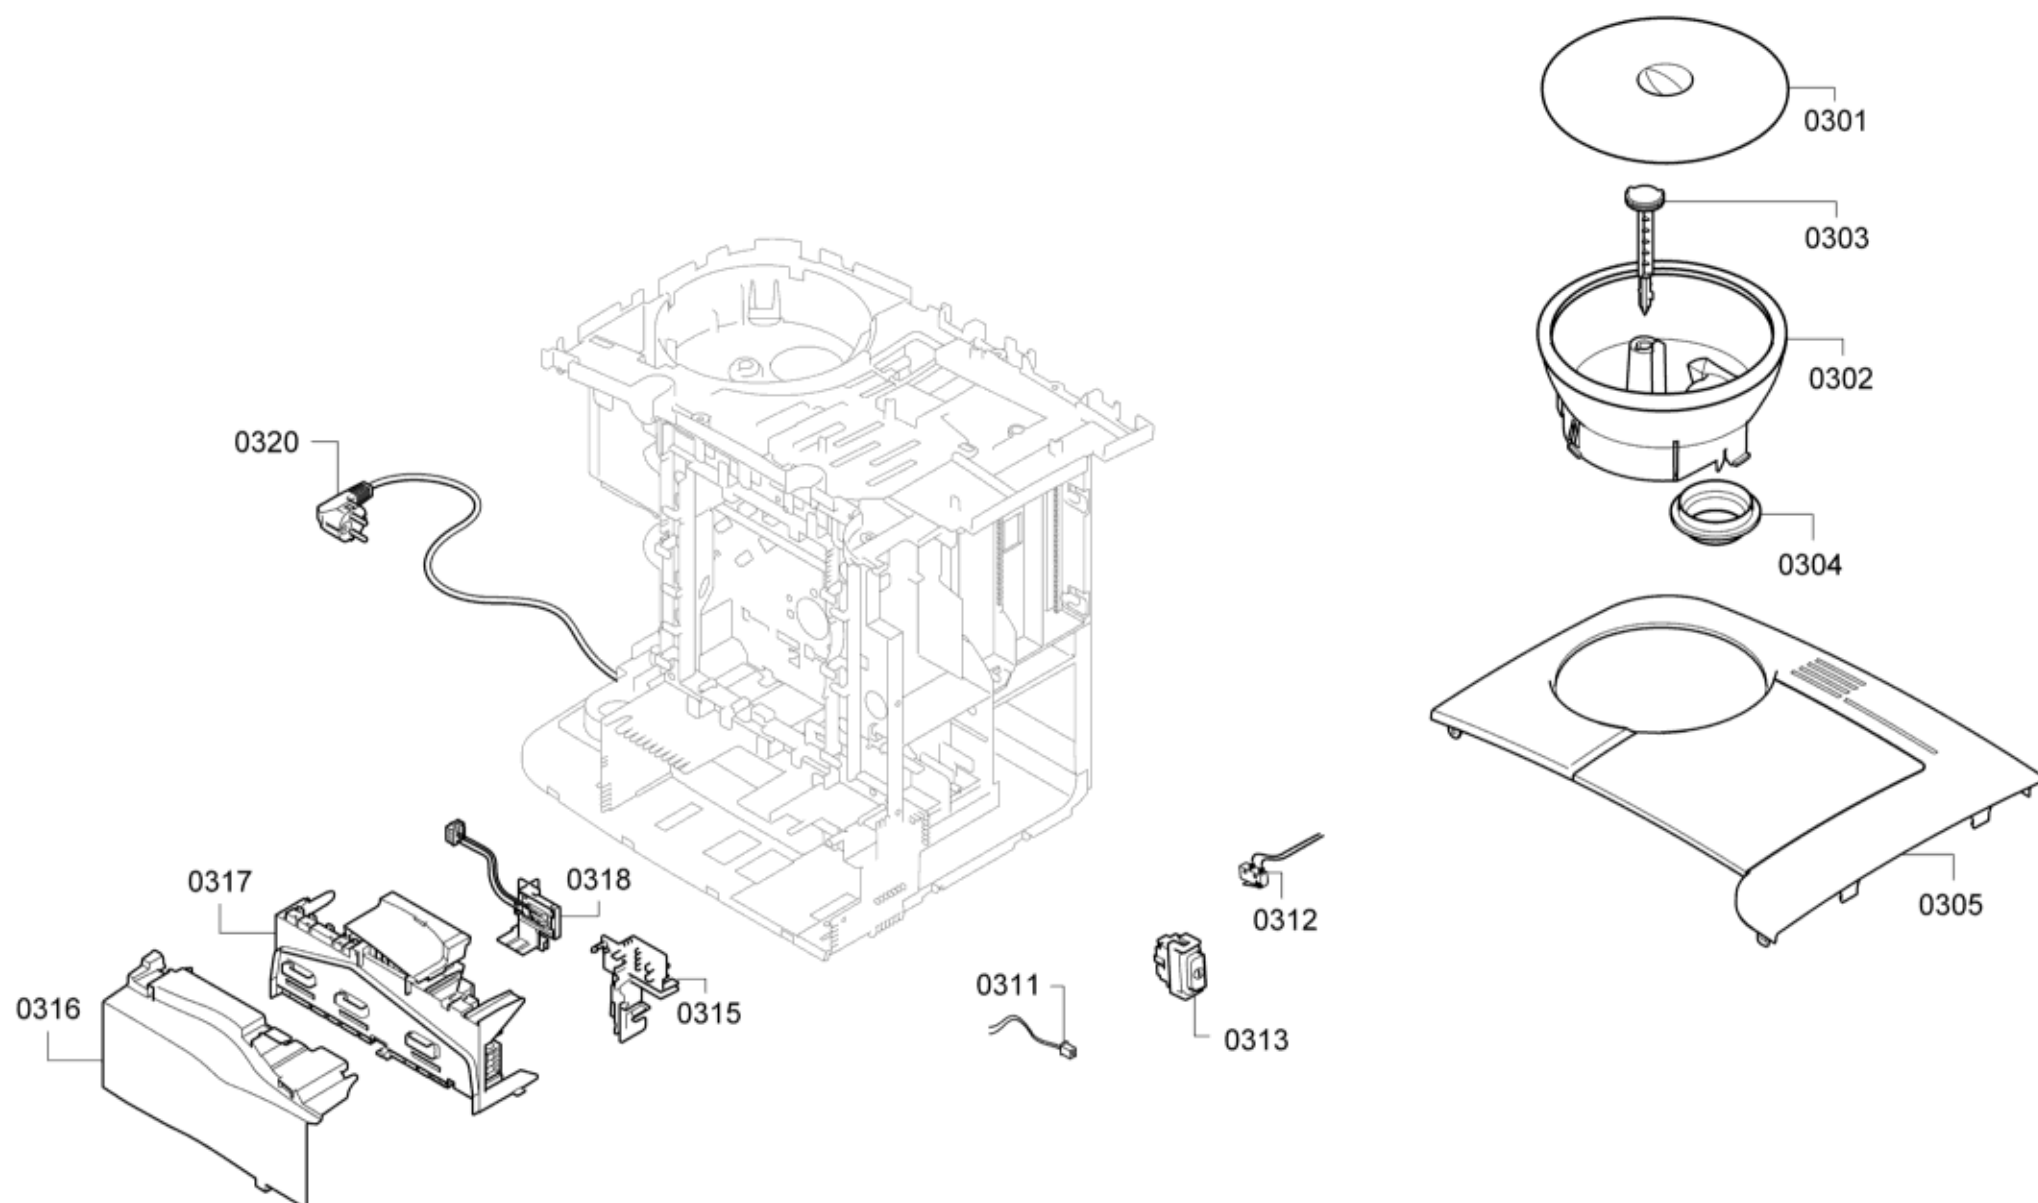


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00646968		Deckel
0302	00707309		Behälter
0303	00628885		Hebel
0304	00615292		Manschette
0305	00709988		Abdeckung
0311	00633286		Kabel
0312	00633345		Kabelbaum
0313	00633284		Schalter
0315	00621815		Träger
0316	00703076		Abdeckung
0317	12006983		Steuerungsmodul unprogrammiert
0318	00633327		Schalter
0320	12004543		Anschlusskabel
0317	12016711		Steuerungsmodul programmiert

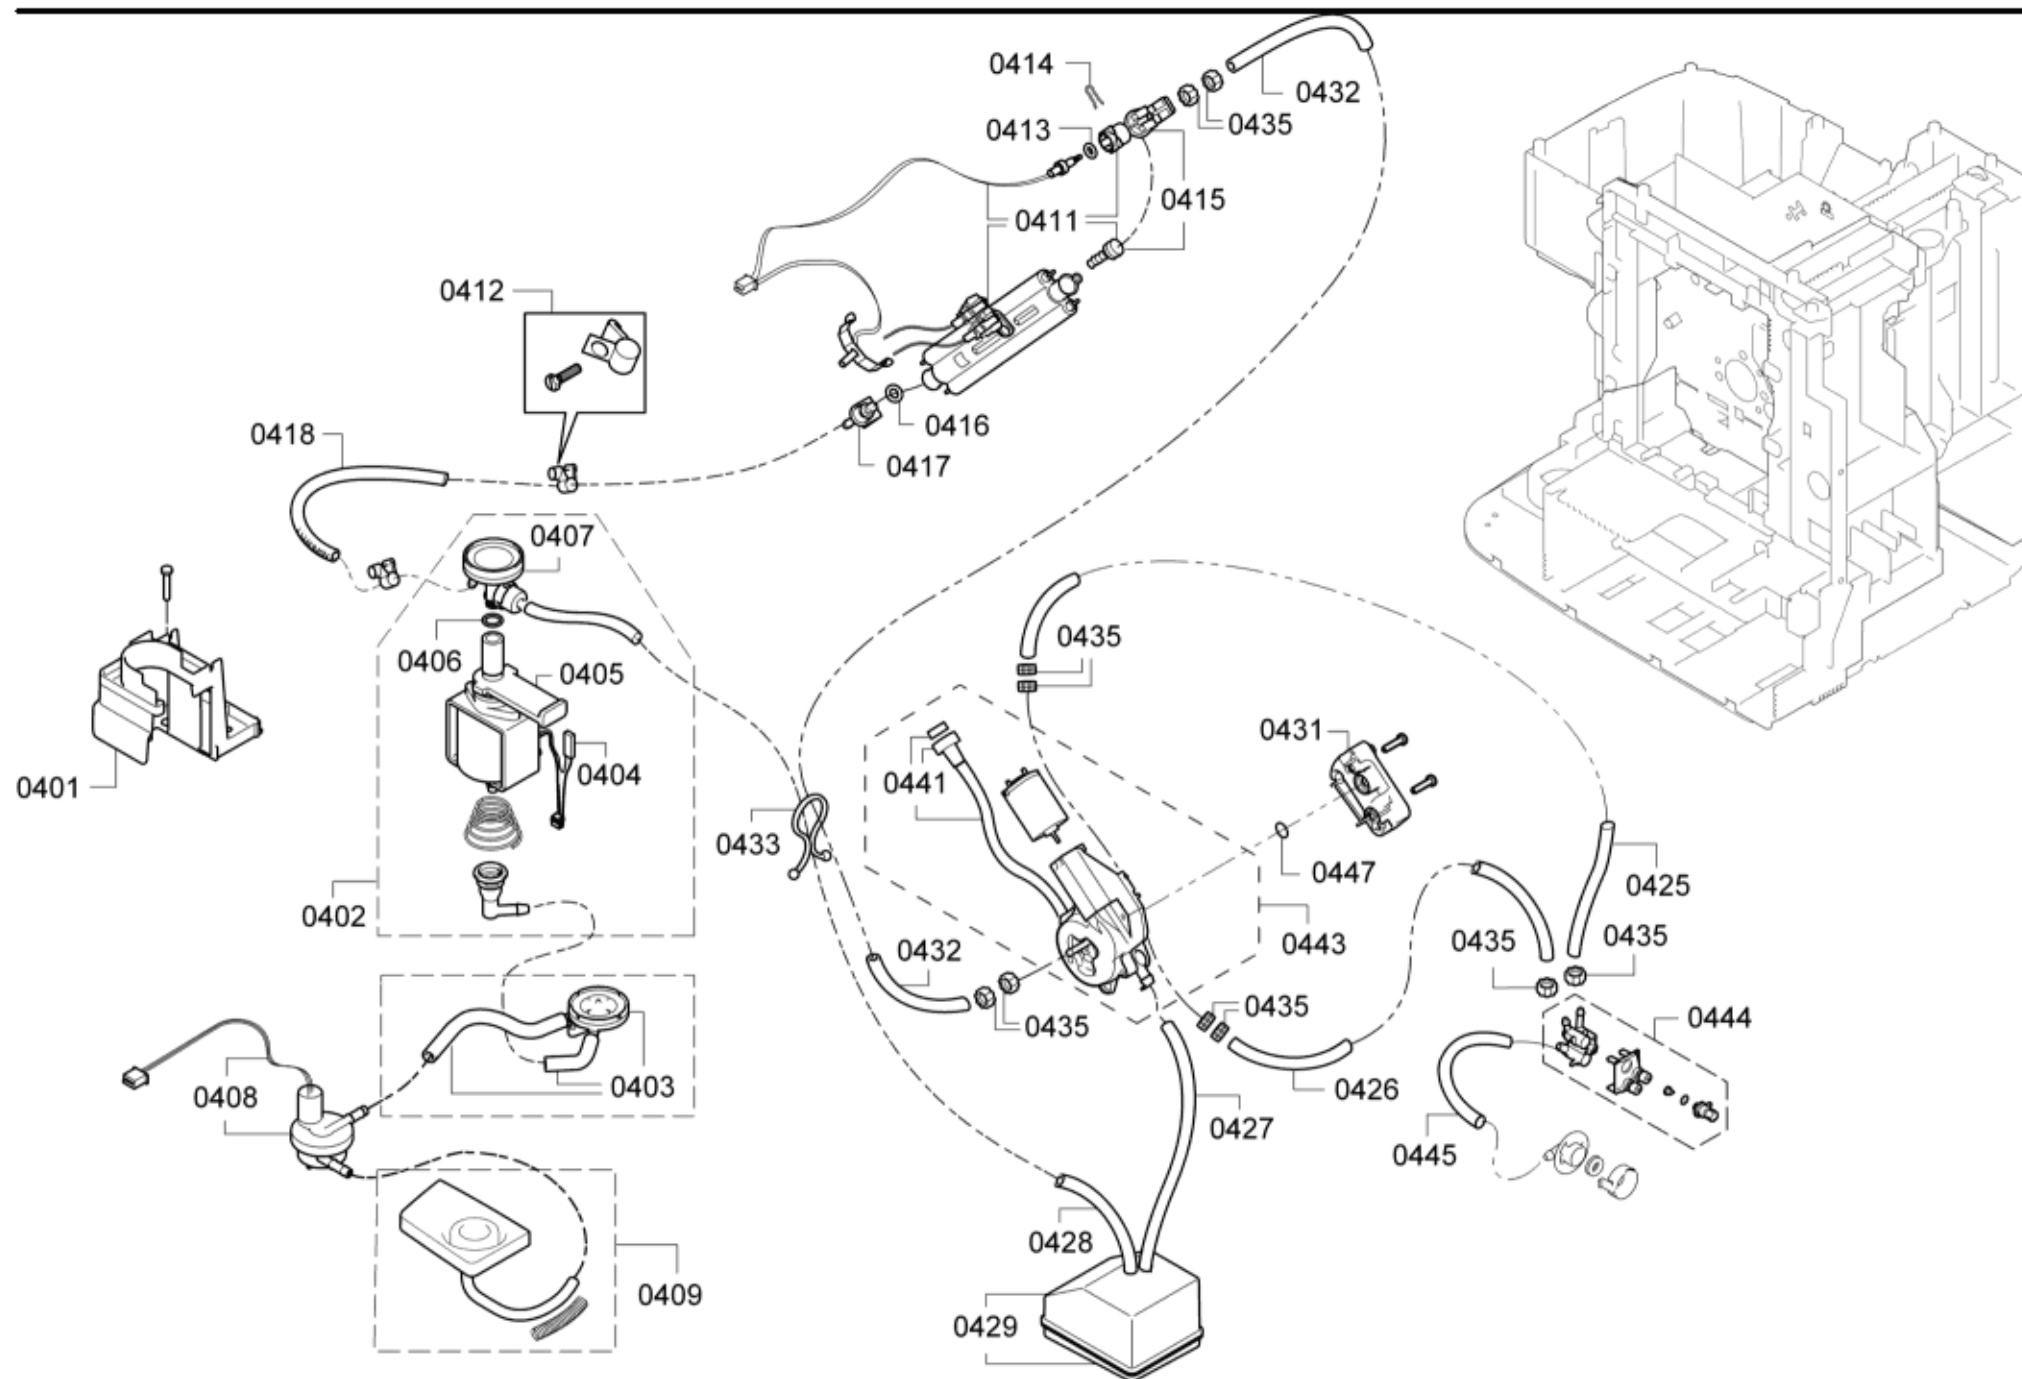


Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	00672191		Halter
0402	12004536	12008610	Pumpe
0403	00658964		Dämpfer
0404	00625424		Kabel
0405	00614605	00635167	Halter
0406	00614606		Dichtung
0407	00622127		Dämpfer
0408	00625601		Durchflussmelder
0409	00653093		Schlauch
0411	12004535		Durchlauferhitzer
0412	00614610		Schlauchklemme
0413	00614612		Dichtung
0414	00614614		Splint
0415	00633168		Anschluss
0416	00614611		Dichtung
0417	00622062		Anschluss
0418	00647099		Schlauch
0425	12004362	00630786	Schlauch
0426	00633323		Schlauch
0427	00633324		Schlauch
0428	00647105		Schlauch
0429	00647106		Behälter
0431	00633325		Adapter
0432	12004362	00630786	Schlauch
0433	00633143		Adapter
0435	00630695		Ring
0441	10002788		Bausatz
0443	12004537	12015639	Ventil

0444	00633292		Kupplung
0445	00633907		Schlauch
0447	00633878		Ring

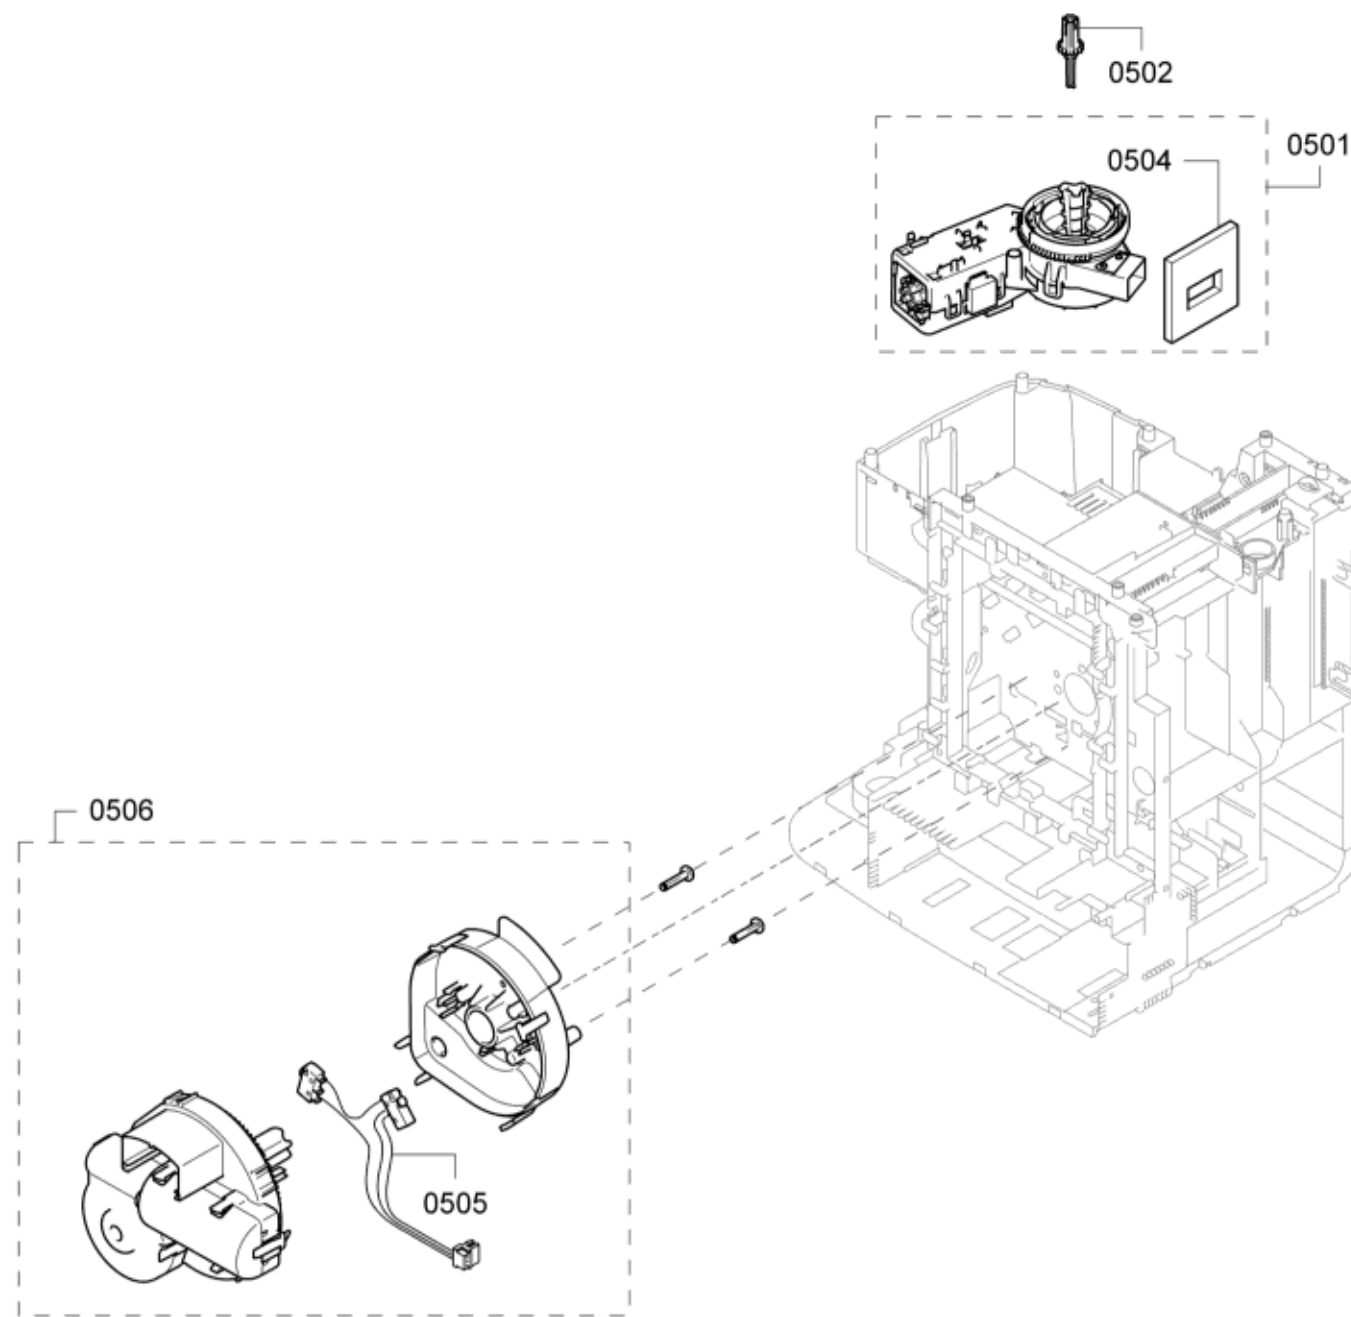

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	12004531	12028402	Mahlwerk
0502	00614629		Achse
0504	00614631		Dämpfer
0505	00637728		Kabel
0506	12004561		Antrieb

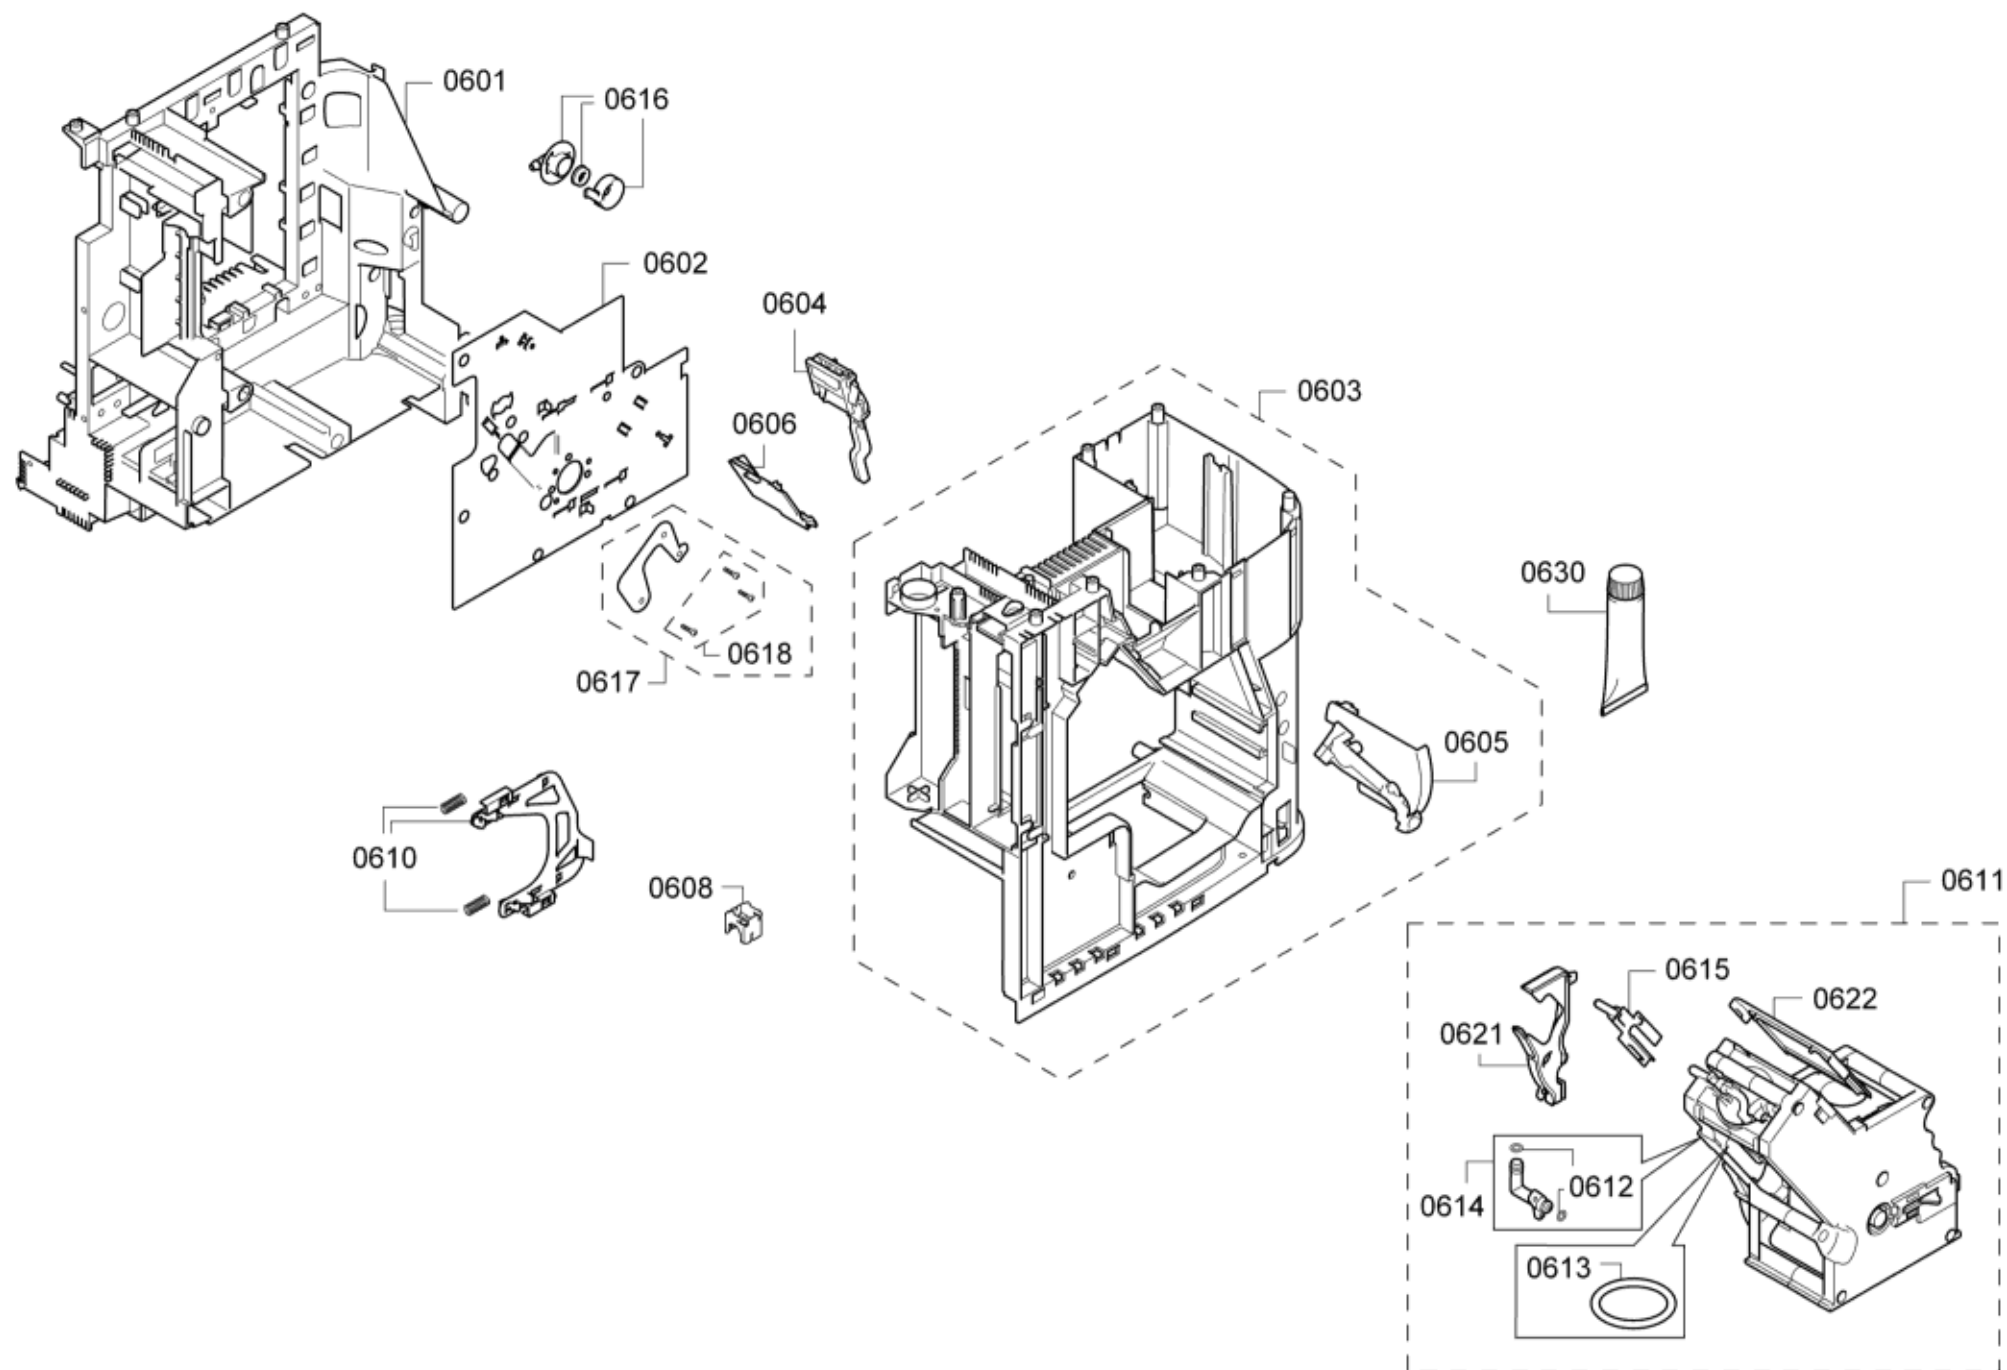

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	00145409		Träger
0602	00145553		Blech
0603	00145680		Träger
0604	12004533		Schaltelement
0605	00632809		Verriegelung-mechanisch
0606	00626452		Abdeckung
0608	00614637	00621202	Träger
0610	00647113		Schieber
0611	00741901	11014117	Brüheinheit
0612	00614639	00636489	Ring
0613	00625379		Dichtung
0614	00616637	00636487	Anschlusseinheit
0615	00620989	00636486	Kupplung
0616	00615281	00635961	Verbindungsteil
0617	00633326		Ring
0618	00630813		Schraubensatz
0621	00622024		Dichtung
0622	00622025		Abdeckung
0630	00310574		Schmiermittel
0630	00311593		Schmiermittel