



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00419948		Schraube
0102	00426605		Fuss
0103	00426833		Schraube
0104	00427418	00607246	Schalter
0105	00427419		Wassereinlauf
0108	00427423		Schwimmer
0109	00427424		Deckel
0111	00495782		Tank
0114	00495798		Schale
0115	00495821		Behälter
0116	00495822		Gehäuse-Rückteil
0117	00495823		Warmhalteplatte
0118	00495824		Warmhalteplatte
0119	00495825		Stange
0120	00495826		Blech
0121	00495827		Platte
8700	00341010		Hilfswerkzeug
8701	00341046		Adapter
8703	00341045		Manometer
8704	00341021		Bit

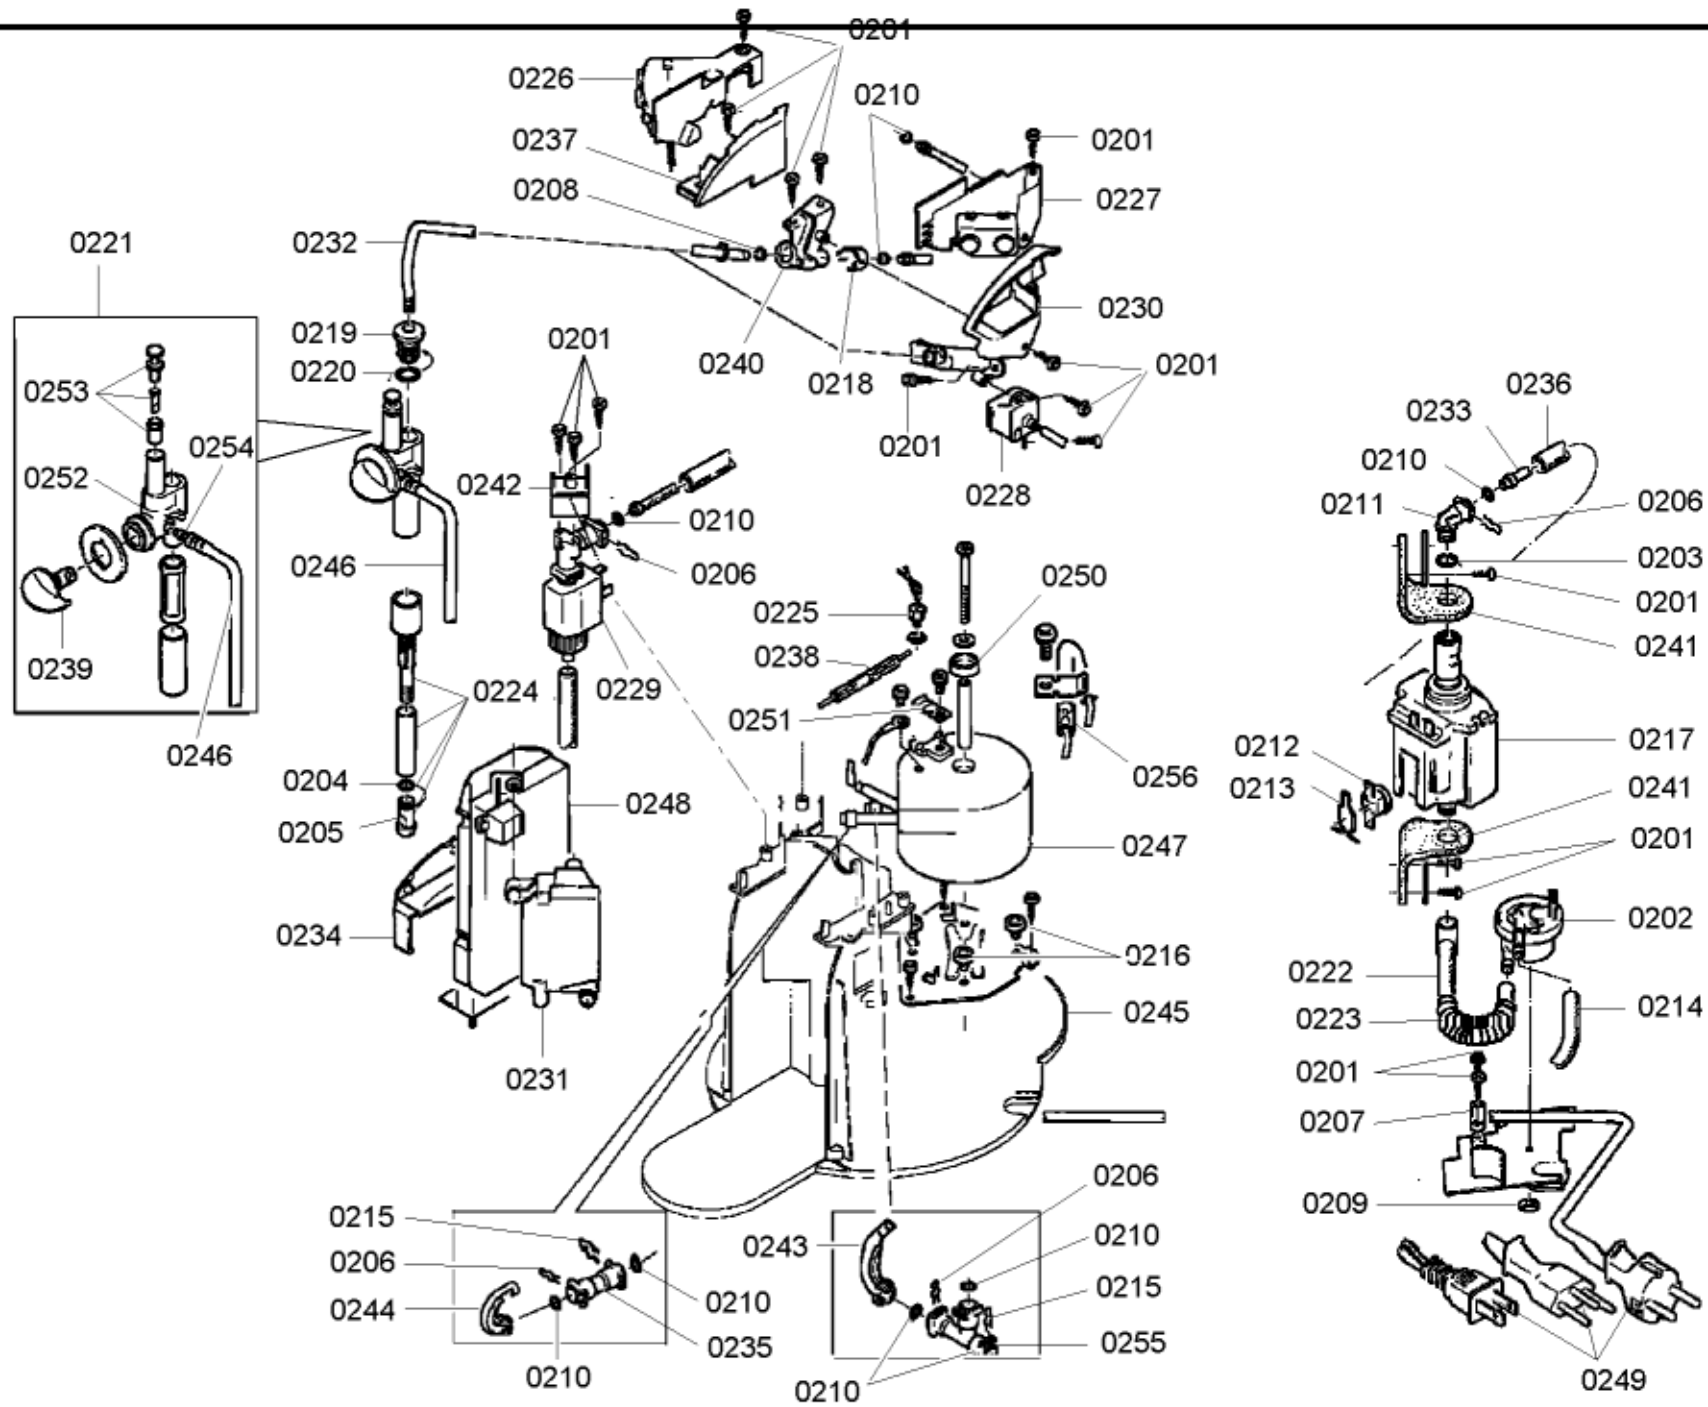

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00419948		Schraube
0202	00419968		Durchflussmelder
0204	00420429		Dichtung
0205	00420432		Düse
0206	00420936		Feder
0208	00423271		Dichtung
0209	00423401		Ring
0210	00425970		Dichtung
0211	00426679		Kupplung
0212	00426735		Temperaturfühler
0213	00426736		Klammer
0214	00426737		Schlauch
0215	00426743		Klammer
0216	00426836		Isolierteil
0220	00426843		Dichtung
0221	00426857		Milchschaumer
0223	00427428		Feder
0224	00427429		Düse
0225	00427431		Temperaturfühler
0229	00427437		Magnetventil
0230	00427438		Träger
0231	00427439		Gehäuse
0232	00427443	00612623	Rohr
0233	00427445	00610665	Schlauch
0234	00427446		Abdeckplatte
0235	00427447		Kupplung
0236	00427448		Schlauch
0237	00427449		Blende

0239	00427503		Drehgriff
0240	00427504		Aufnahme
0241	00427505		Dämpfer
0242	00427506		Halter
0243	00427507		Führung
0246	00492625		Schlauch
0247	00495388		Durchlauferhitzer
0250	00426835		Ring
0251	00426826		Klammer
0252	00427828		Verteiler
0254	00427829		Stutzen
0255	00427444		Kupplung
8700	00341010		Hilfswerkzeug
0253	00427973		Ventil
8701	00341046		Adapter
8703	00341045		Manometer
8704	00341021		Bit
0248	00640489	00641275	Steuerungsmodul
0226	00604903		Taste
0227	00604904		Tastatur
0228	00604905		IRModul
0217	00607970		Pumpe
0256	00610080		Sicherung-Thermisch
0238	00610079		Sicherung-Thermisch

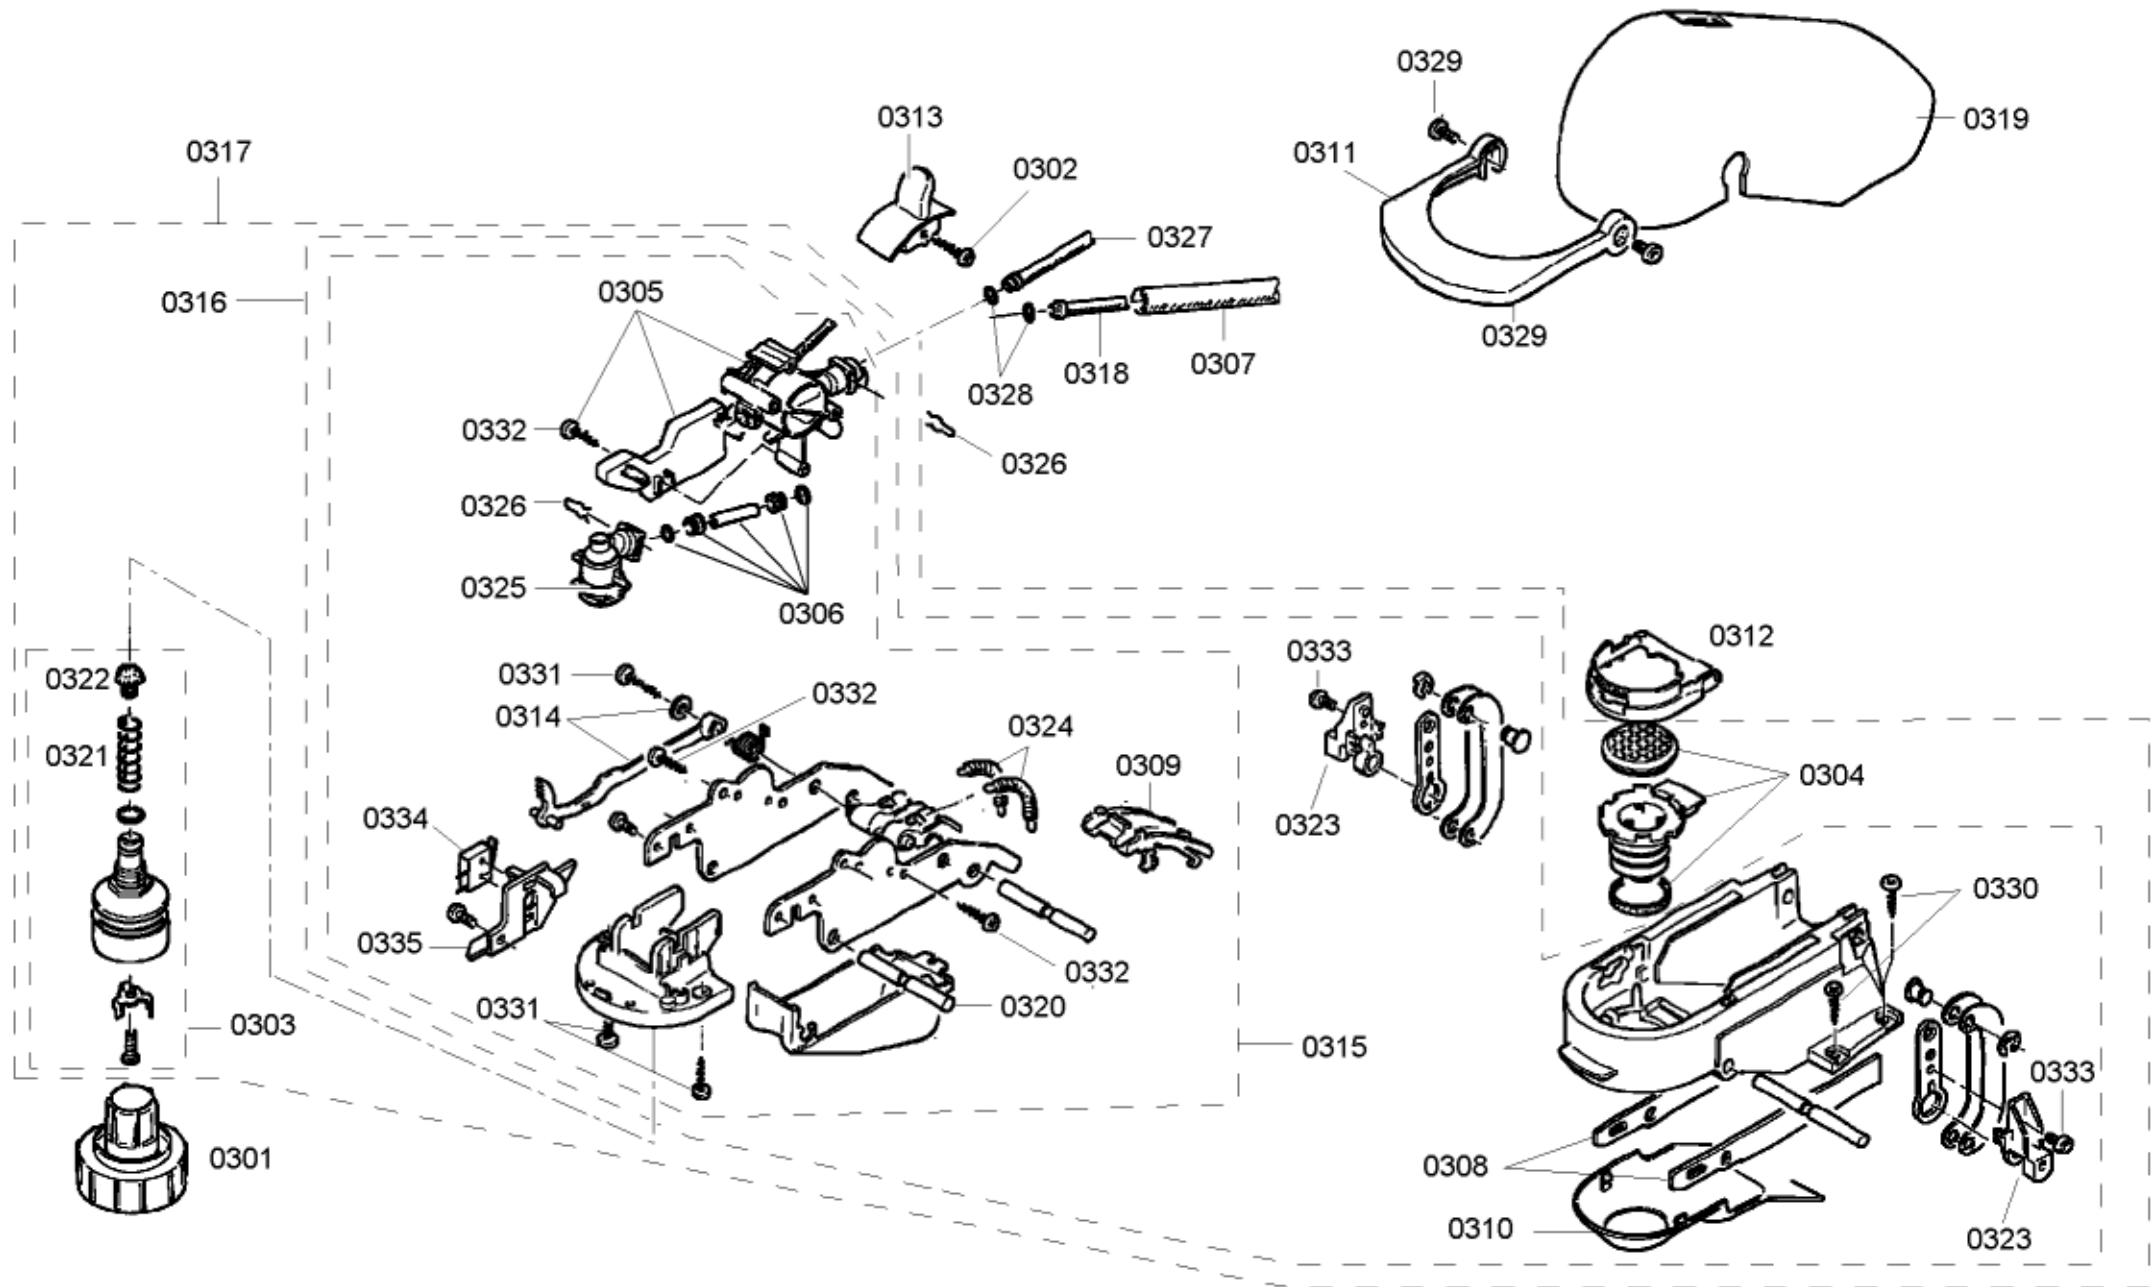

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00341010		Hilfswerkzeug
0302	00419948		Schraube
0303	00427378		Einlaufventil
0304	00427380		Ablauf-Set
0306	00427382		Schlauch
0307	00427383		Schlauch
0308	00427384		Blech
0310	00427386		Blende
0312	00427441		Auswurfhebel
0313	00427442		Griff
0314	00427509		Auswurfhebel
0317	00495794		Brüheinheit
0318	00495795		Schlauch
0320	00426748		Achse
0321	00426772		Feder
0322	00426776		Düse
8700	00341010		Hilfswerkzeug
0323	00428080		Verbindungsteil
8701	00341046		Adapter
8703	00341045		Manometer
8704	00341021		Bit
0305	00604906		Zweiwegeventil
0315	00640491		Ventilsitz
0324	00607555		Feder
0325	00607556		Anschluss
0326	00420936		Feder
0328	00425970		Dichtung
0329	00607557		Schraube

0330	00607558		Schraube
0332	00607560		Schraube
0333	00607561		Schraube
0319	00645168		Gehäuse-Oberteil