




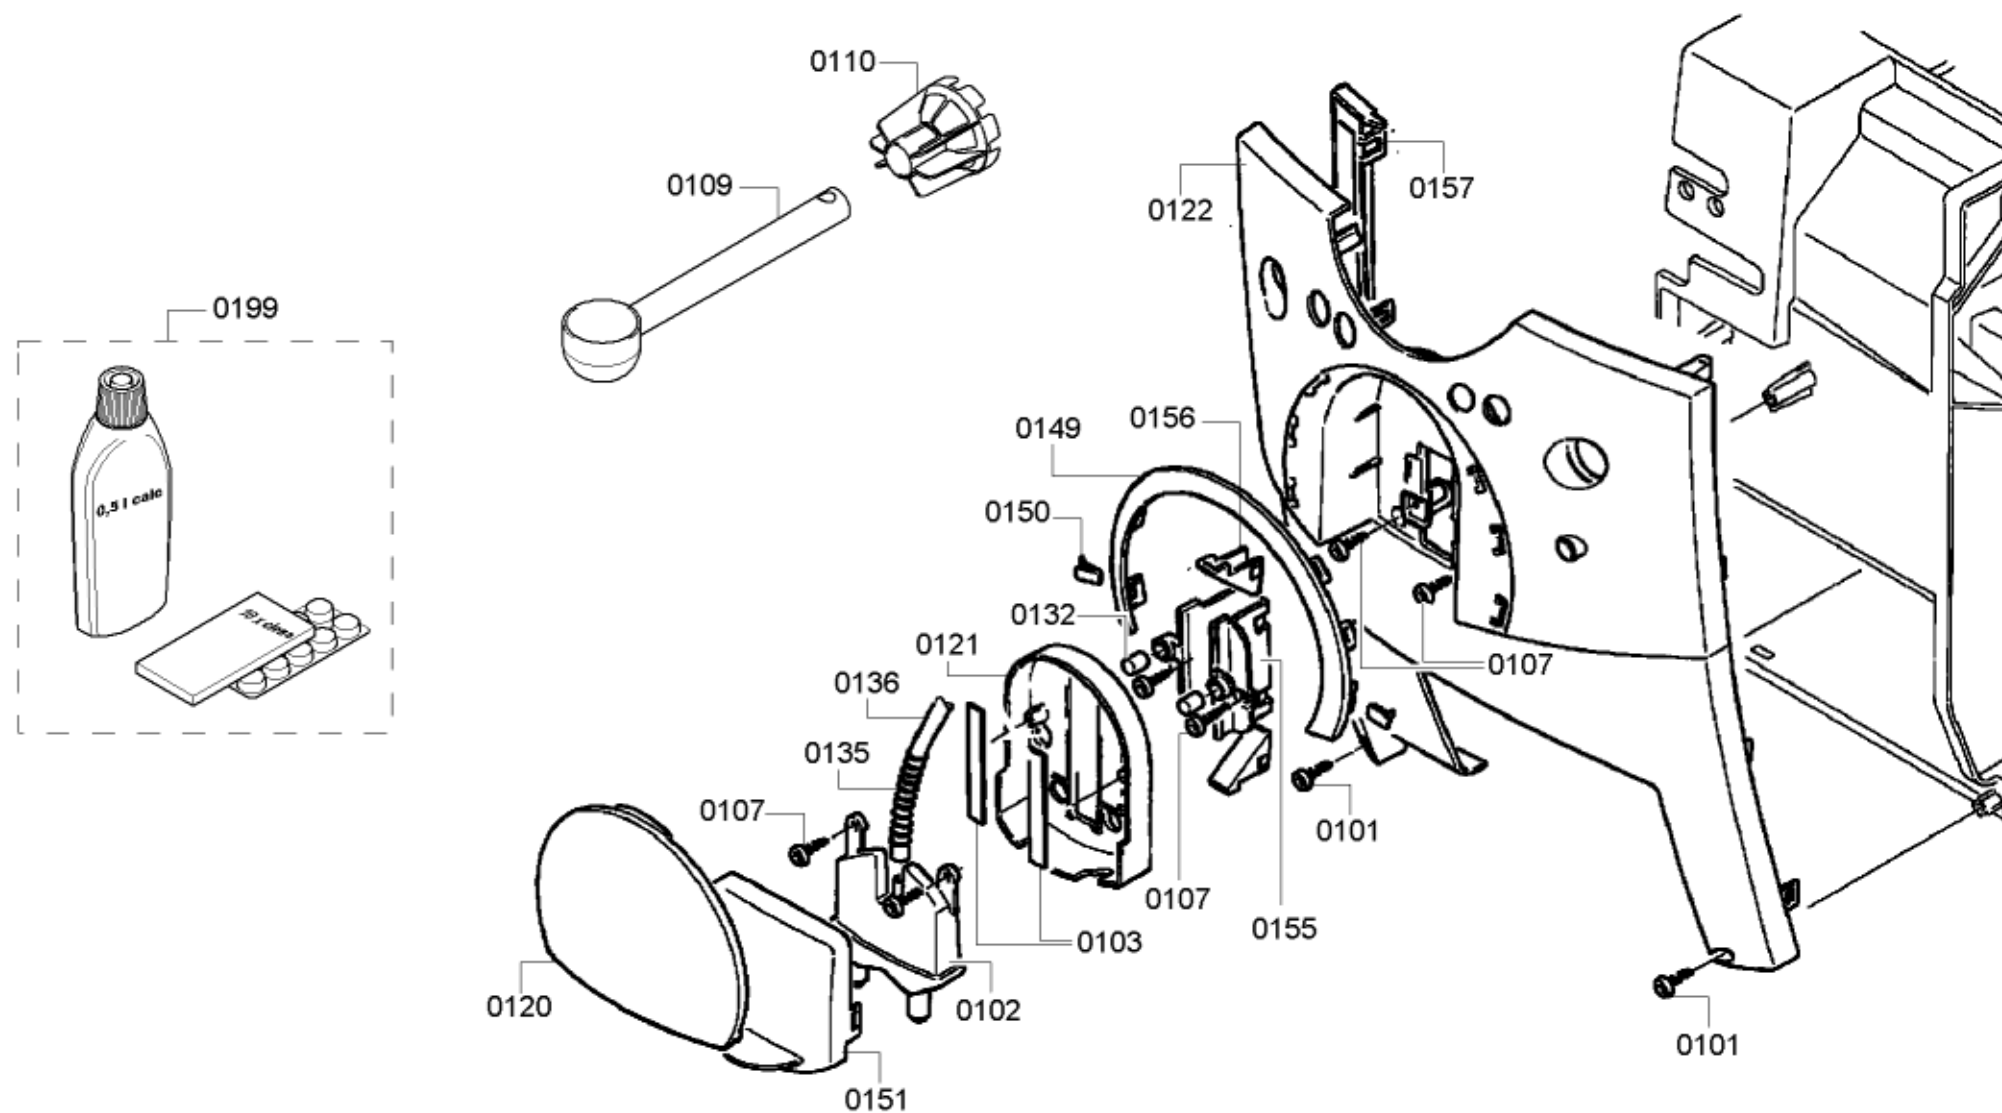


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0102	00607214		Verteiler
0103	00607209		Schiene
0109	00420005		Löffel
0122	00642171		Gehäuse-Vorderteil
0157	00642174		Abdeckung
0156	00607208		Klammer
0149	00642175		Abdeckung
0150	00607222		Klammer
0132	00419901		Dauermagnet
0107	00419948		Schraube
0120	00642173		Blende
0151	00607215		Abdeckung
0135	00607223		Feder
0136	00607211		Schlauch
0121	00642172		Gehäuse-Rückteil
0155	00607207		Führung
0101	00607292		Schraube
0199	00310772	00311813	Reiniger

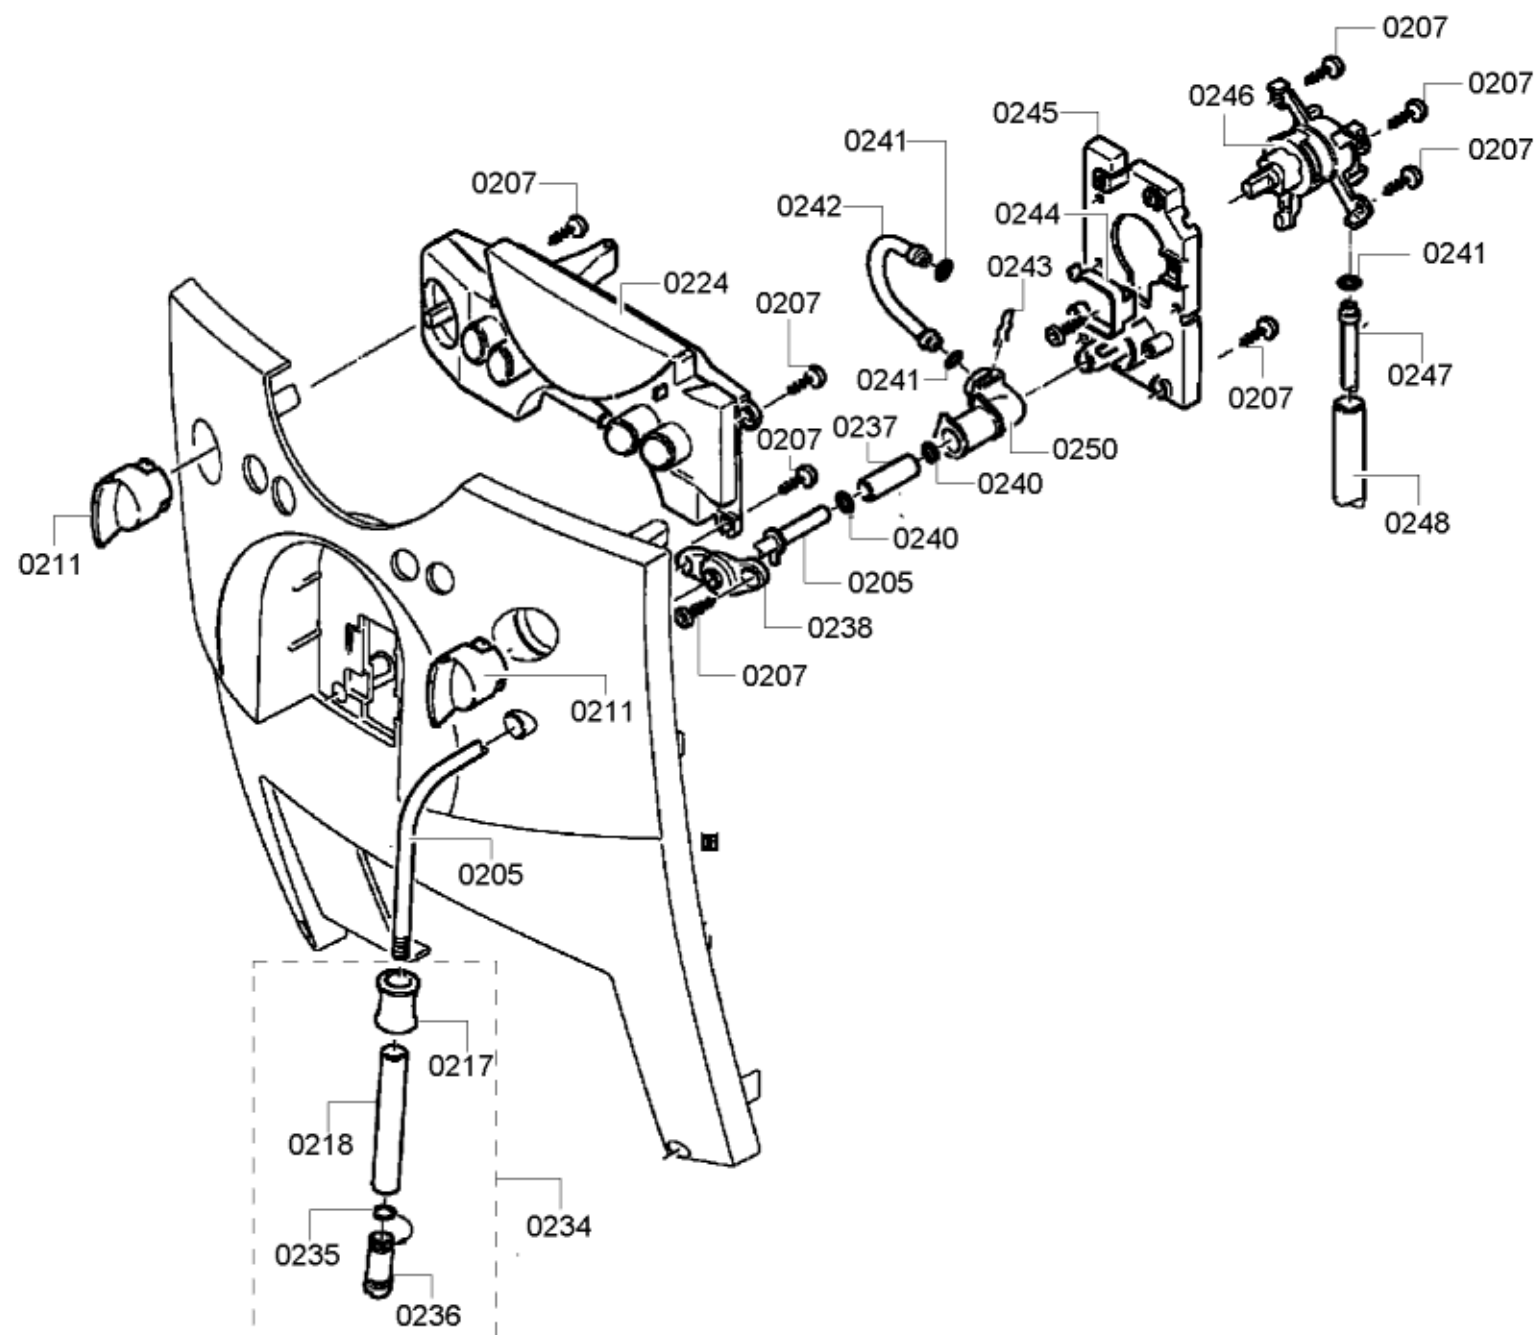


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0207	00419948		Schraube
0211	00607236		Knopf
0205	00607245	00611892	Rohr
0217	00607238		Griff
0218	00607239		Rohr
0235	00420429		Dichtung
0236	00420432		Düse
0234	00423206		Düse
0238	00607227		Distanzteil
0237	00426840		Hülse
0250	00607226		Aufnahme
0248	00604783		Schlauch
0246	00607225		Ventil
0245	00642176		Platte
0244	00607224		Feder
0243	00420936		Feder
0241	00425970		Dichtung
0242	00607229		Schlauch
0224	00642177		Displaymodul
0247	00427445	00610665	Schlauch
0240	00423271		Dichtung

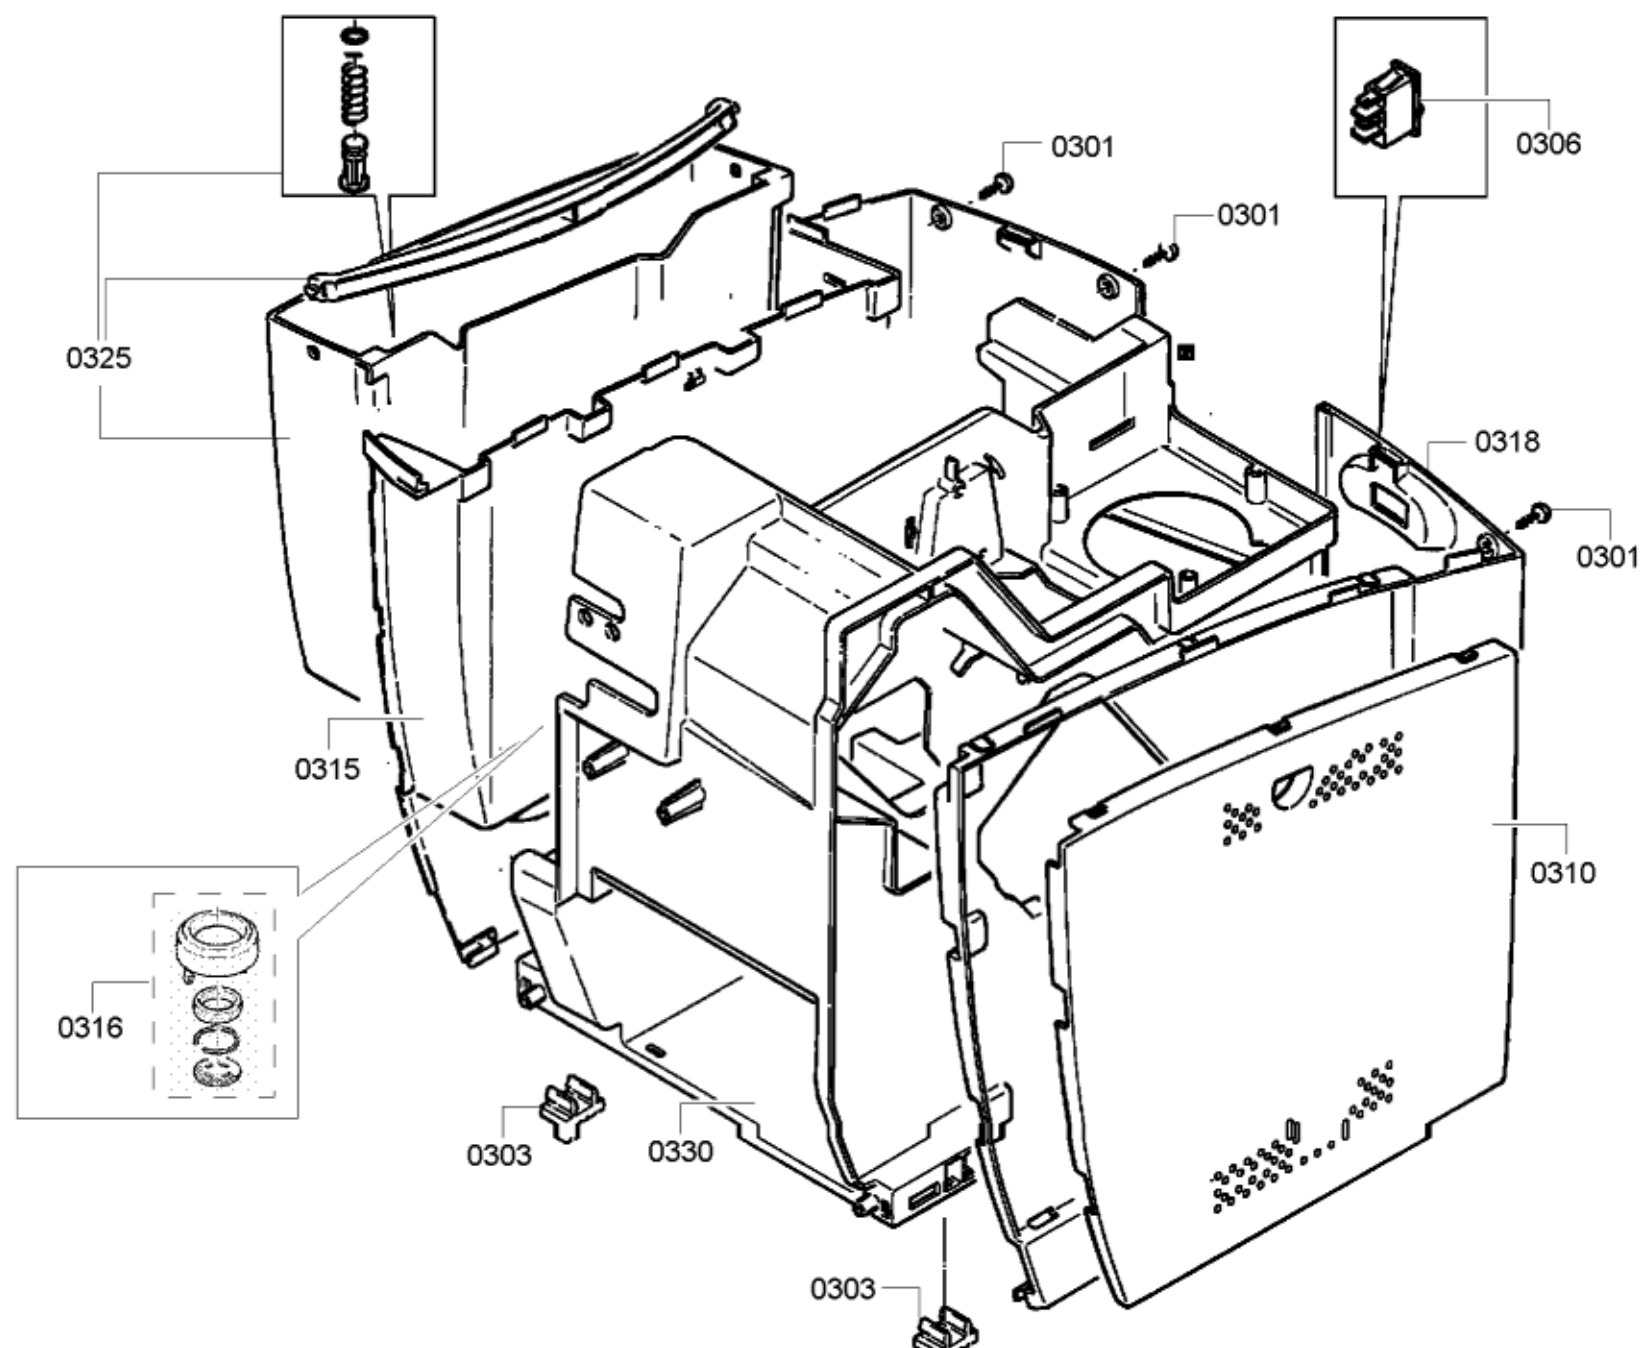


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0325	00642180		Tank
0306	00607246		Schalter
0318	00662900		Gehäuseseitenteil
0310	00662901		Tür
0303	00419949	00604017	Fuss
0330	00662899	00679322	Träger
0301	00607292		Schraube
0315	00642342		Gehäuseseitenteil
0316	00613874		Kupplung

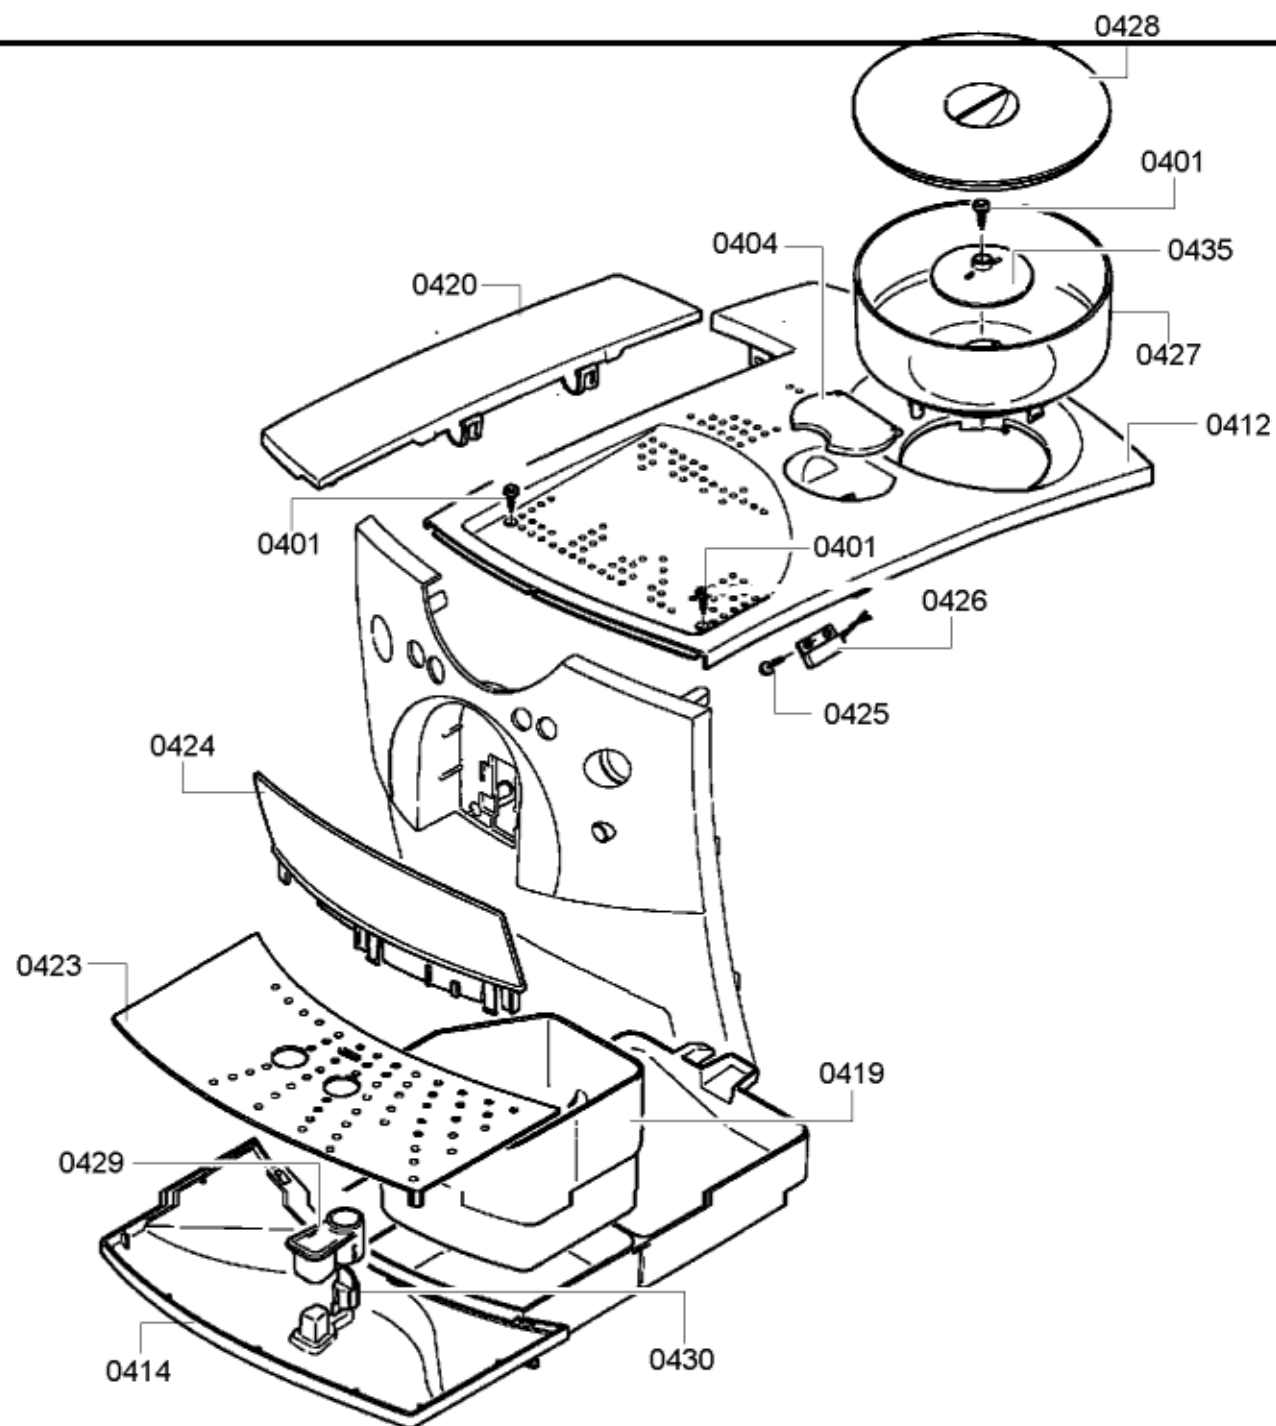


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0420	00642183		Abdeckung
0428	00642181		Deckel
0426	00419964		Schaltelement
0425	00423314		Schraube
0424	00642184		Blende
0423	00642185		Blech
0429	00607248		Aufnahme
0414	00642186	00645035	Schale
0430	00607249		Schwimmer
0419	00642187		Behälter
0401	00607292		Schraube
0404	00607405		Abdeckung
0435	00607247	00634739	Abdeckung
0427	00642182		Behälter
0412	00662902		Abdeckung

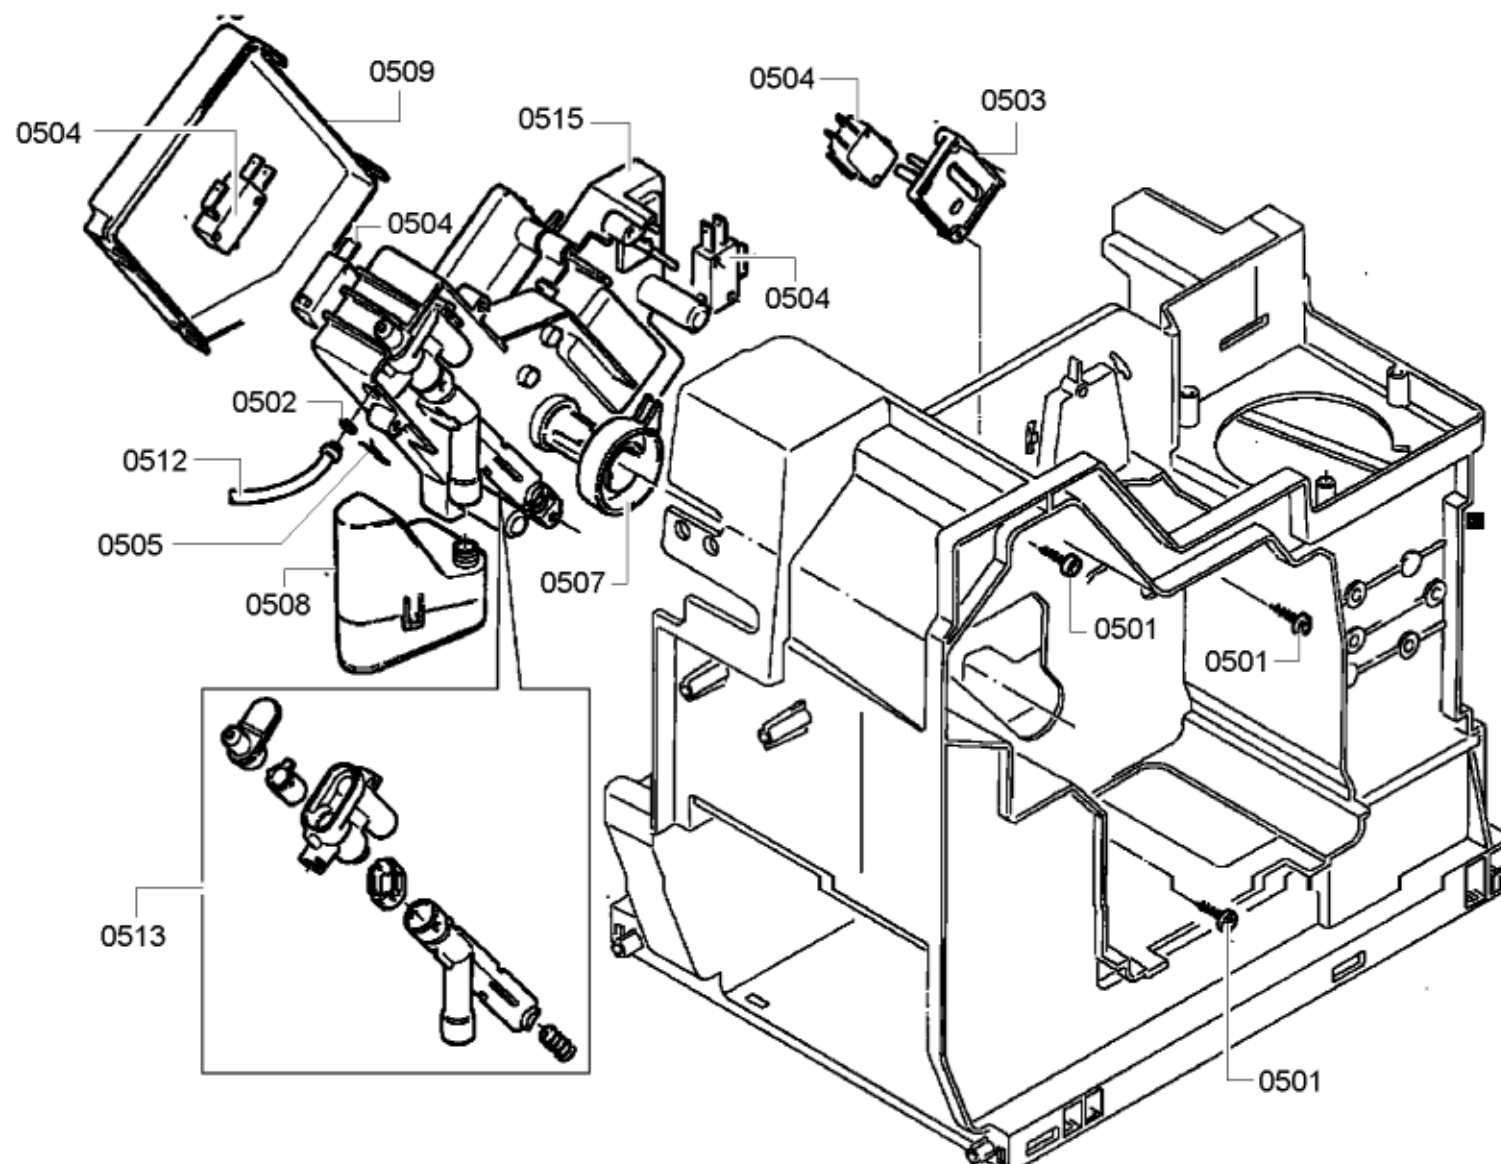


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0504	00606454		Mikroschalter
0509	00606455		Gehäuse-Rückteil
0502	00425970		Dichtung
0512	00607251		Schlauch
0508	00423397		Ablauf
0507	00421800		Mitnehmer
0503	00607250		Träger
0501	00419948		Schraube
0515	00642188	00750695	Antrieb
0505	00420936		Feder
0513	00611450	00622540	Ventil

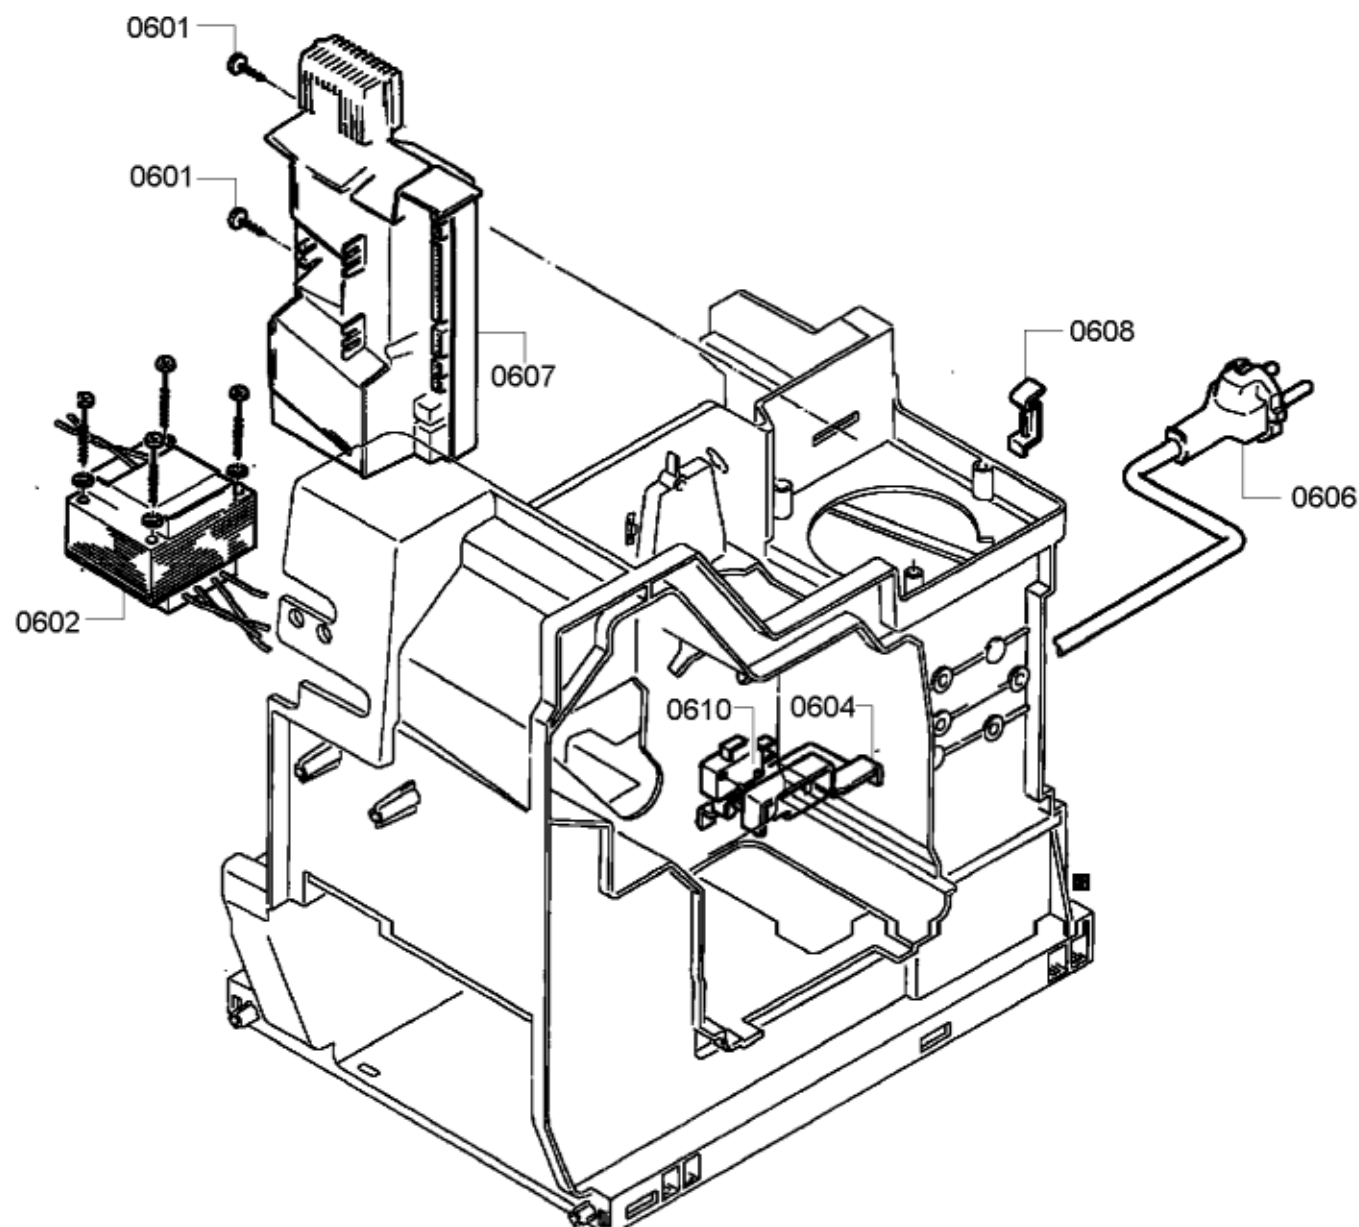


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	00419948		Schraube
0608	00425983		Zugentlastung
0606	00642190		Anschlusskabel
0604	00607252		Halter
0602	00604721	00608974	Transformator
0607	00645085	00646675	Steuerungsmodul
0610	00610668		Mikroschalter

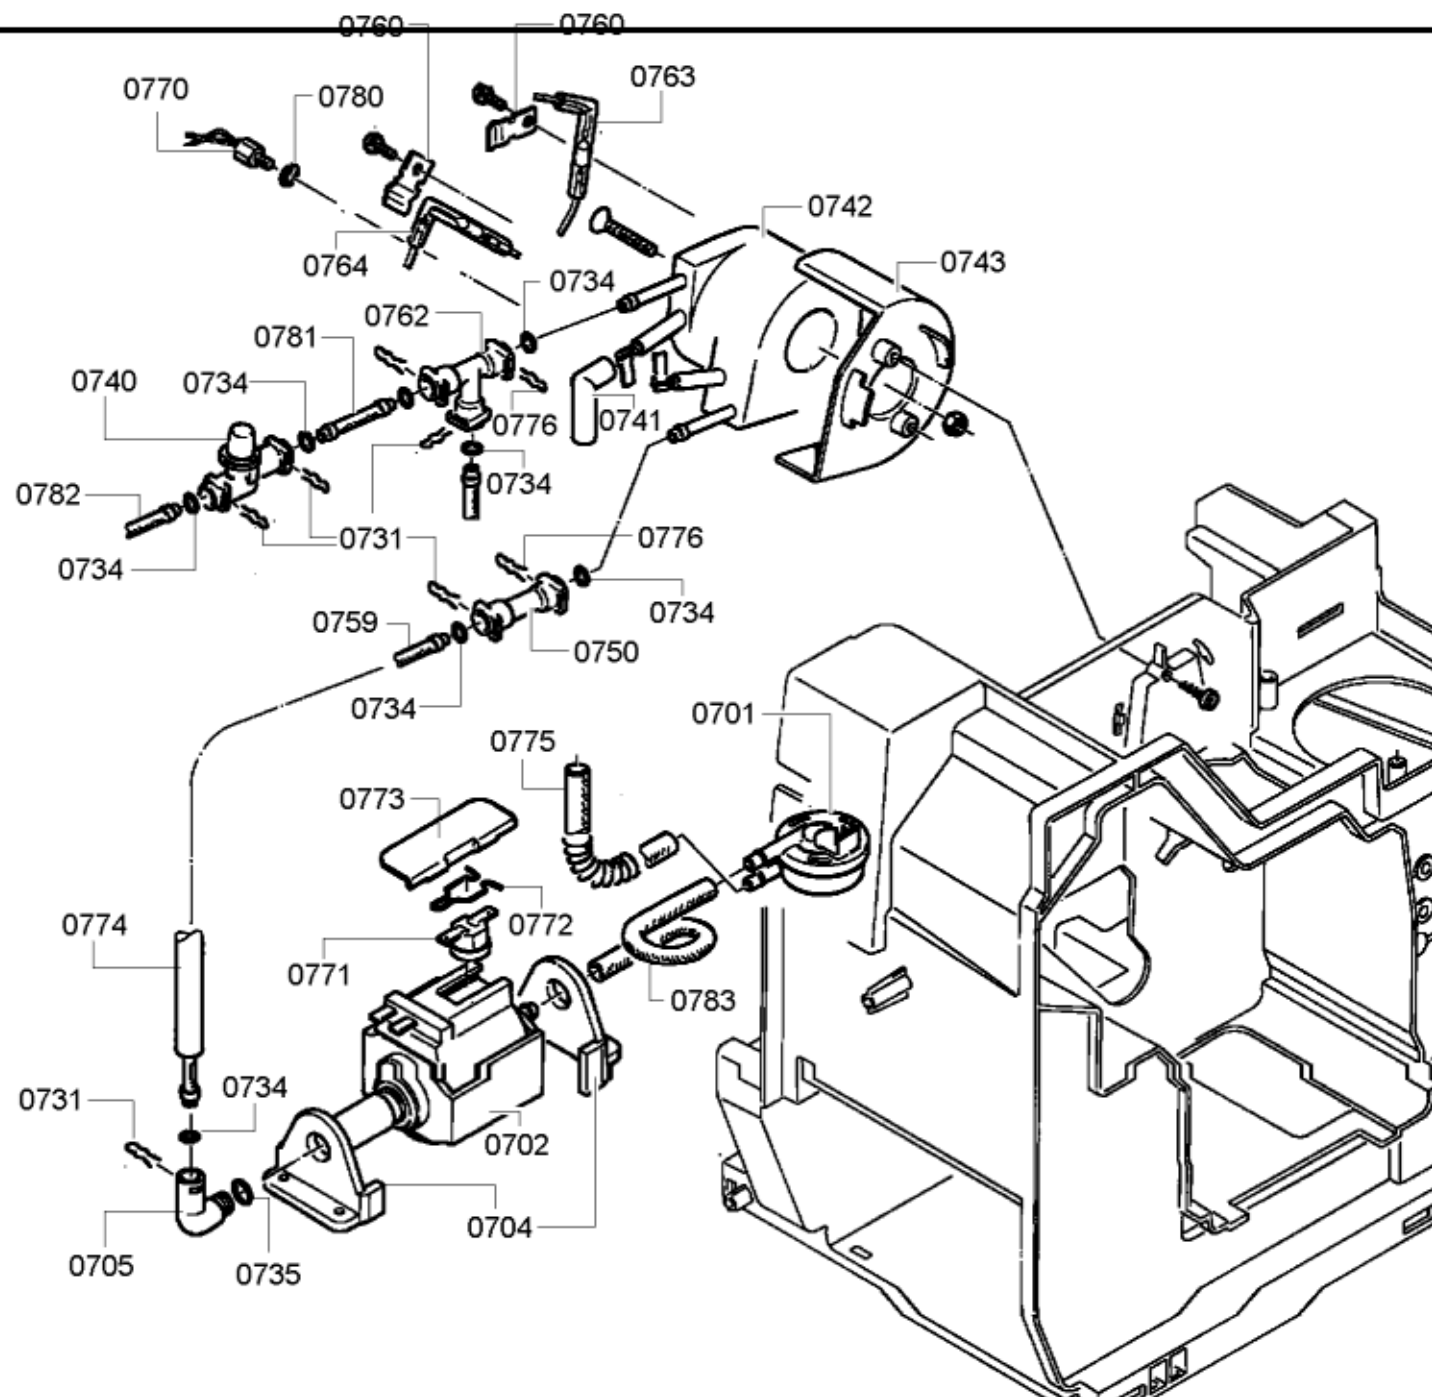

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0770	00607254	00610671	NTC-Widerstand
0780	00606847		Feder
0764	00607256		Sicherung-Thermisch
0740	00423399		Ventil
0734	00425970		Dichtung
0762	00427444		Kupplung
0731	00420936		Feder
0776	00607259		Abdeckung
0741	00606429		Tülle
0742	00641656		Durchlauferhitzer
0743	00641655		Träger
0763	00607255		Sicherung-Thermisch
0760	00426826		Klammer
0759	00427445	00610665	Schlauch
0775	00604791		Schlauch
0750	00427447		Kupplung
0773	00607259		Abdeckung
0772	00426736		Klammer
0771	00426735		Temperaturfühler
0701	00606849	00610893	Durchflussmelder
0702	00606445	00419969	Pumpe
0704	00419987		Lager
0735	00419991		Dichtung
0705	00426679		Kupplung
0774	00607258		Schlauch
0781	00607257		Schlauch
0783	00618975		Schlauch
0782	00607251		Schlauch

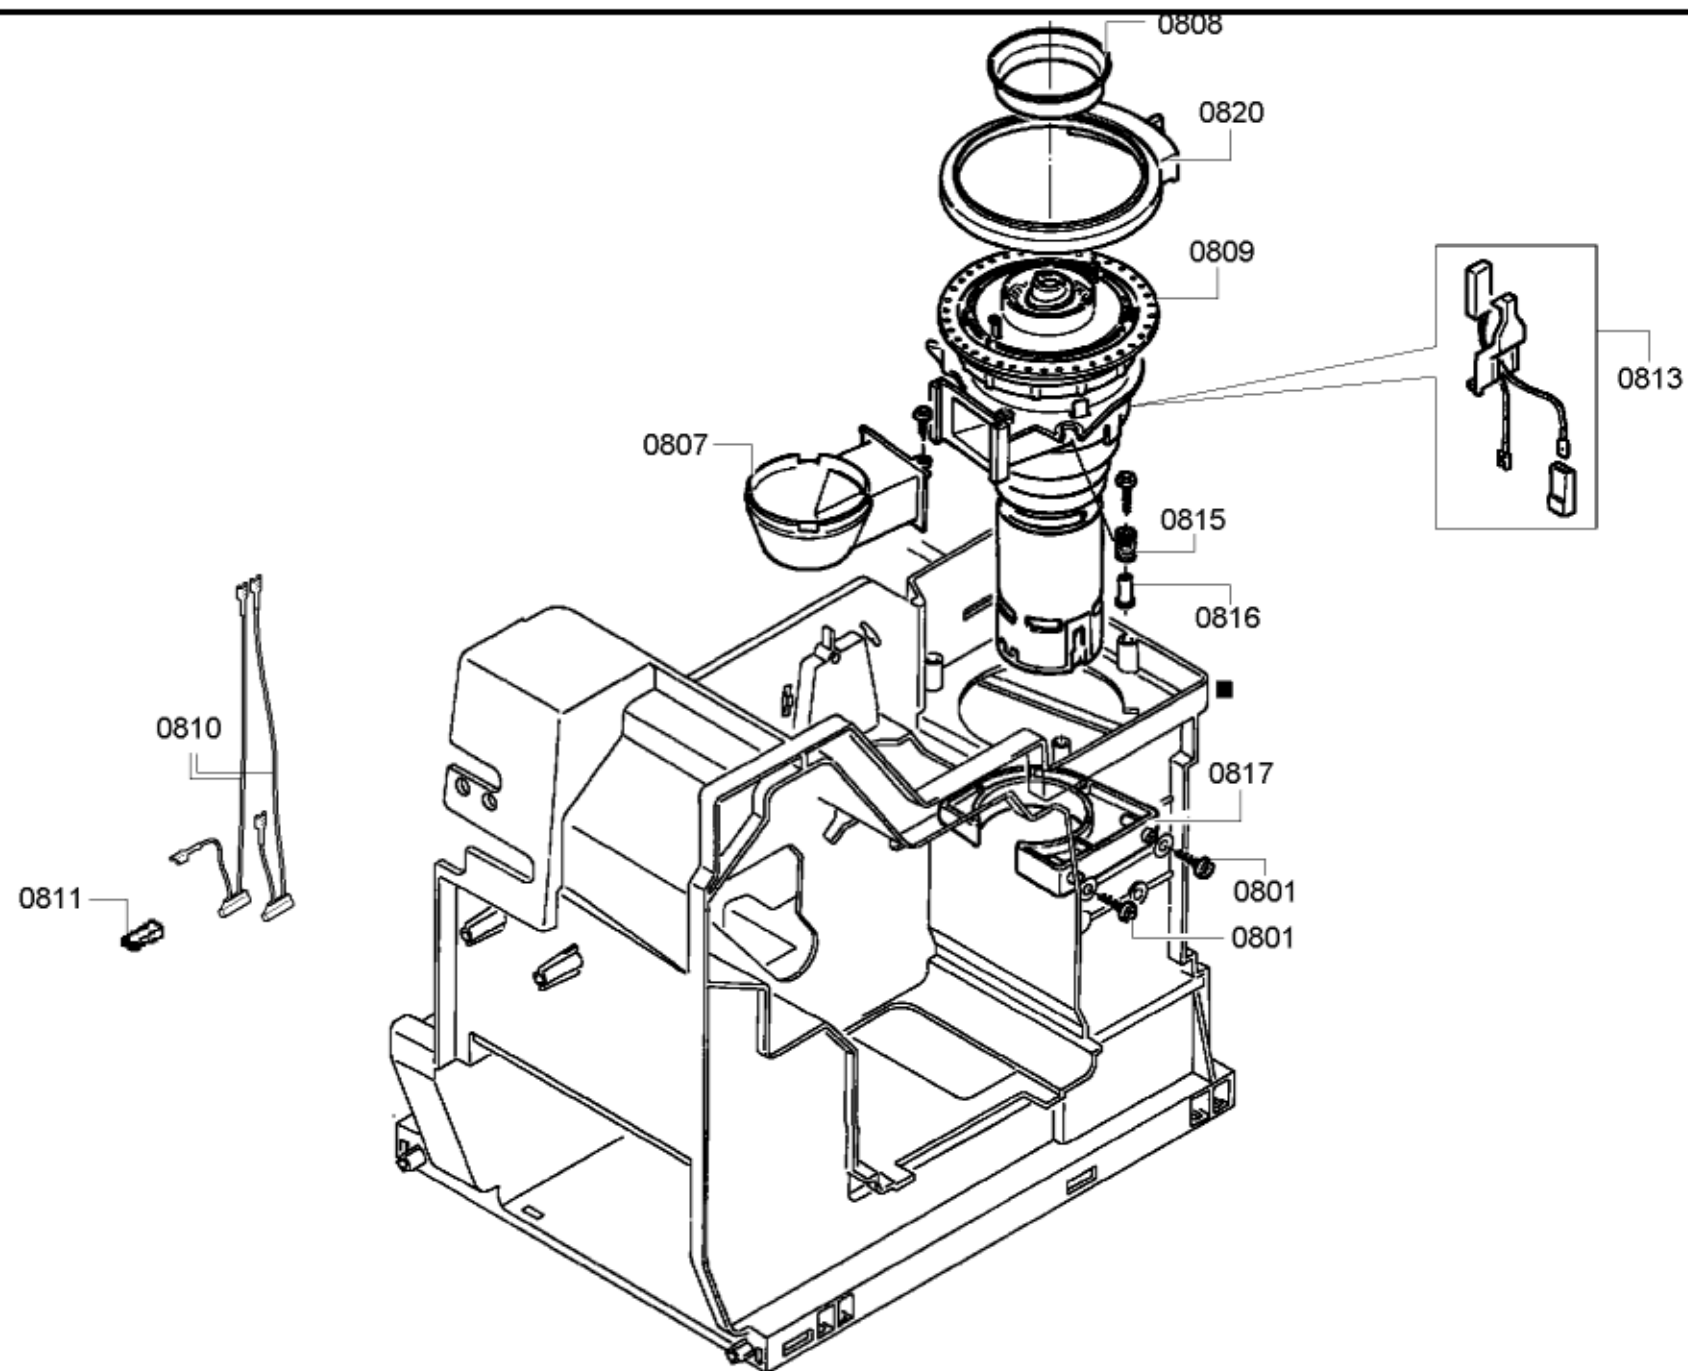

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0808	00419999		Manschette
0820	00642193		Ring
0809	00641669	00750068	Mahlwerk
0813	00607269		Temperaturfühler
0815	00607263		Gummifuss
0816	00607262		Niet
0801	00419948		Schraube
0807	00428092		Trichter
0817	00607264		Aufnahme
0810	00612719		Kabelbaum
0811	00428267		Isolierteil

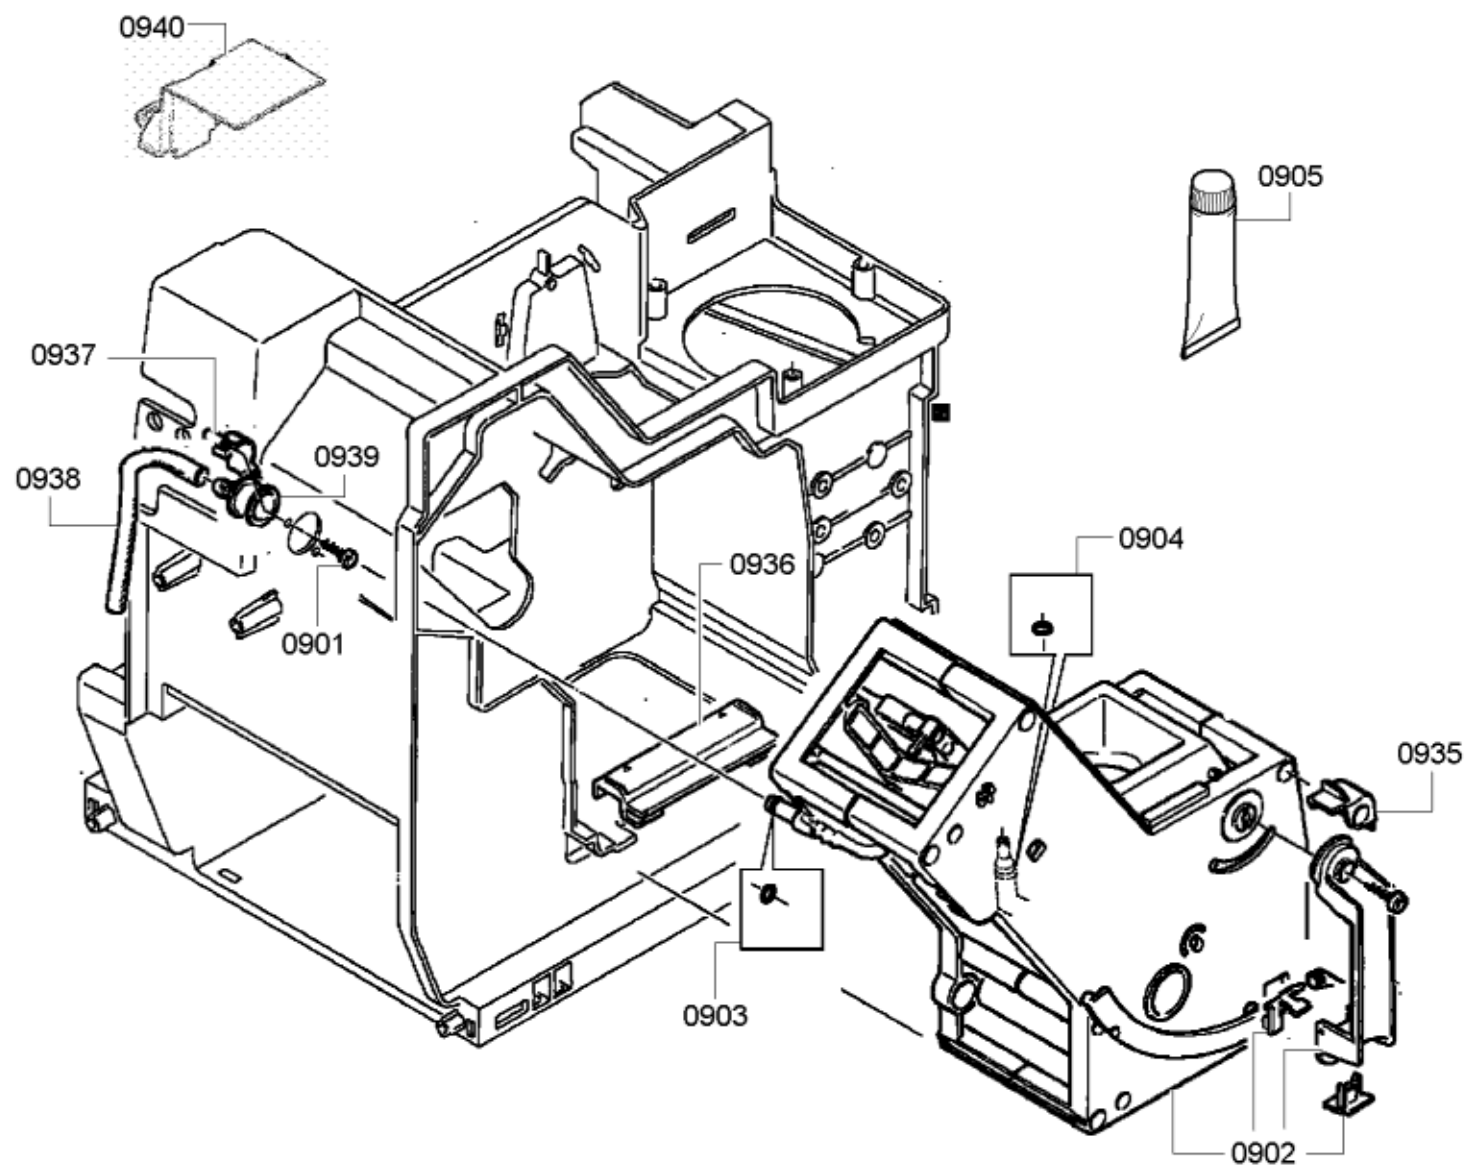

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0937	00422329		Klammer
0939	00607265		Befestigungsteil
0938	00607211		Schlauch
0901	00419948		Schraube
0936	00607267		Halter
0905	00310574		Schmiermittel
0904	00601047		Dichtung
0902	00642194	00647861	Brüheinheit
0935	00607268		Anschlag
0903	00601046		Dichtung
0940	00646593		Anschlag