



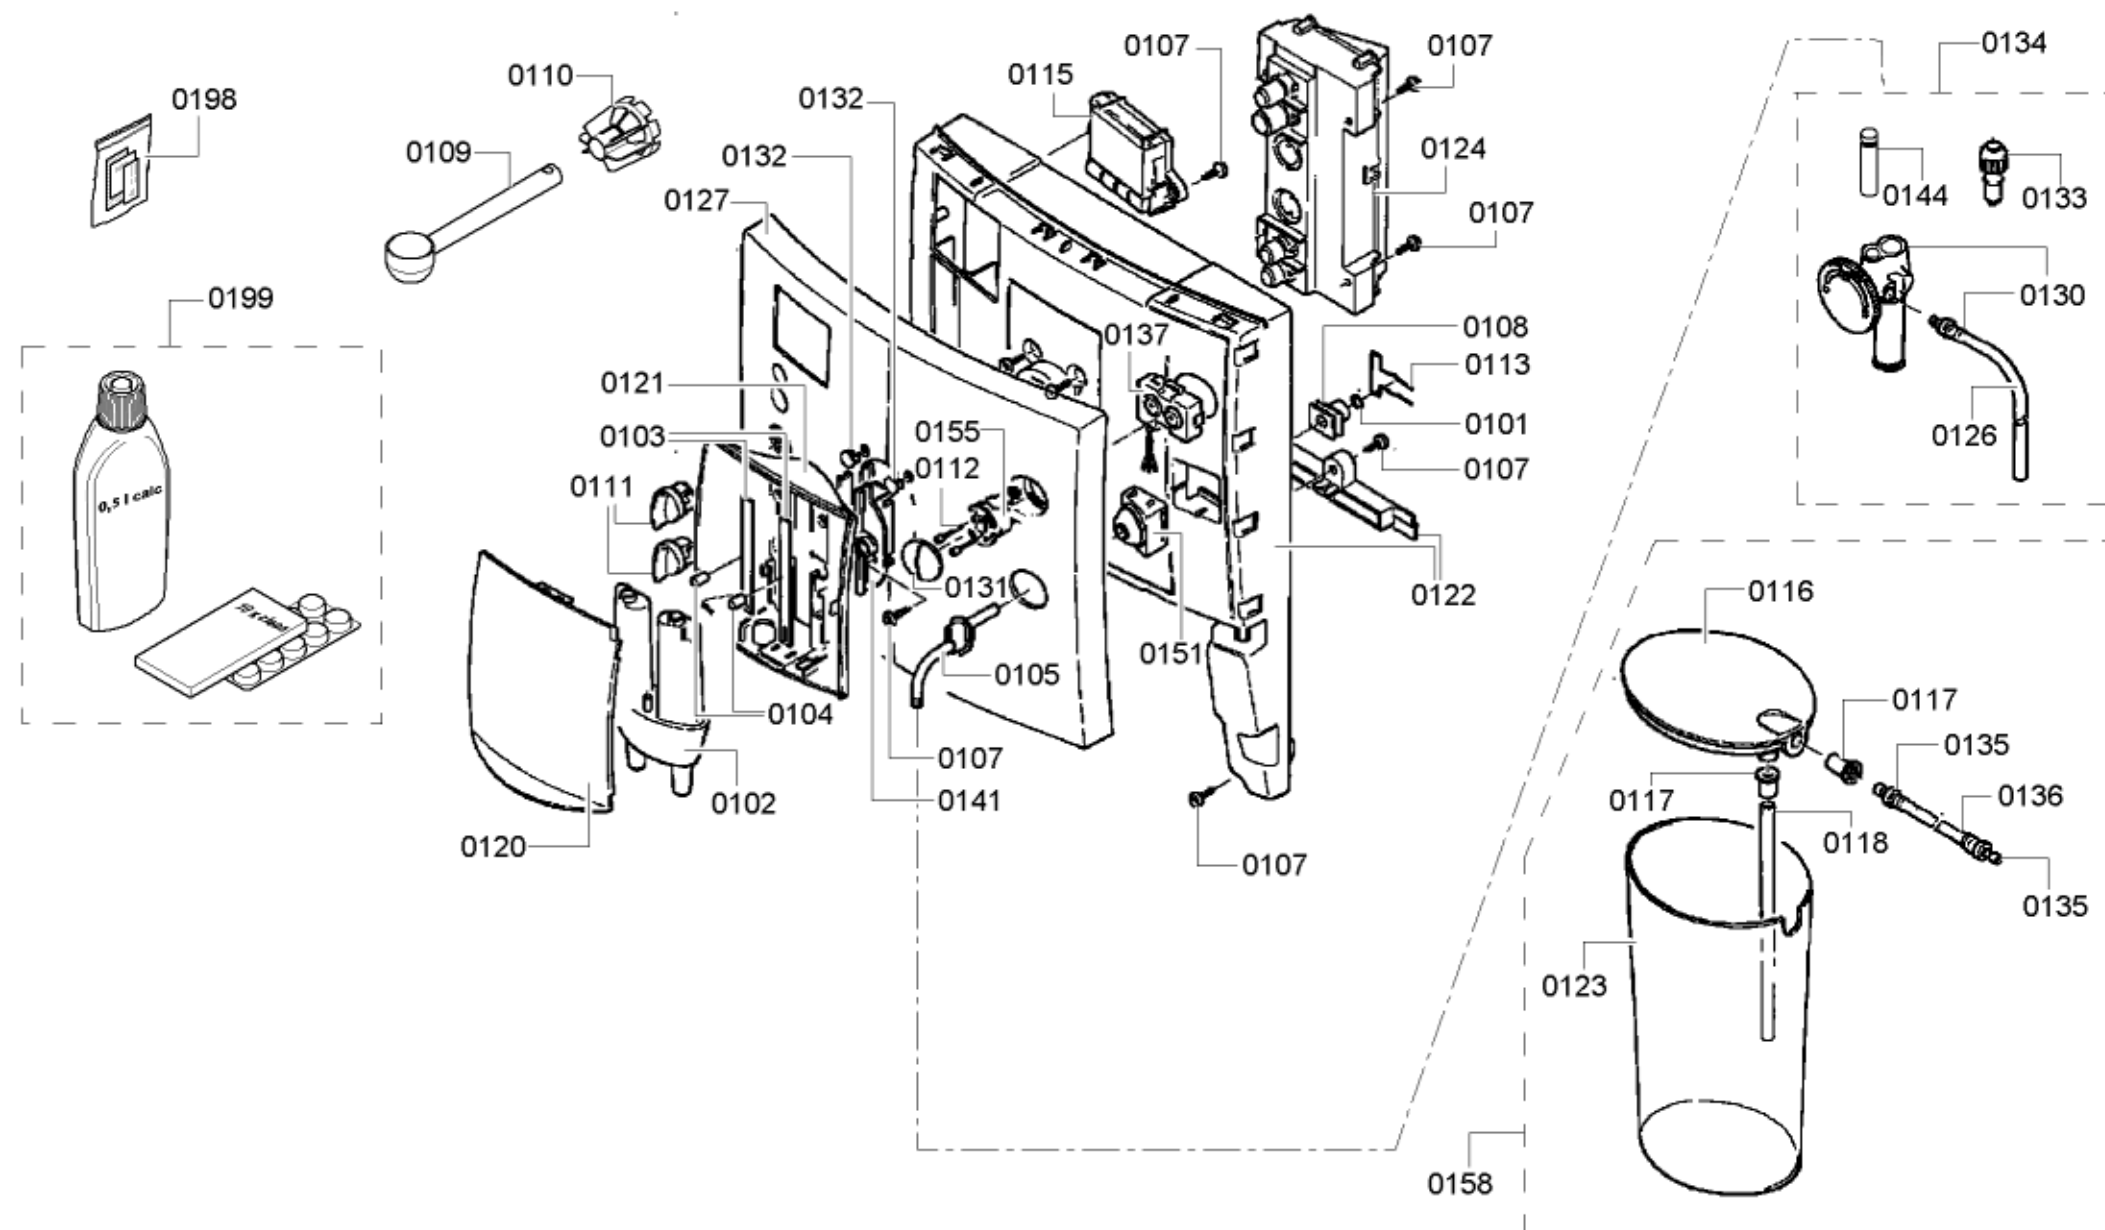


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0198	00600175		Aufkleber
0199	00310772	00311813	Reiniger
0109	00420005		Löffel
0110	00420006		Schlüssel
0122	00662185		Gehäuse-Vorderteil
0115	00610478		Display
0107	00419948		Schraube
0108	00419977		Distanzteil
0113	00419978		Feder
0137	00606388		Modul
0105	00605750	00611889	Rohr
0112	00606412		Stift
0131	00606489		Knopf
0132	00606490		Stopfen
0121	00641697		Gehäuse-Rückteil
0103	00419900		Schiene
0104	00419901		Dauermagnet
0102	00419898		Verteiler
0120	00641698		Abdeckung
0116	00423348		Deckel
0117	00423349		Distanzteil
0118	00423350		Rohr
0135	00427829		Stutzen
0136	00606418	00606428	Schlauch
0140	00606417	00643052	Milchschaumer
0133	00606415	00619254	Düse
0141	00606420		Führung
0126	00492625		Schlauch


0130	00606417	00643052	Milchschäumer
0134	00643052		Milchschäumer
0101	00188711		Dichtung
0151	00608672		Aufnahme
0155	00606411		Adapter
0158	00648054		Tank
0127	00679275		Blende
0111	00423431		Knopf
0124	00650672		Steuerungsmodul
0144	00623237		Ventil

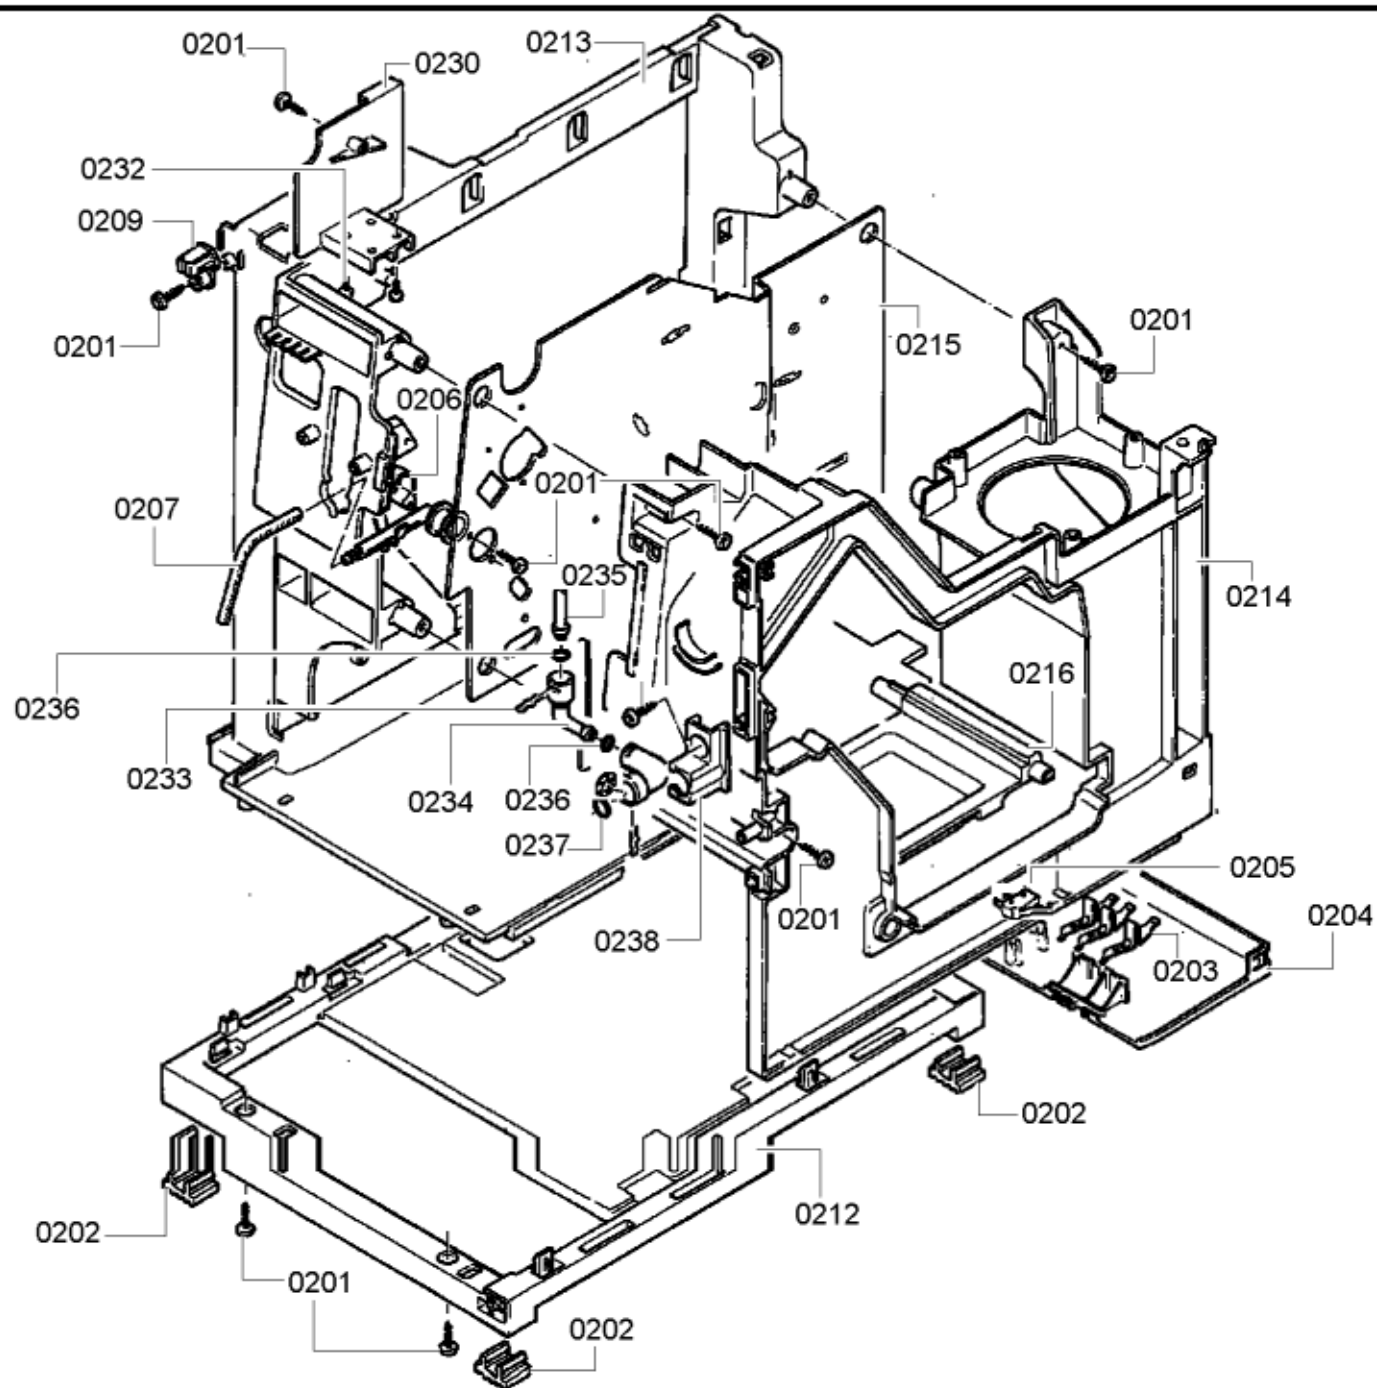


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00419948		Schraube
0209	00420004		Halter
0230	00641654		Magnetventil
0213	00433857		Träger
0215	00499058		Blech
0214	00433858		Träger
0204	00419951	00614378	Träger
0203	00419950		Feder
0202	00604017		Fuss
0238	00606424		Halter
0237	00606414		Dichtung
0236	00419989		Dichtung
0233	00420936		Feder
0234	00606426		Kupplung
0235	00606427		Schlauch
0216	00490249		Führung
0212	00433856		Gehäuse-Unterteil
0207	00606428		Schlauch
0206	00422329		Klammer
0232	00423314		Schraube
0205	00419952		Schalter

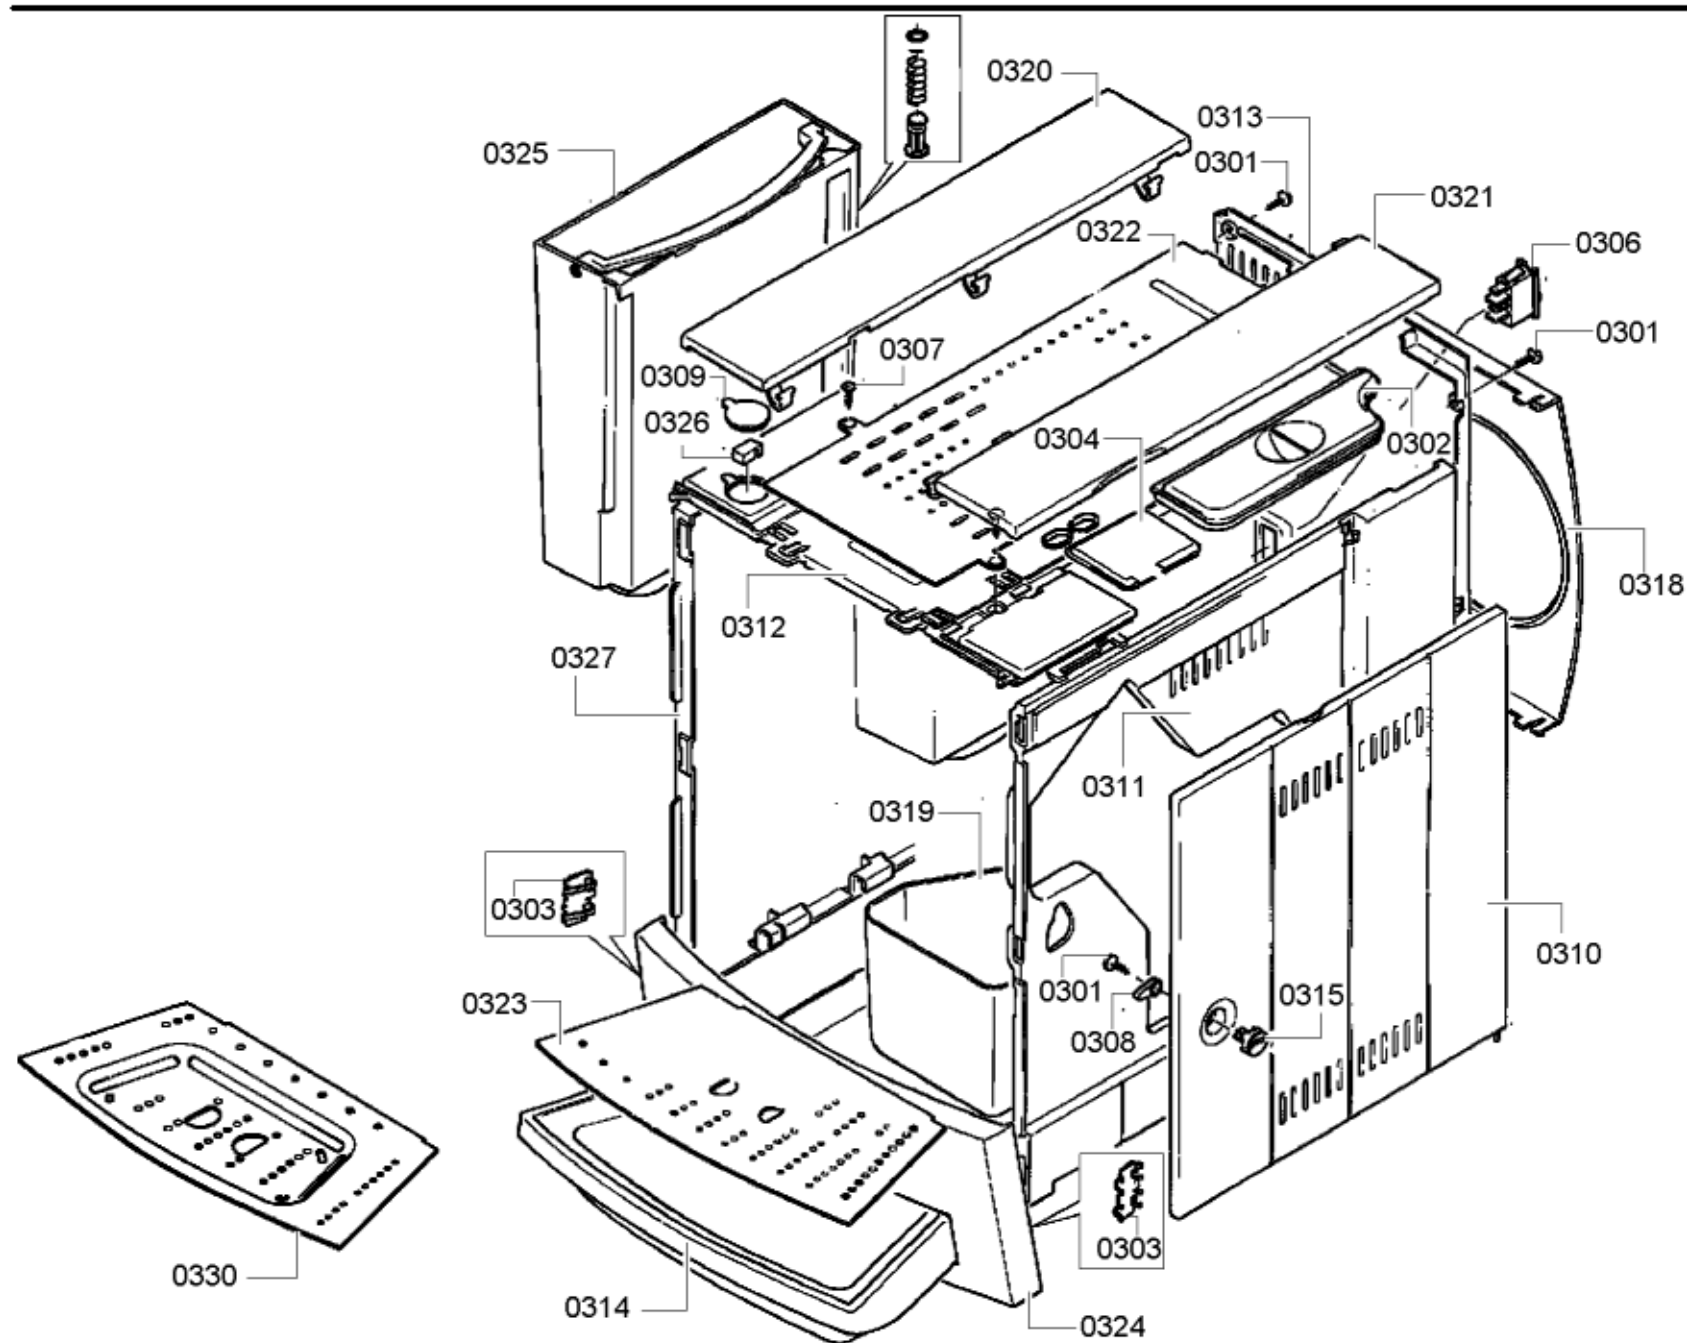


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0325	00490218		Tank
0320	00641699		Deckel
0301	00419948		Schraube
0313	00662187		Gehäuse-Rückteil
0321	00641700		Deckel
0302	00419957		Deckel
0318	00641701		Träger
0310	00662190		Tür
0315	00606491		Knopf
0308	00419984		Schieber
0303	00419958		Klammer
0324	00641702		Blende
0319	00490228		Behälter
0311	00662189		Gehäuseseitenteil
0327	00662191		Gehäuseseitenteil
0323	00640482		Blech
0314	00662321		Schale
0312	00662188		Gehäuse-Oberteil
0326	00425982		Kappe
0309	00420193		Abdeckung
0307	00419983		Schraube
0322	00640483		Warmhalteplatte
0304	00419961		Deckel
0330	00642365	00644075	Blech

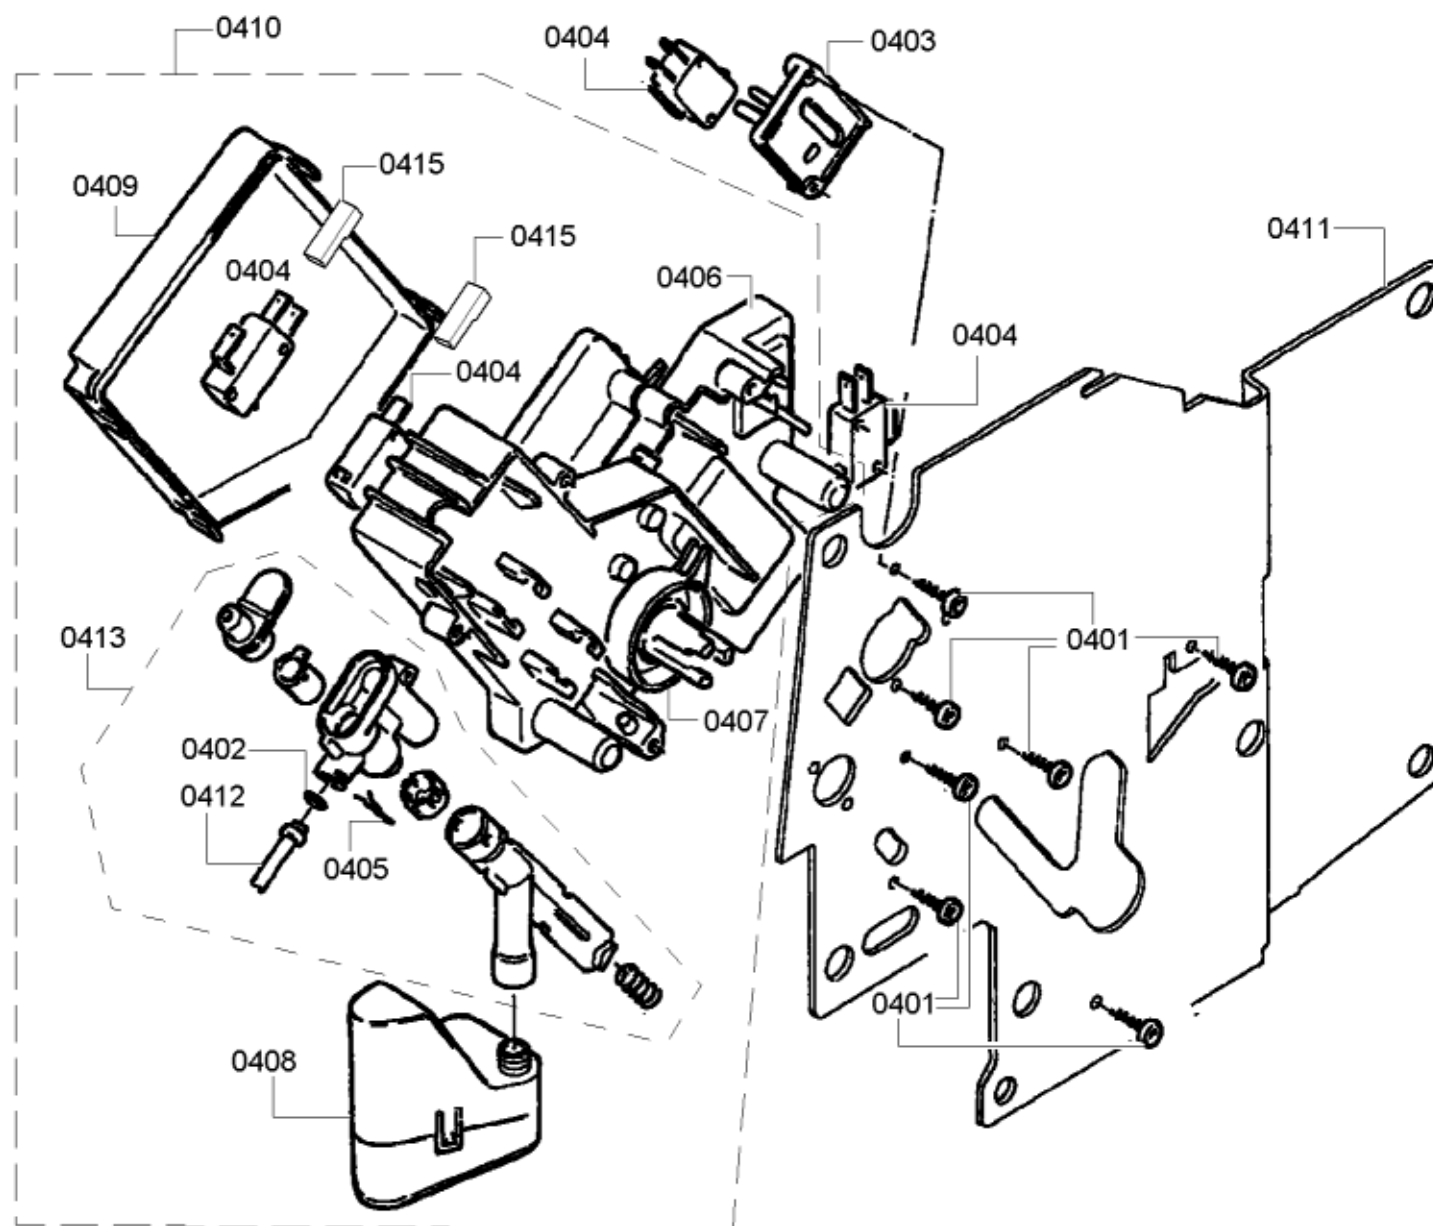

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0409	00606455		Gehäuse-Rückteil
0403	00602650		Träger
0411	00499058		Blech
0401	00419948		Schraube
0407	00421800		Mitnehmer
0405	00420936		Feder
0402	00419989		Dichtung
0413	00425949	00622540	Ventil
0412	00606427		Schlauch
0410	00490246		Antrieb
0406	00421799		Träger
0404	00606454		Mikroschalter
0408	00423397		Ablauf

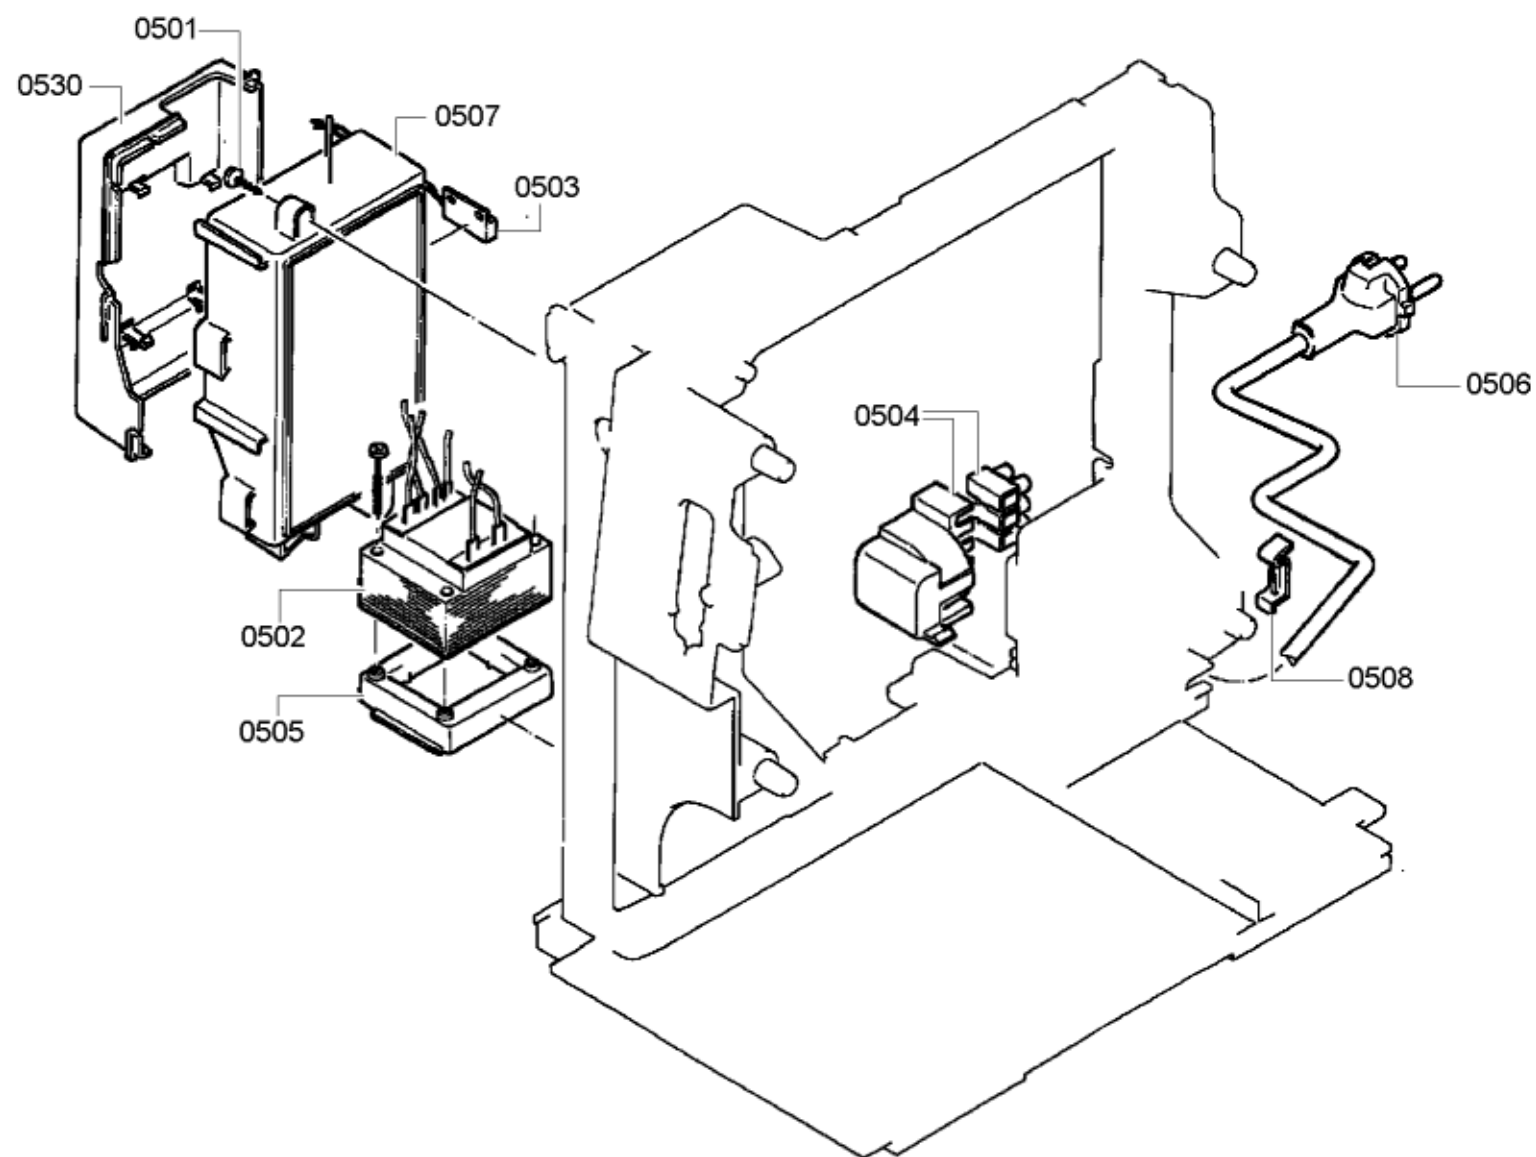


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0530	00641674		Abdeckung
0503	00419964		Schaltelement
0501	00419948		Schraube
0502	00606452		Transformator
0505	00421798		Träger
0504	00606453		Filter
0506	00641189		Anschlusskabel
0508	00425983		Zugentlastung
0507	00643210		Leistungsmodul

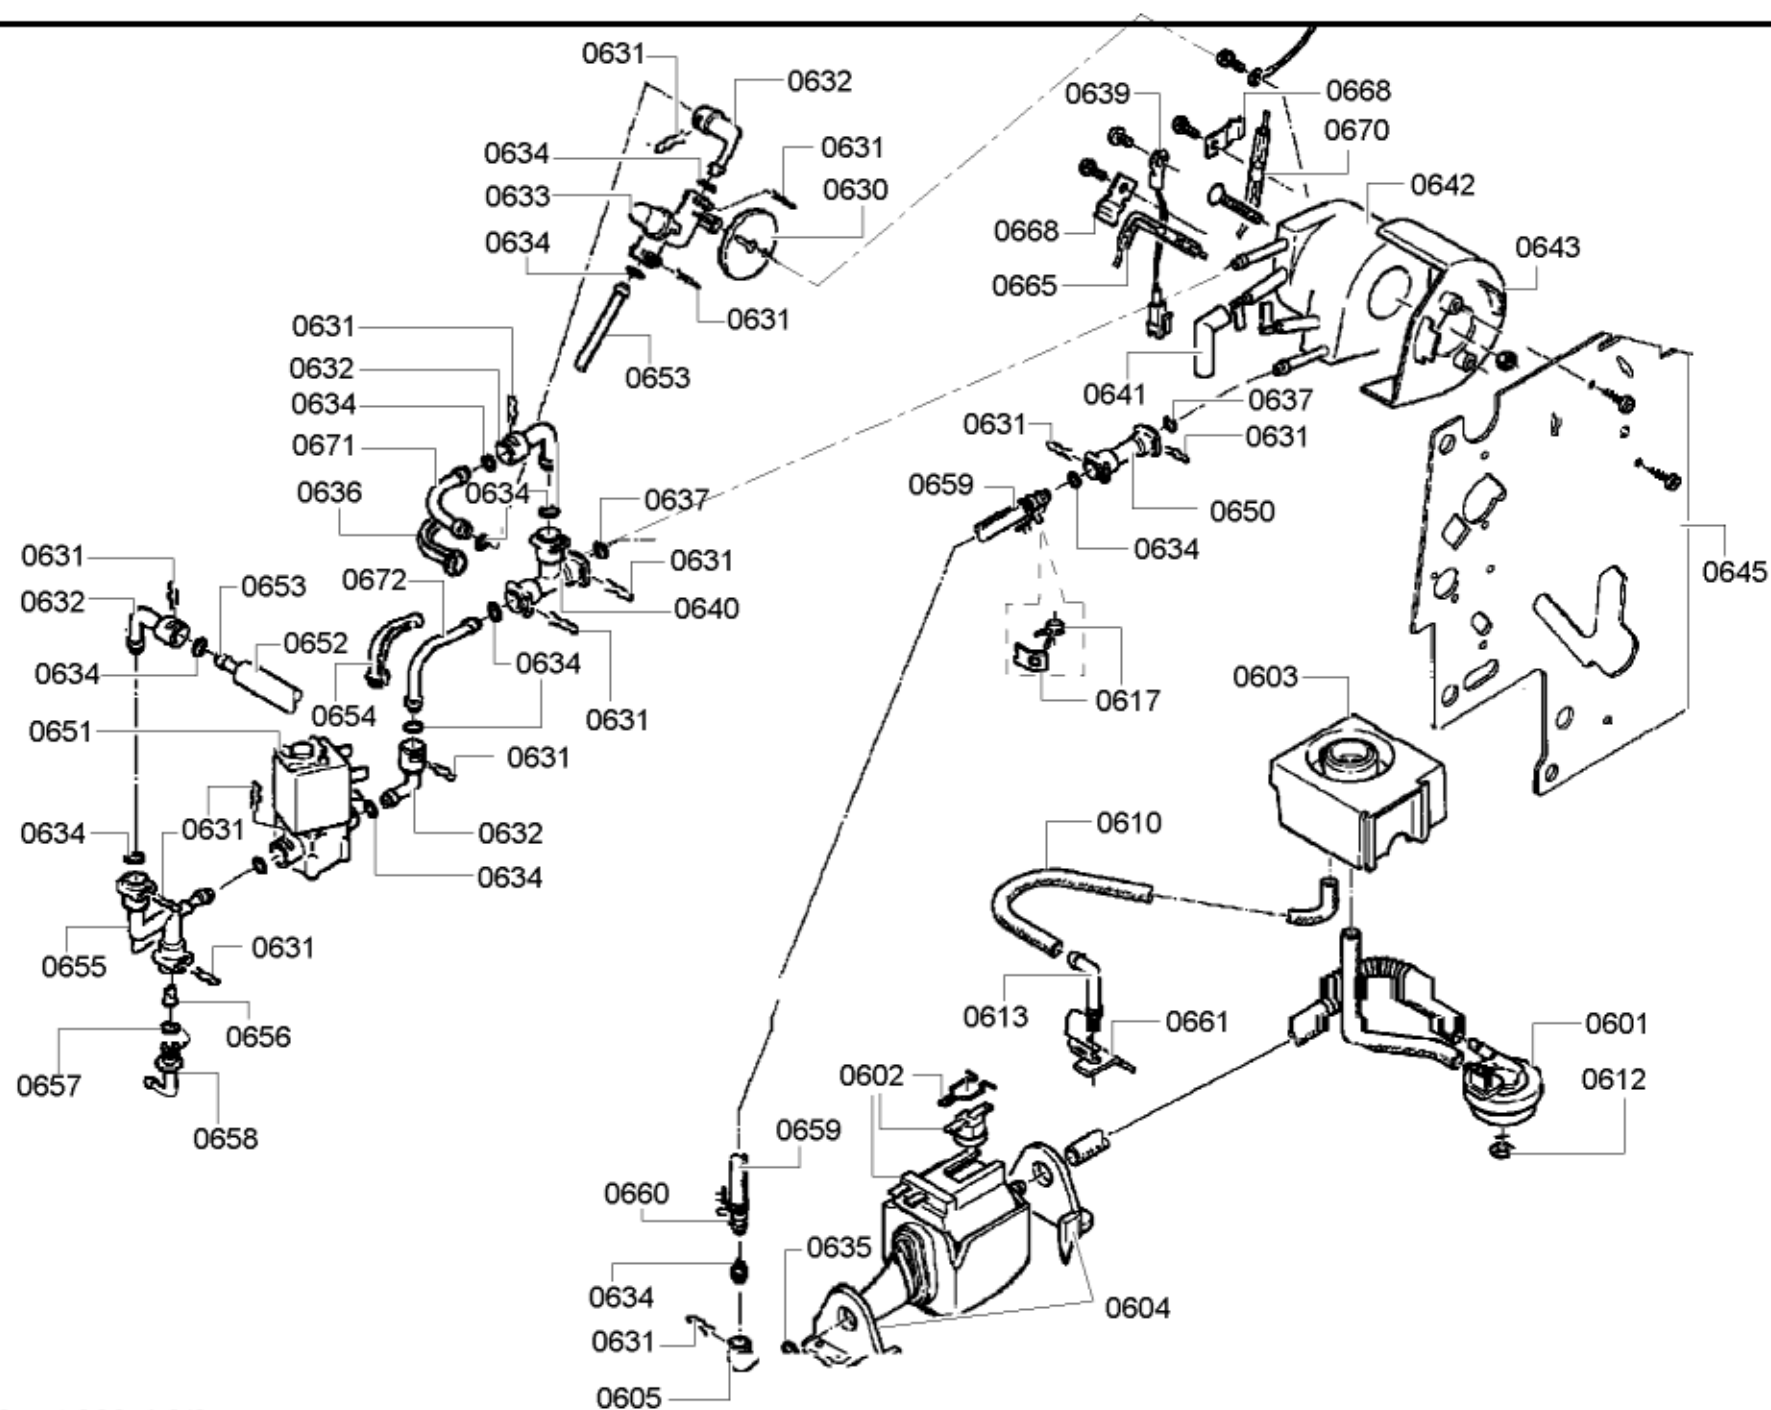


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0631	00420936		Feder
0634	00419989		Dichtung
0633	00606442		Verbindungsteil
0642	00641656		Durchlauferhitzer
0643	00641655		Träger
0645	00499058		Blech
0641	00425970		Dichtung
0637	00425970		Dichtung
0659	00427986		Schlauch
0650	00427447		Kupplung
0640	00427444		Kupplung
0636	00604785		Führung
0654	00427507		Führung
0652	00419991		Dichtung
0653	00606427		Schlauch
0651	00606438	00613617	Magnetventil
0655	00606439		Verbindungsteil
0656	00606440		Ventil
0657	00606441		Dichtung
0658	00606492		Kupplung
0639	00425938		NTC-Widerstand
0603	00606446	00419985	Kupplung
0610	00423236		Schlauch
0602	00606445	00419969	Pumpe
0635	00419991		Dichtung
0605	00422323		Winkel
0604	00419987		Lager
0613	00423405		Stutzen

0612	00423401		Ring
0601	00425969		Durchflussmelder
0668	00426826		Klammer
0670	00608673		Sicherung-Thermisch
0665	00608674		Sicherung-Thermisch
0671	00608410		Schlauch
0672	00608411		Schlauch
0632	00606426		Kupplung
0617	00425967		Schelle
0630	00619292		Halter
0661	00619293		Halter
0660	00622424		Anschluss

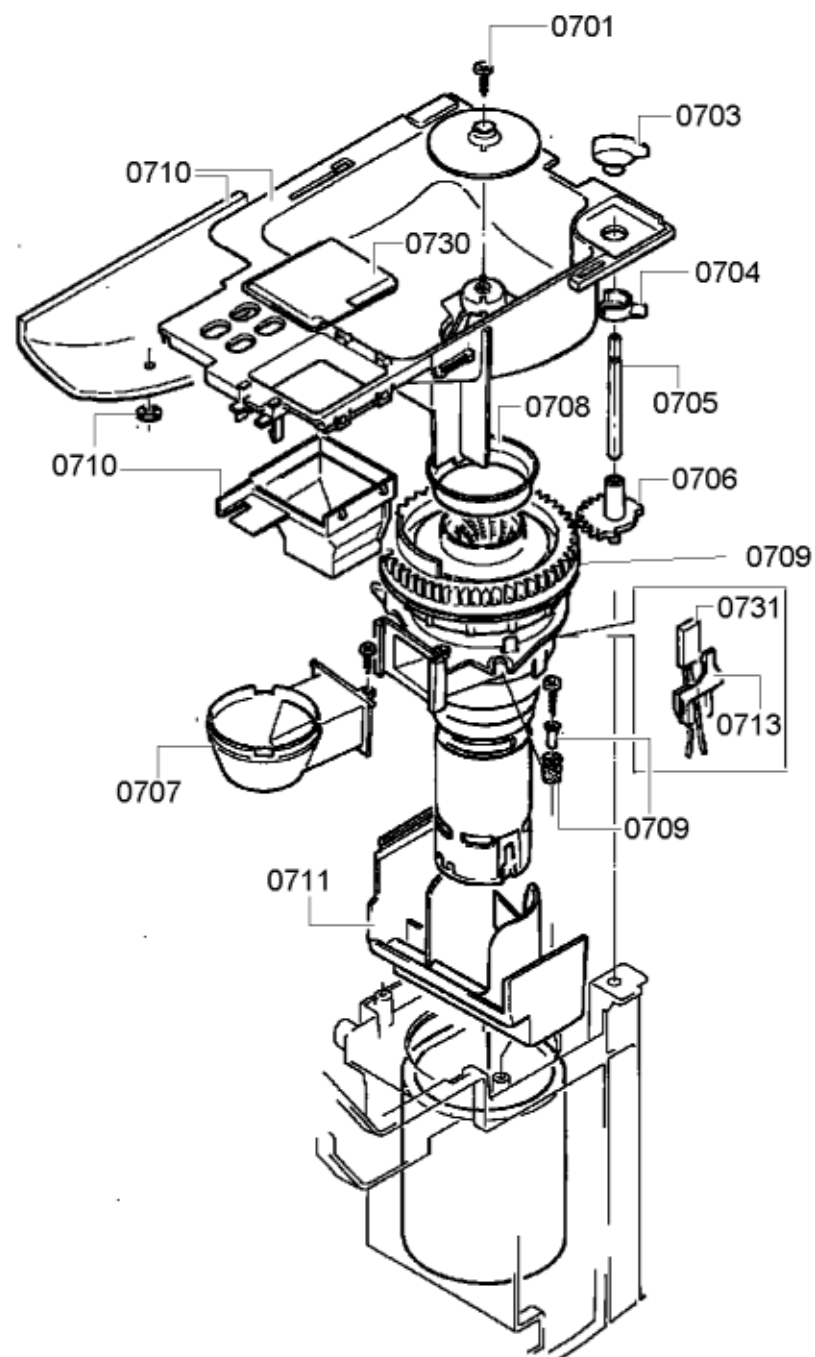

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0701	00419948		Schraube
0703	00419971		Knopf
0704	00419972		Sicherungsscheibe
0705	00419974		Achse
0708	00419999		Manschette
0706	00419976		Zahnkranz
0709	00641669	00750068	Mahlwerk
0713	00602388		Halter
0711	00428084		Führung
0707	00428092		Trichter
0730	00419961		Deckel
0710	00641809		Behälter
0731	00602387		Temperaturfühler

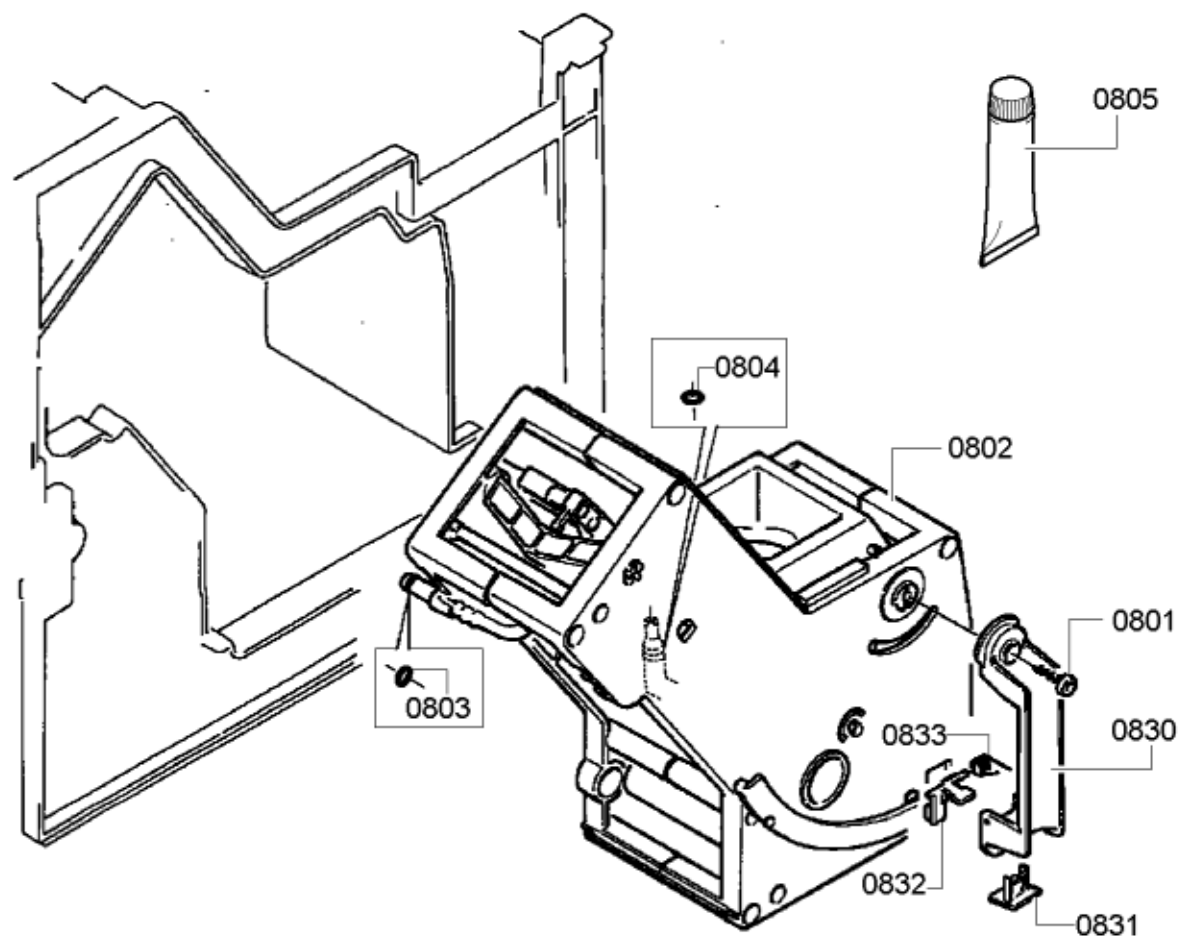

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0804	00601047		Dichtung
0803	00601046		Dichtung
0805	00310574		Schmiermittel
0802	00641670	00648027	Brüheinheit
0833	00606450		Feder
0832	00606451		Sicherung elektrisch
0831	00606449		Knopf
0830	00606448		Griff
0801	00419948		Schraube