




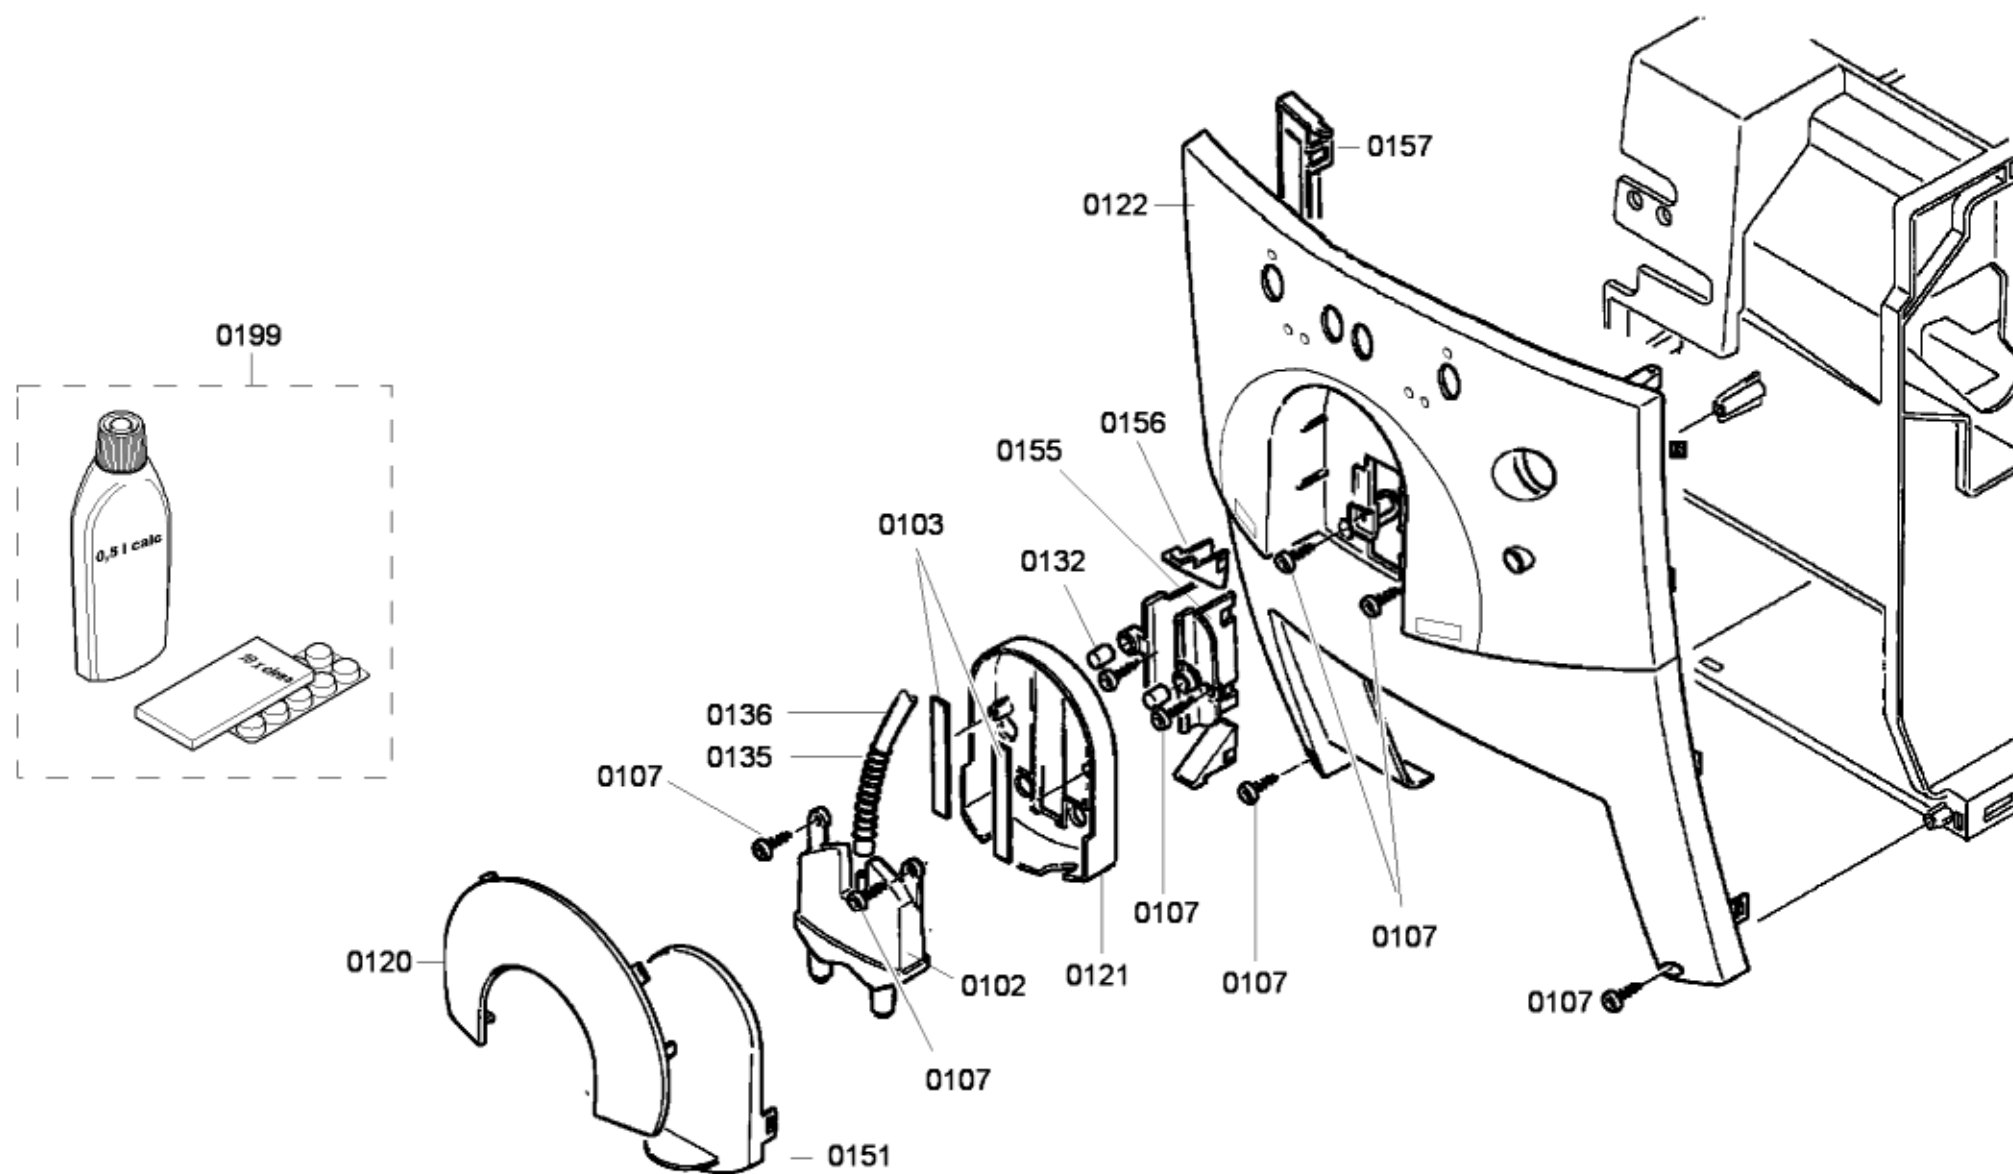


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0102	00607214		Verteiler
0103	00607209		Schiene
0121	00642172		Gehäuse-Rückteil
0135	00607223		Feder
0136	00607211		Schlauch
0155	00607207		Führung
0156	00607208		Klammer
0157	00642174		Abdeckung
0199	00310772	00311813	Reiniger
0107	00419948		Schraube
0132	00419901		Dauermagnet
0122	00644591		Gehäuse-Vorderteil
0151	00610662		Abdeckung
0120	00644594		Blende

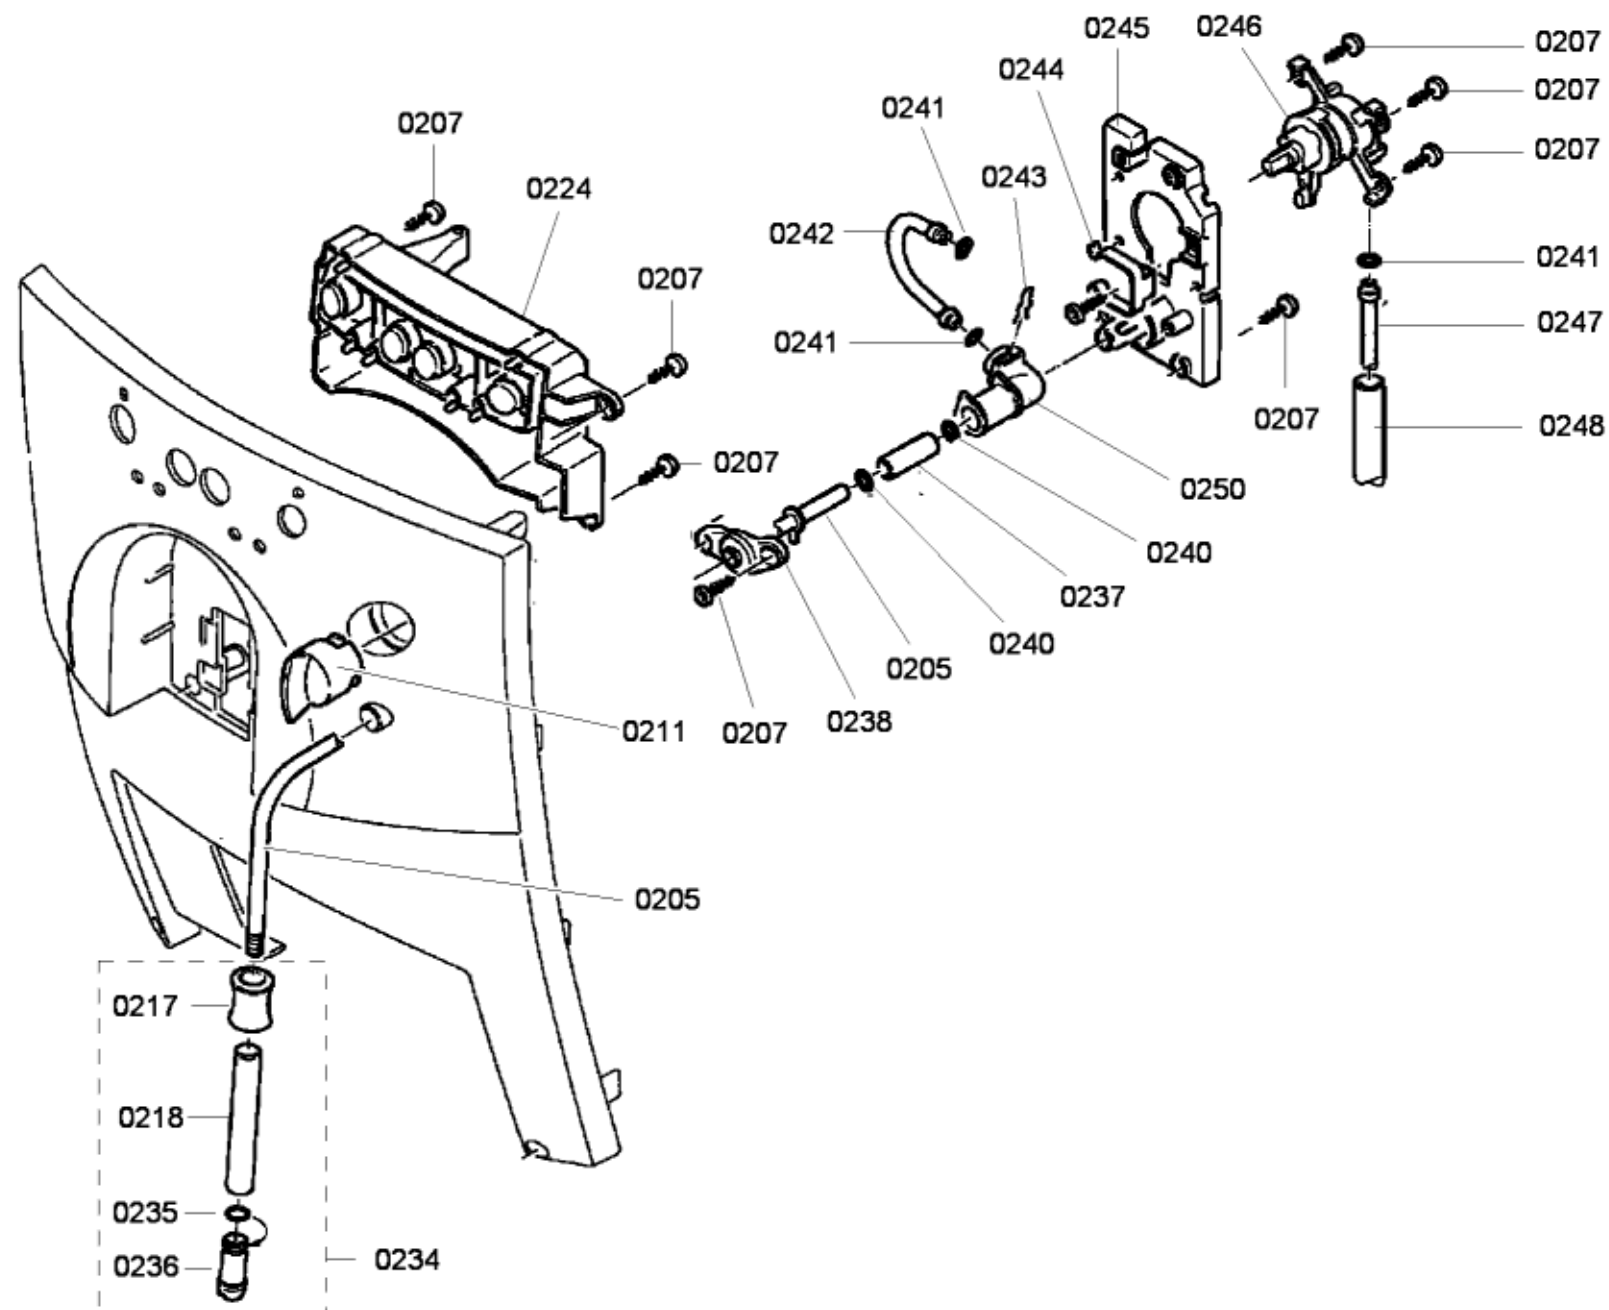


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0207	00419948		Schraube
0217	00607238		Griff
0218	00607239		Rohr
0235	00420429		Dichtung
0236	00420432		Düse
0237	00426840		Hülse
0238	00607227		Distanzteil
0241	00425970		Dichtung
0242	00607229		Schlauch
0243	00420936		Feder
0244	00607224		Feder
0245	00642176		Platte
0246	00607225		Ventil
0248	00604783		Schlauch
0250	00607226		Aufnahme
0247	00610665		Schlauch
0211	00610666		Knopf
0234	00612619		Düse
0205	00611892		Rohr
0224	00650784		Displaymodul
0240	00423271		Dichtung

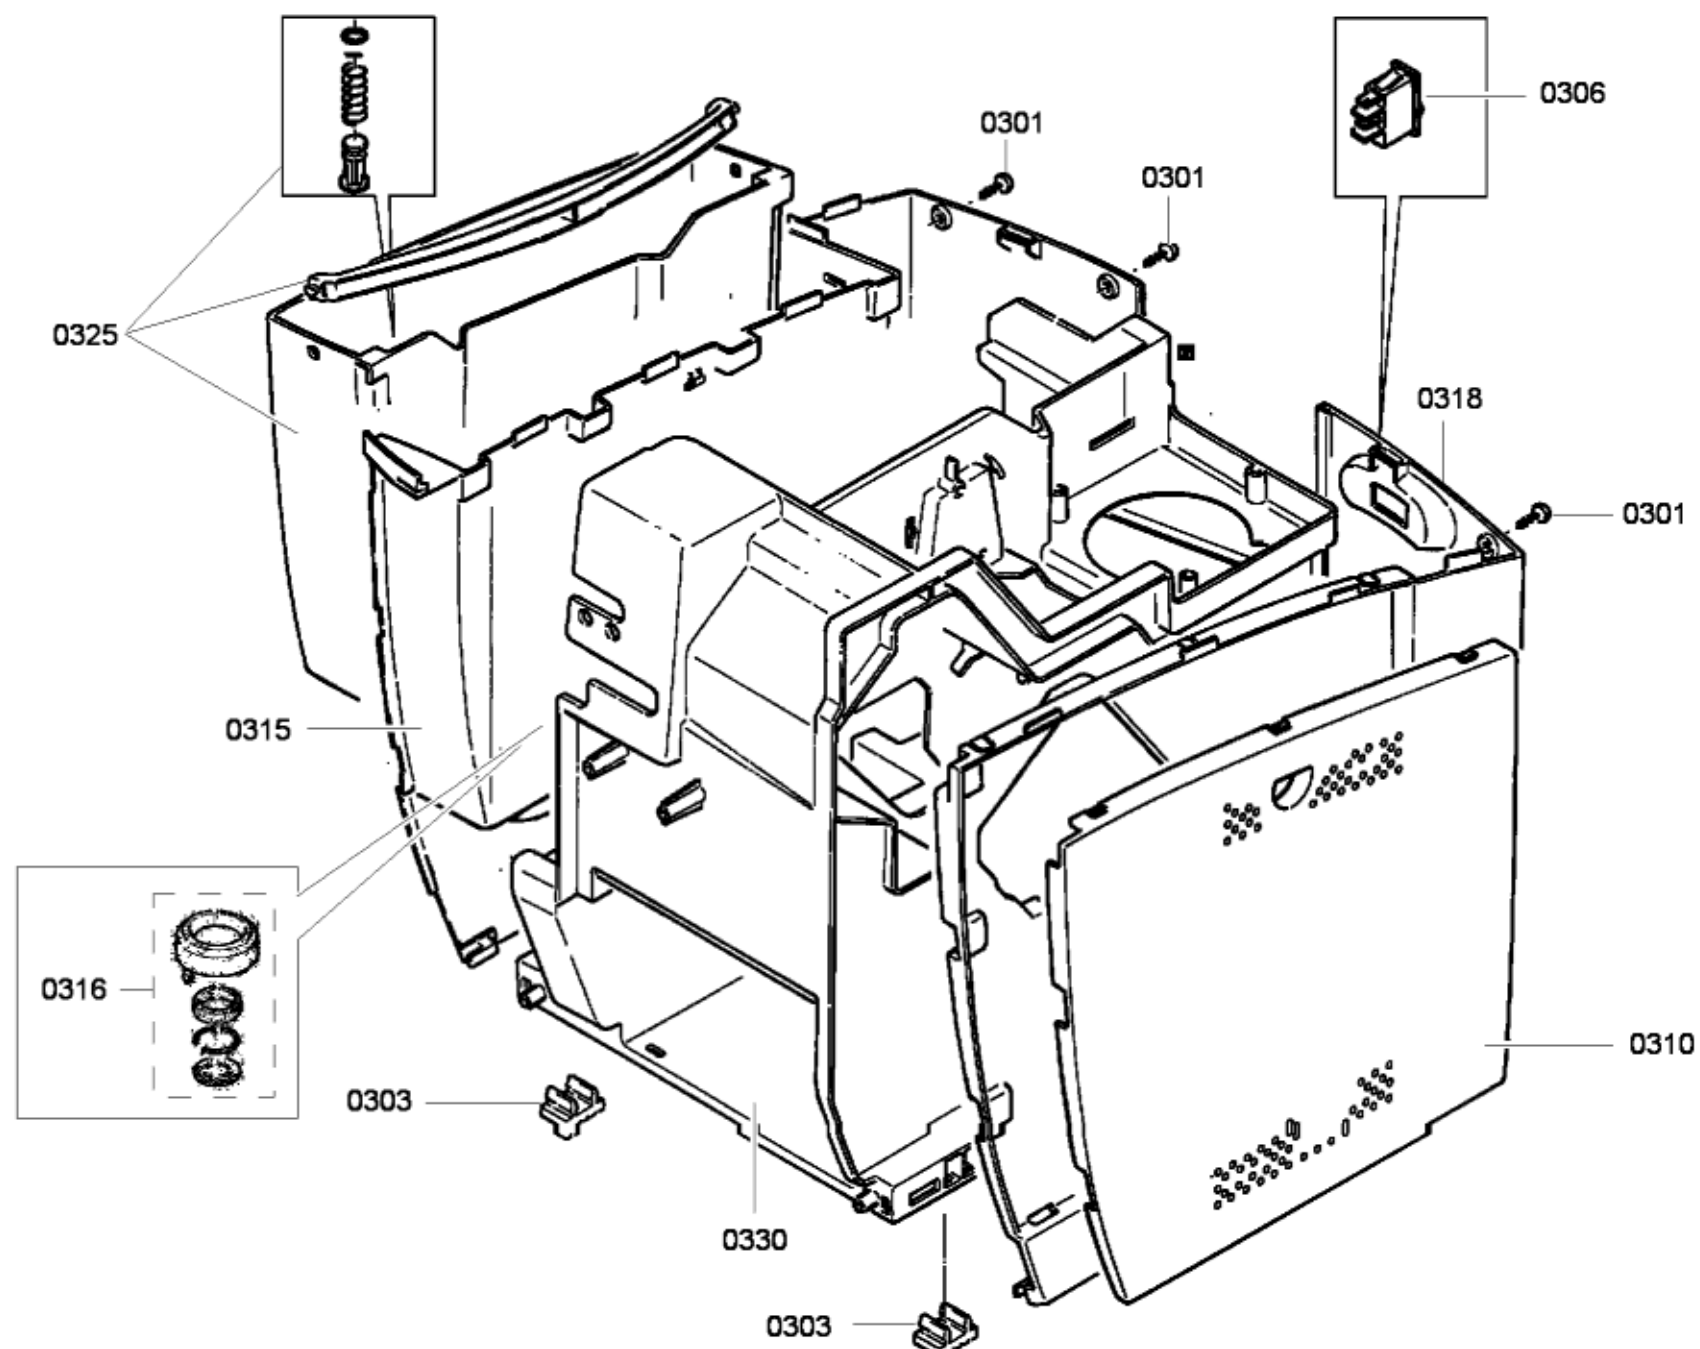


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0306	00607246		Schalter
0310	00662901		Tür
0318	00662900		Gehäuseseitenteil
0325	00642180		Tank
0330	00662899	00679322	Träger
0301	00607292		Schraube
0315	00642342		Gehäuseseitenteil
0316	00613874		Kupplung
0303	00419949	00604017	Fuss

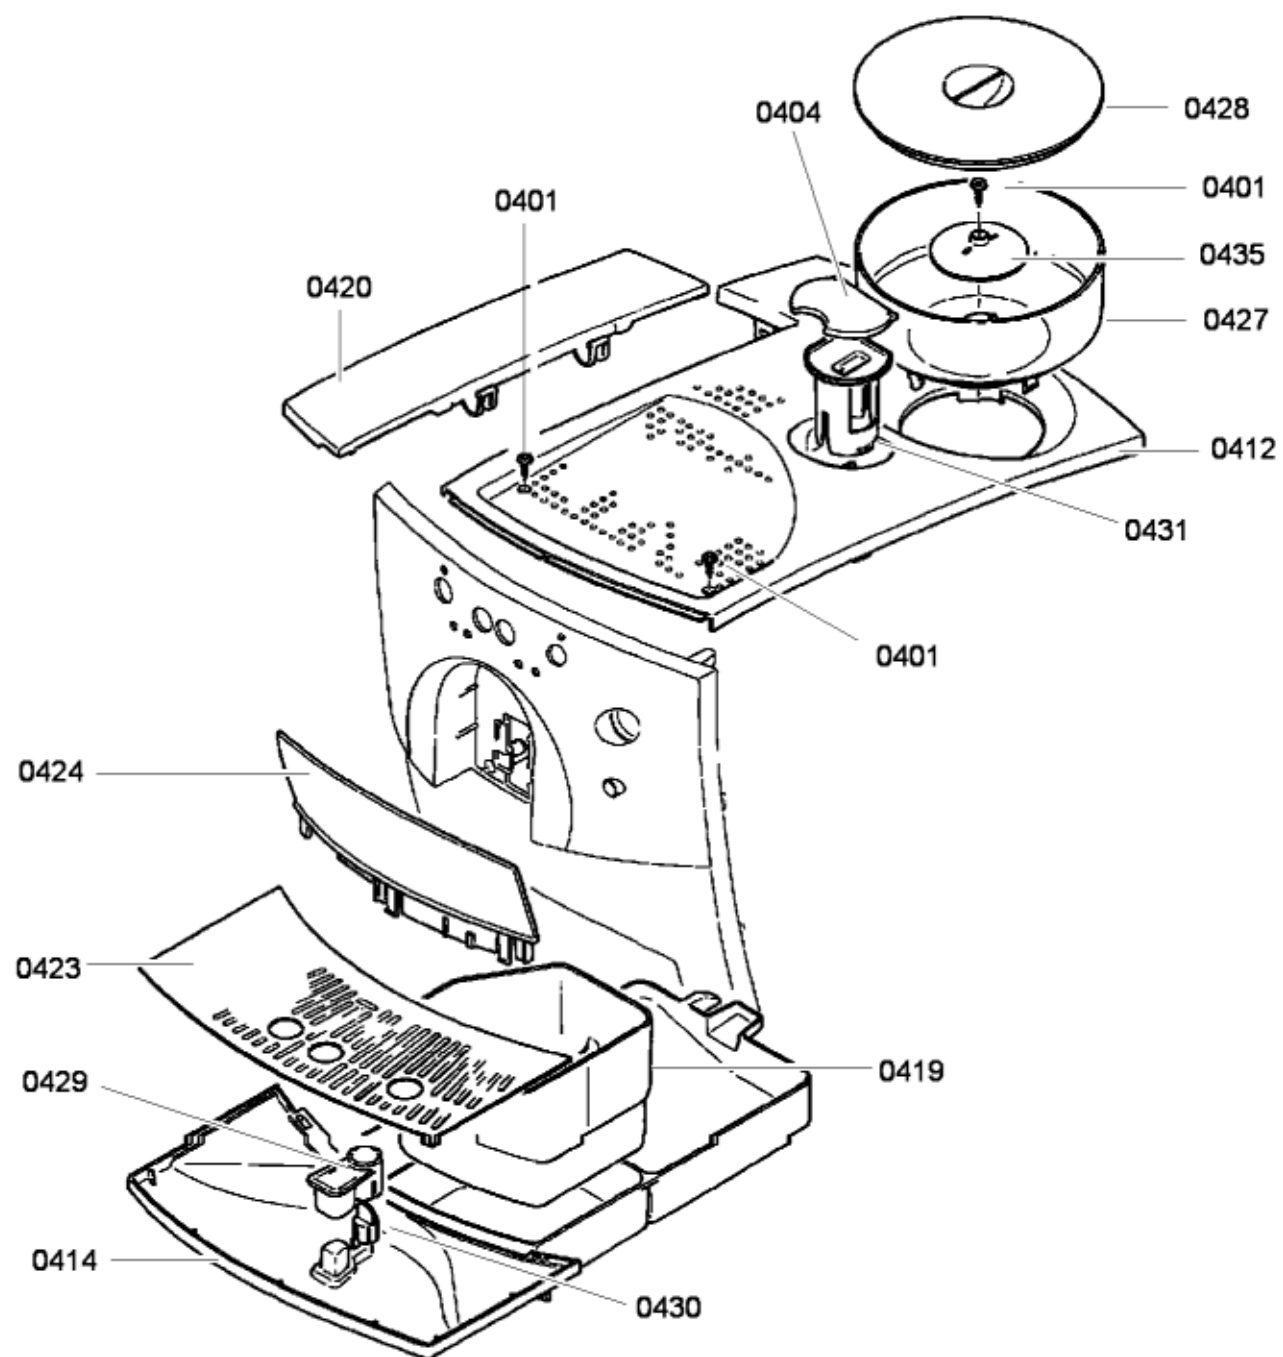


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0419	00642187		Behälter
0420	00642183		Abdeckung
0423	00642185		Blech
0428	00642181		Deckel
0429	00607248		Aufnahme
0430	00607249		Schwimmer
0401	00607292		Schraube
0404	00607405		Abdeckung
0427	00642182		Behälter
0412	00662902		Abdeckung
0435	00607247	00634739	Abdeckung
0431	00610617		Abdeckung
0424	00644596		Blende
0414	00645035		Schale

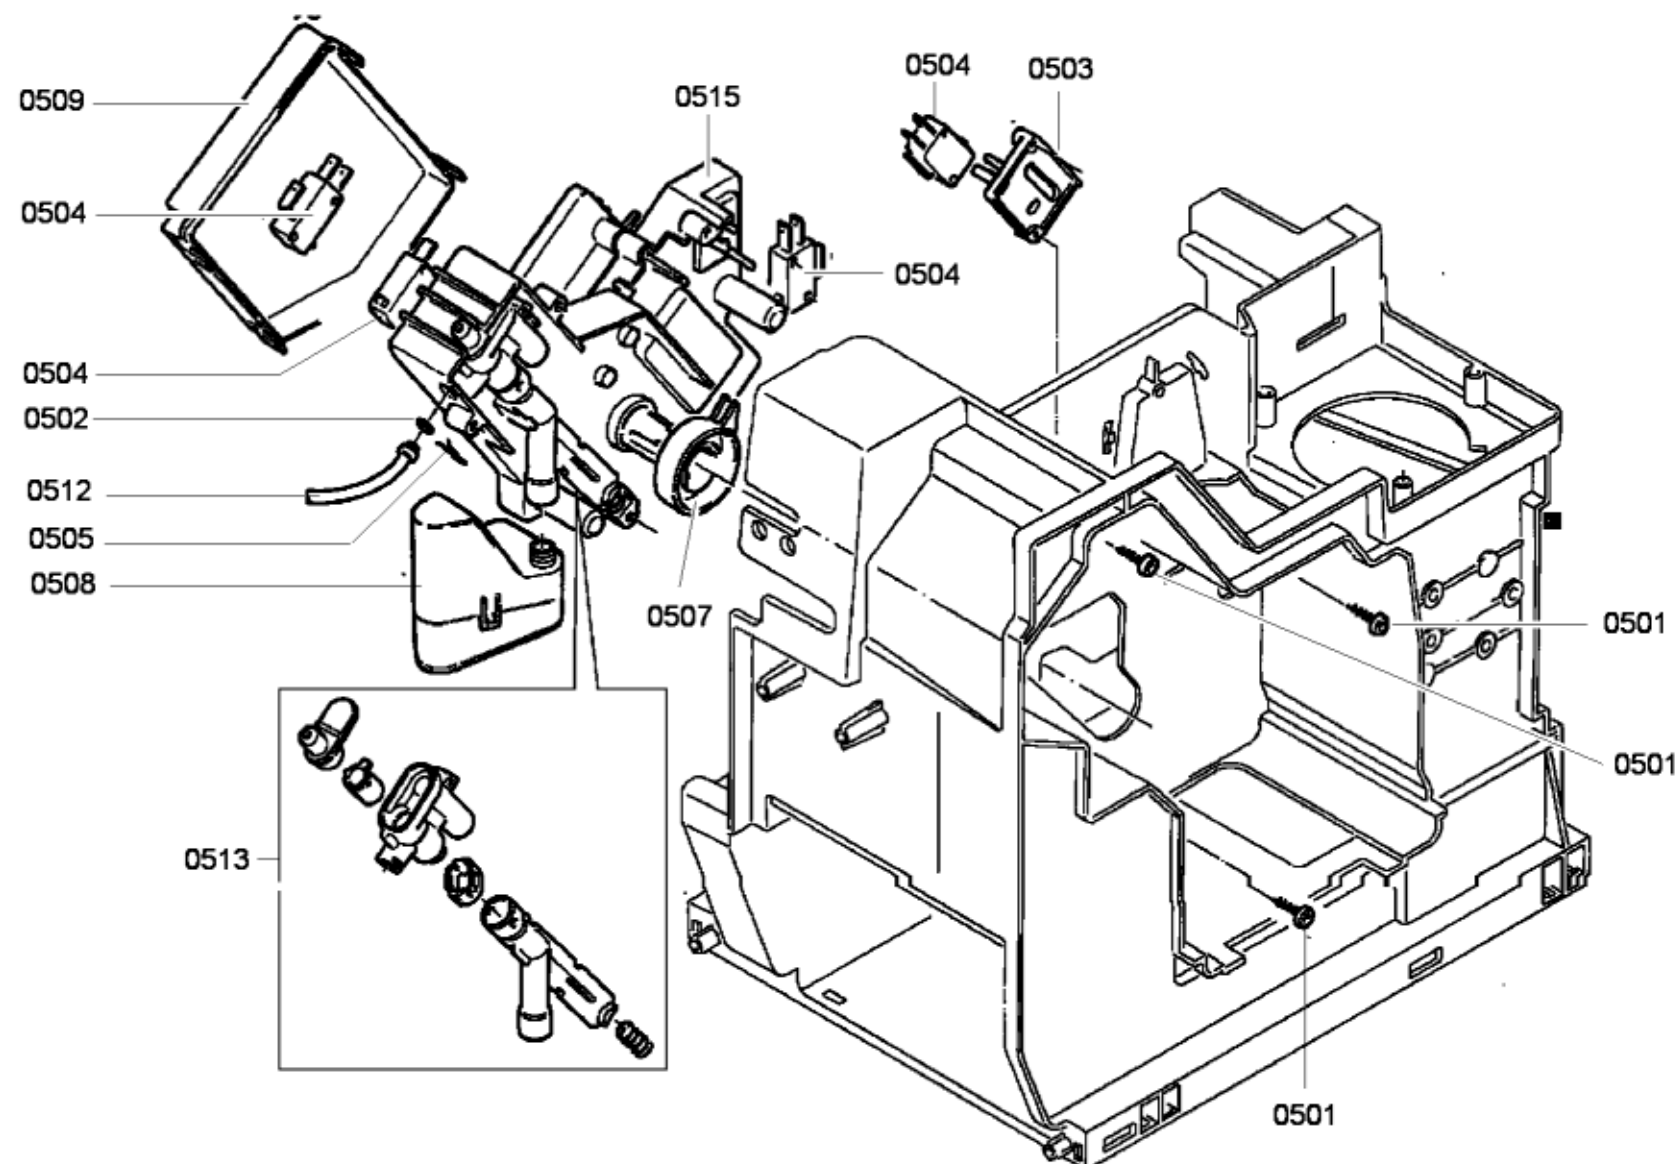

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00419948		Schraube
0502	00425970		Dichtung
0507	00421800		Mitnehmer
0508	00423397		Ablauf
0509	00606455		Gehäuse-Rückteil
0512	00607251		Schlauch
0503	00607250		Träger
0515	00645086	00750695	Antrieb
0505	00420936		Feder
0513	00611450	00622540	Ventil
0504	00606454		Mikroschalter

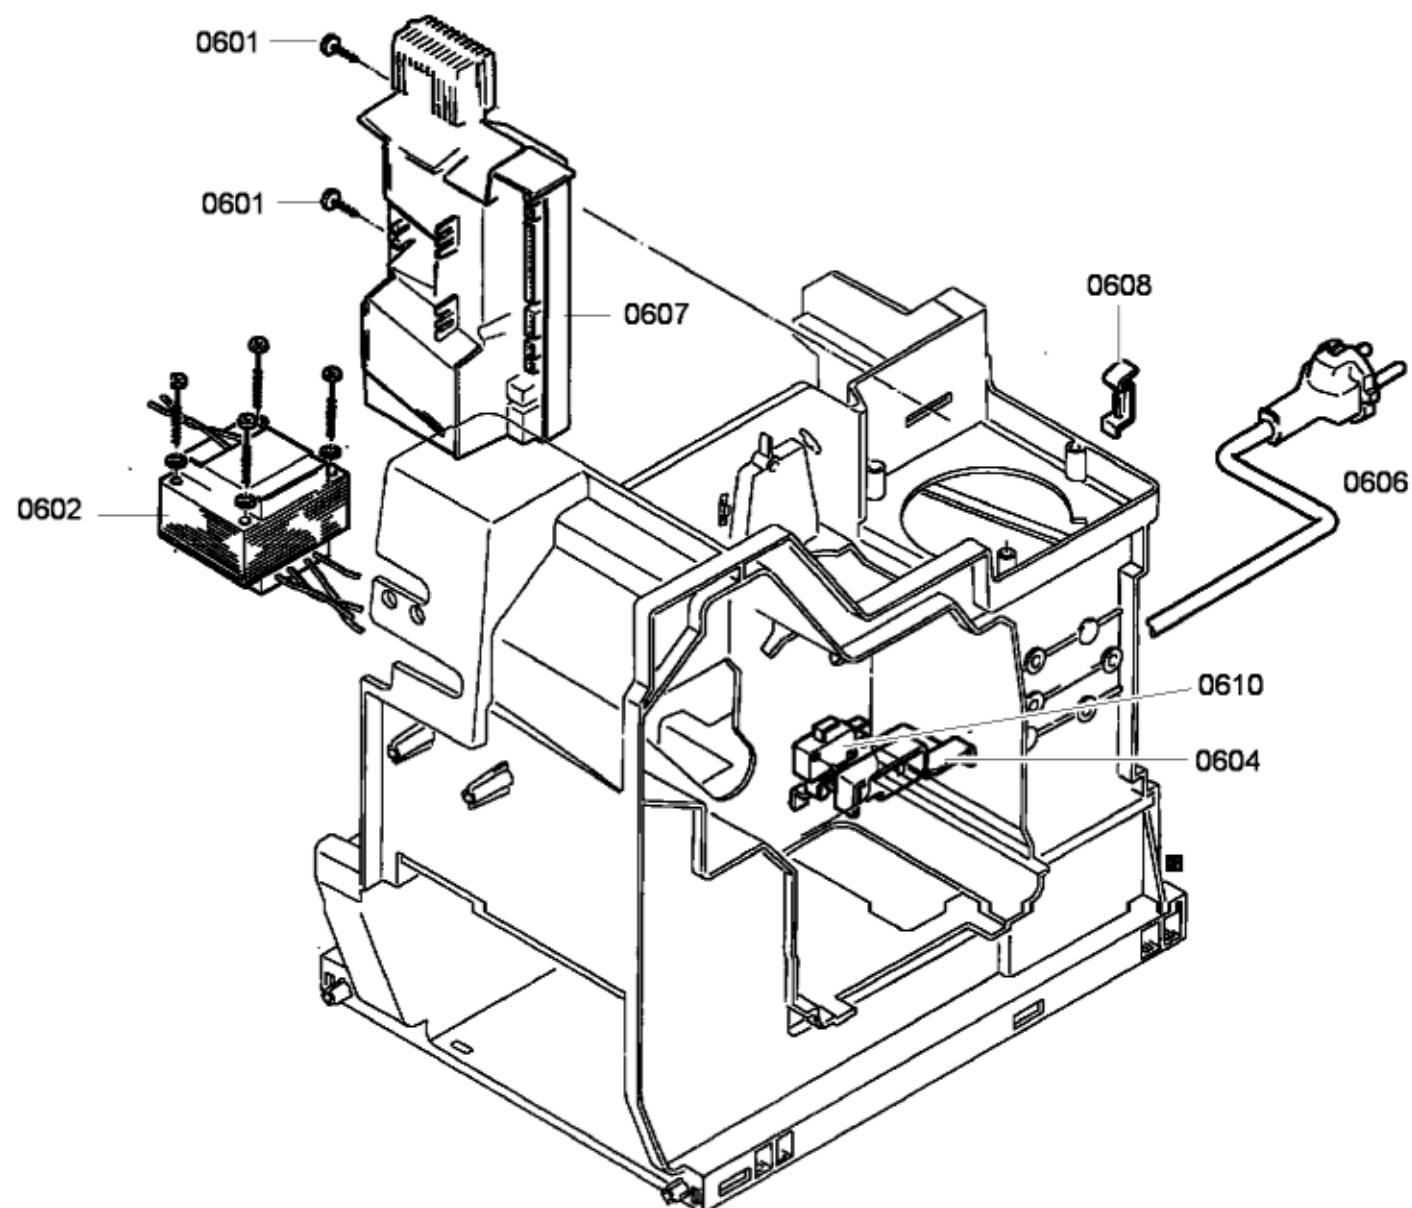


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	00419948		Schraube
0604	00607252		Halter
0606	00642190		Anschlusskabel
0608	00425983		Zugentlastung
0602	00610670		Transformator
0607	00650702	00658757	Steuerungsmodul
0610	00619305		Mikroschalter

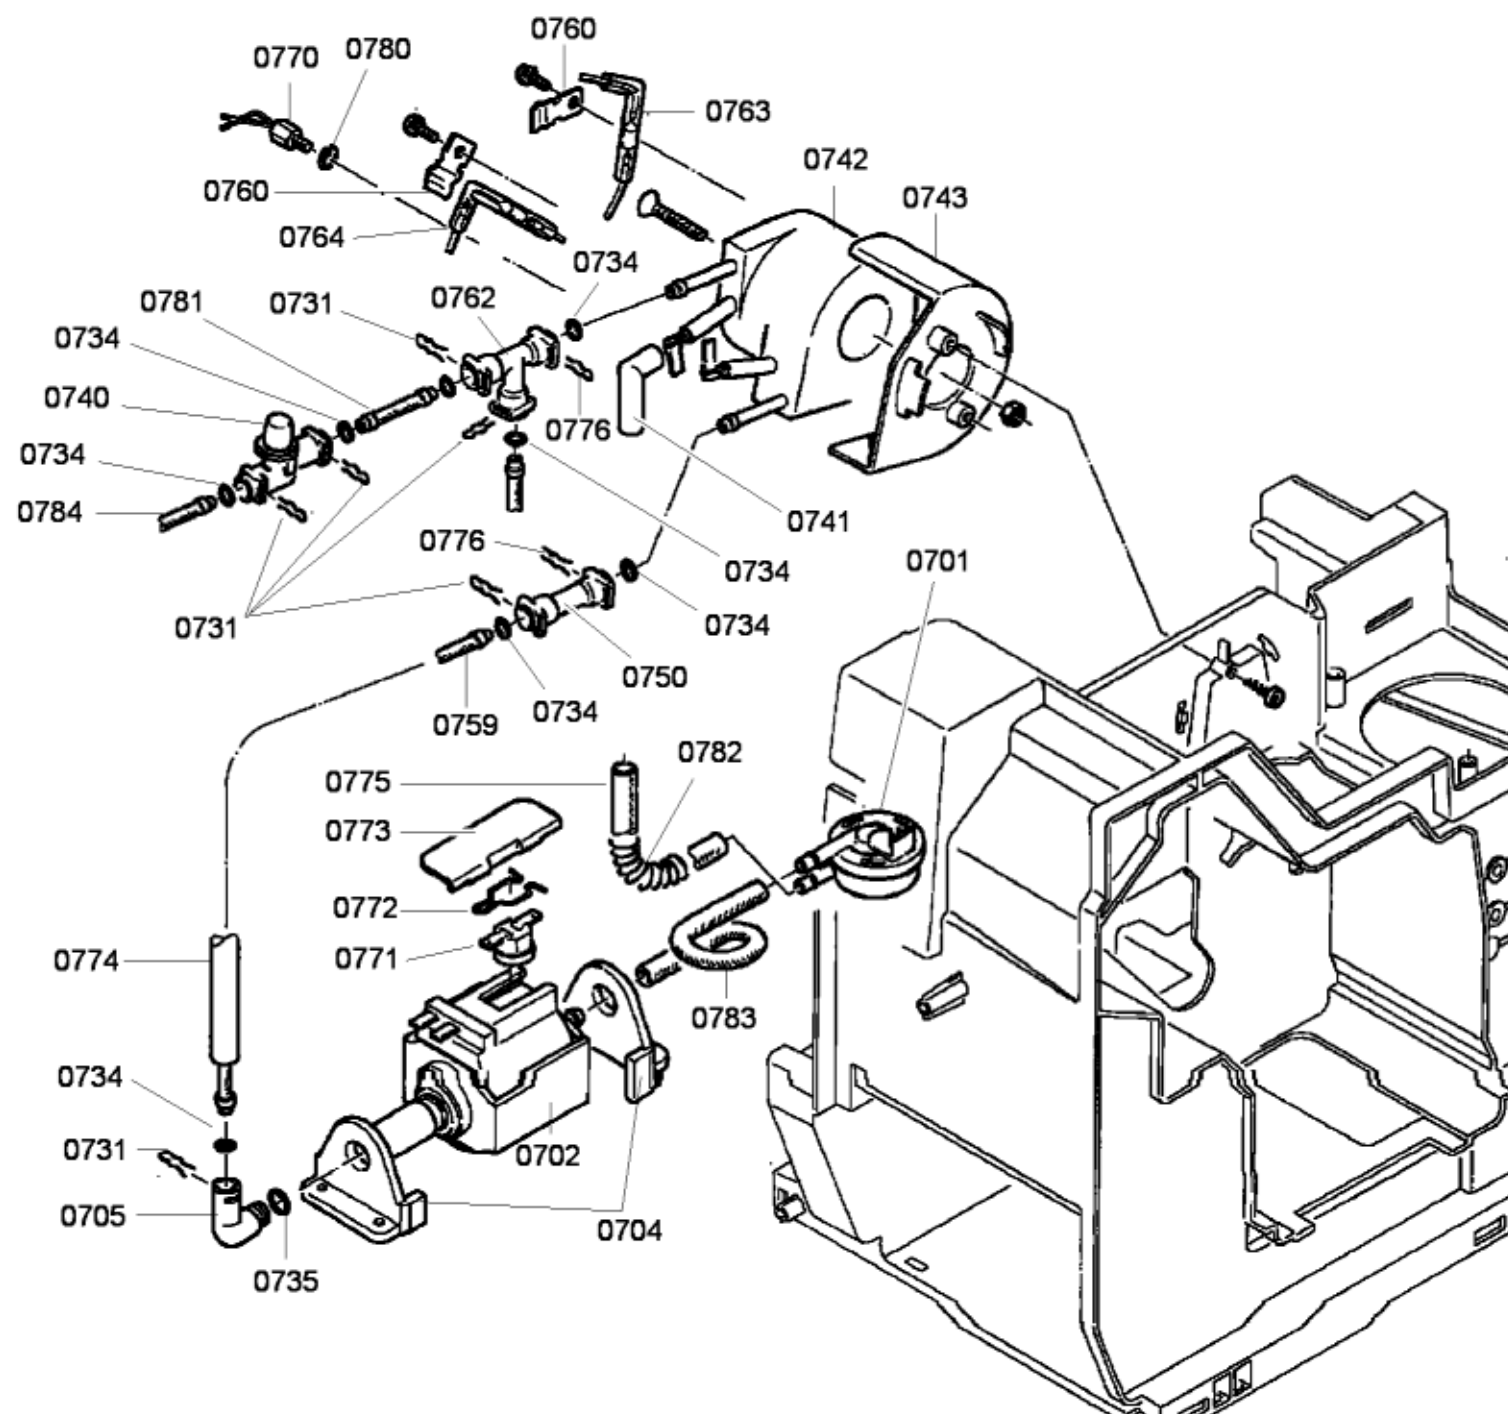

Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0702	00606445	00419969	Pumpe
0705	00426679		Kupplung
0731	00420936		Feder
0735	00419991		Dichtung
0740	00423399		Ventil
0741	00606429		Tülle
0742	00641656		Durchlauferhitzer
0743	00641655		Träger
0759	00427445	00610665	Schlauch
0760	00426826		Klammer
0763	00607255		Sicherung-Thermisch
0764	00607256		Sicherung-Thermisch
0771	00426735		Temperaturfühler
0772	00426736		Klammer
0773	00607259		Abdeckung
0774	00607258		Schlauch
0775	00604791		Schlauch
0780	00606847		Feder
0734	00425970		Dichtung
0776	00426743		Klammer
0781	00607257		Schlauch
0782	00427428		Feder
0783	00618975		Schlauch
0784	00607251		Schlauch
0701	00613868	00610893	Durchflussmelder
0704	00419987		Lager
0750	00618992	00427447	Kupplung
0762	00618990	00427444	Kupplung

0770	00610671		NTC-Widerstand
------	----------	--	----------------

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0801	00419948		Schraube
0807	00428092		Trichter
0808	00419999		Manschette
0813	00607269		Temperaturfühler
0815	00607263		Gummifuss
0816	00607262		Niet
0817	00607264		Aufnahme
0820	00642193		Ring
0810	00612719		Kabelbaum
0811	00428267		Isolierteil
0809	00648982	00750068	Mahlwerk

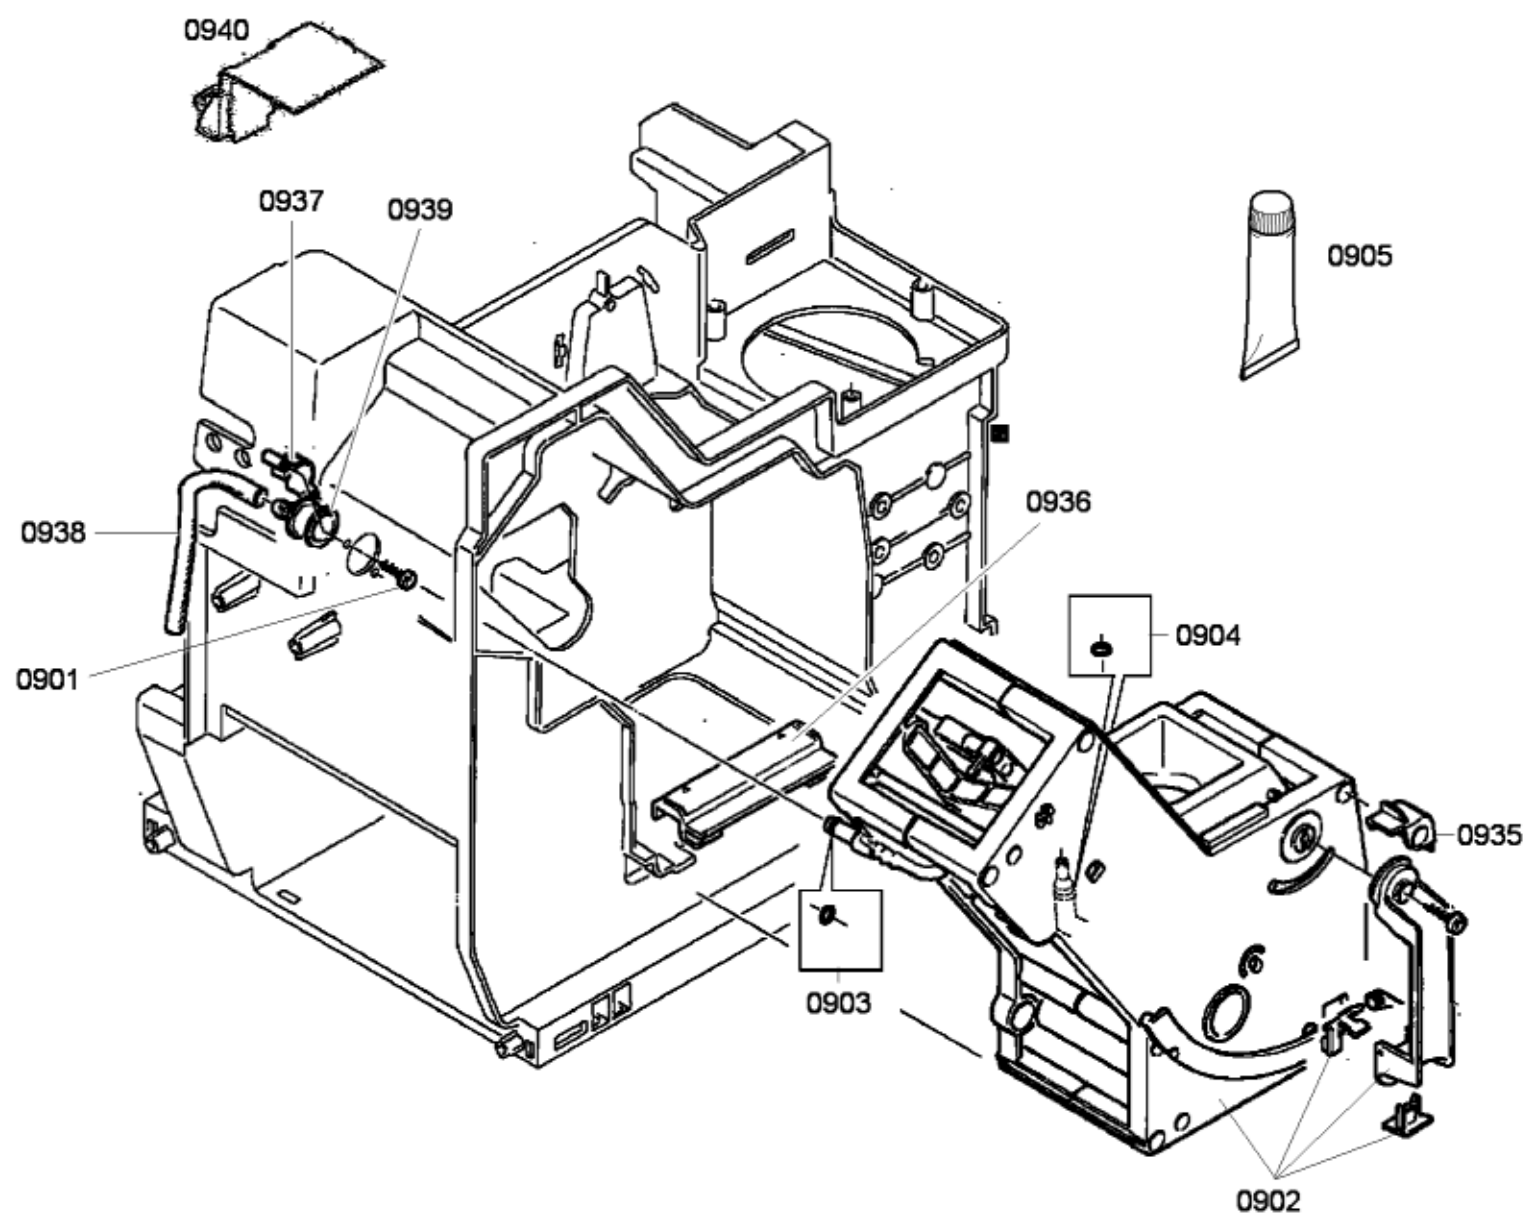

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0901	00419948		Schraube
0904	00601047		Dichtung
0905	00310574		Schmiermittel
0935	00607268		Anschlag
0936	00607267		Halter
0937	00422329		Klammer
0938	00607211		Schlauch
0939	00607265		Befestigungsteil
0903	00601046		Dichtung
0940	00646593		Anschlag
0902	00647861		Brüheinheit