




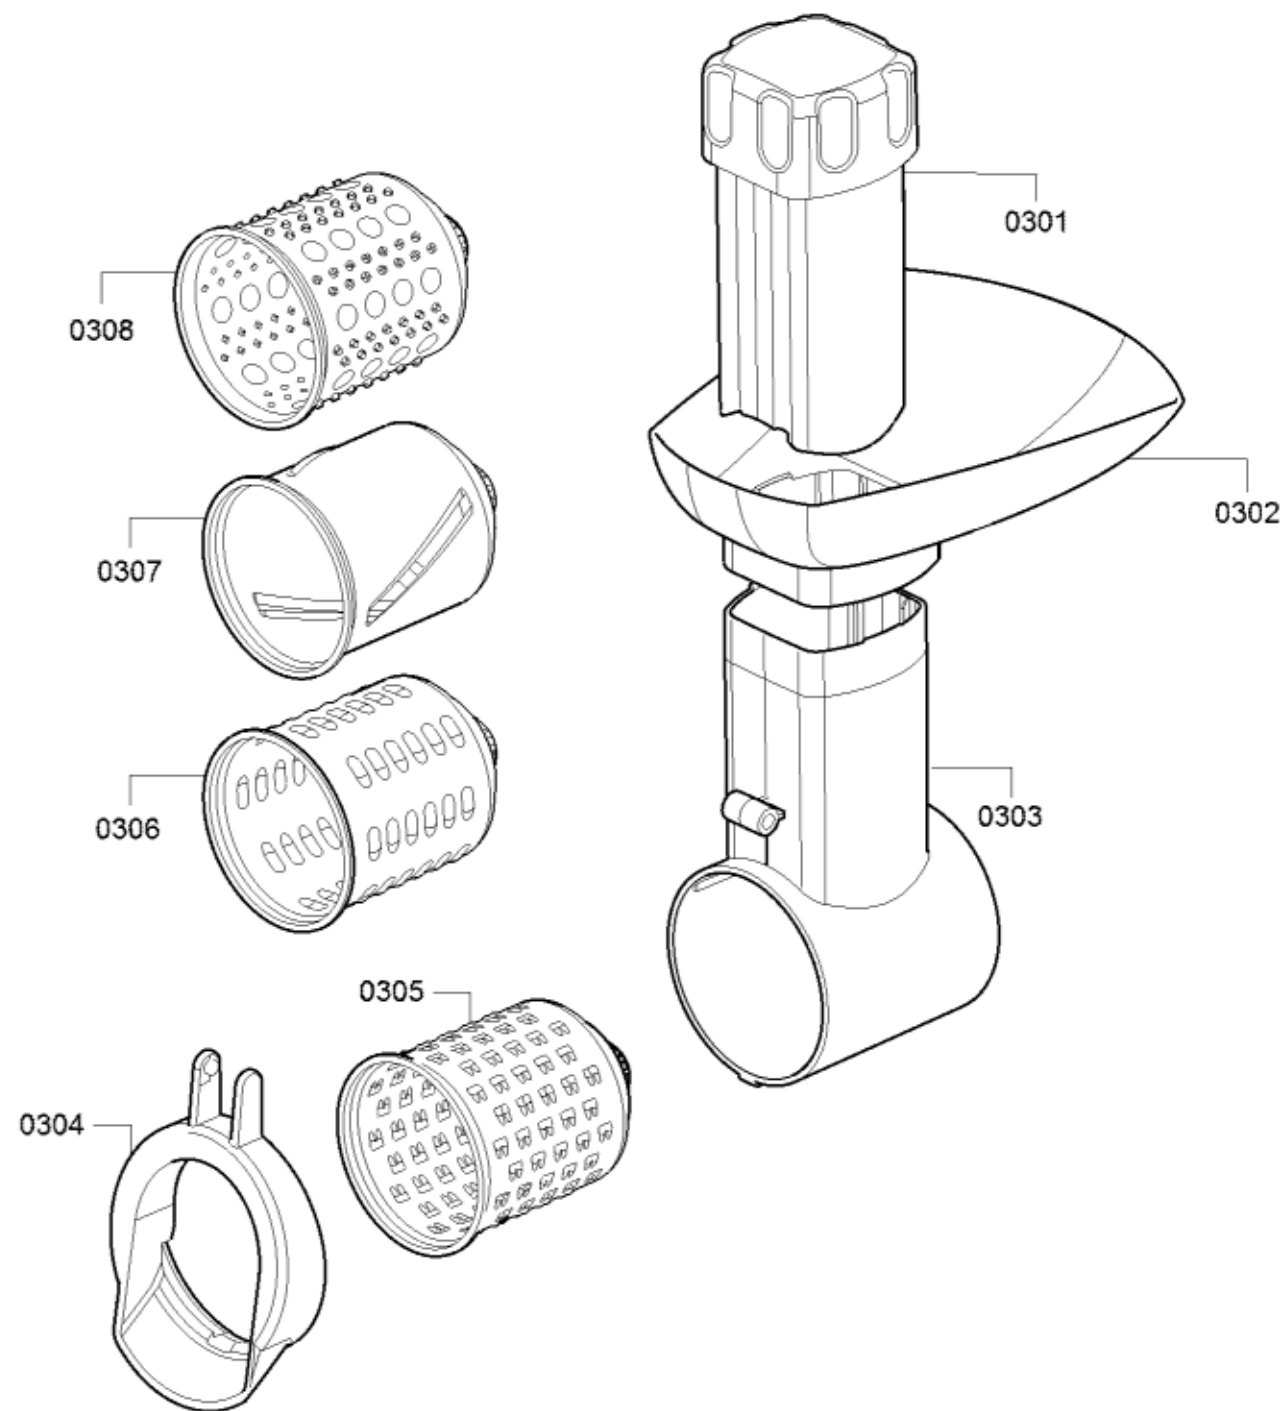


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00638546	10017487	Stopfer
0302	00790092	12036587	Einfüllschale
0303	12011002	12036588	Gehäuse
0304	00754266	12036589	Verschluss
0305	00798160		Trommel
0306	00798162	12025351	Trommel
0307	00798161		Trommel
0308	00798130		Trommel

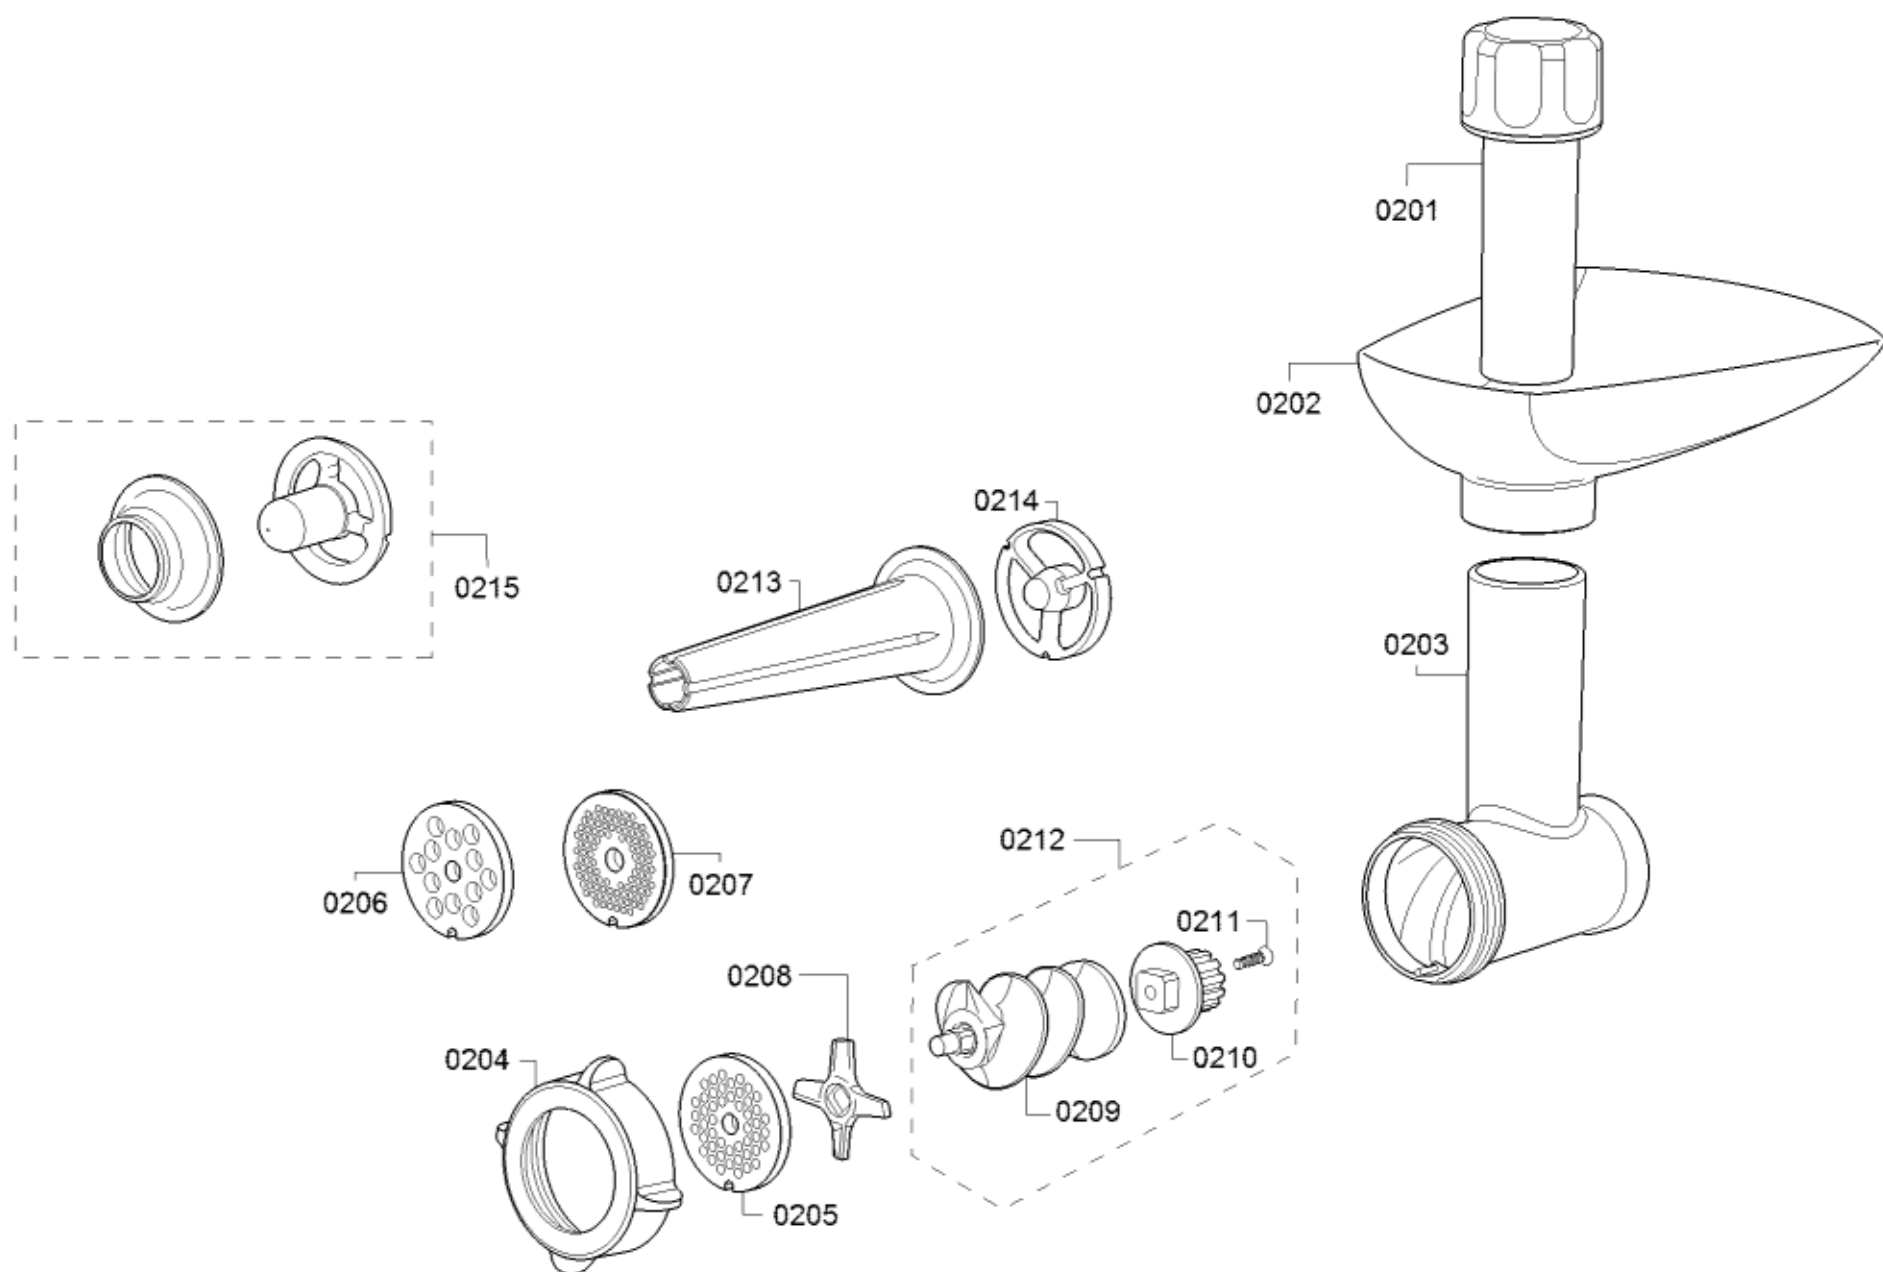

Positionsnr	Einsatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	12011001	12036581	Stopfer
0202	12011000	12036580	Einfüllschale
0203	12034290		Gehäuseteil
0204	12036141		Schraubring
0205	10003877		Lochscheibe
0206	10003878		Lochscheibe
0207	10003875		Lochscheibe
0208	10003882		Messer
0209	12036140		Förderschnecke
0210	10005188		Mitnehmer
0212	12022042		Förderschnecke
0213	00637987		Wurststopfer
0214	10007190		Distanzteil
0215	00638281	10017482	Kebbe-Einsatz

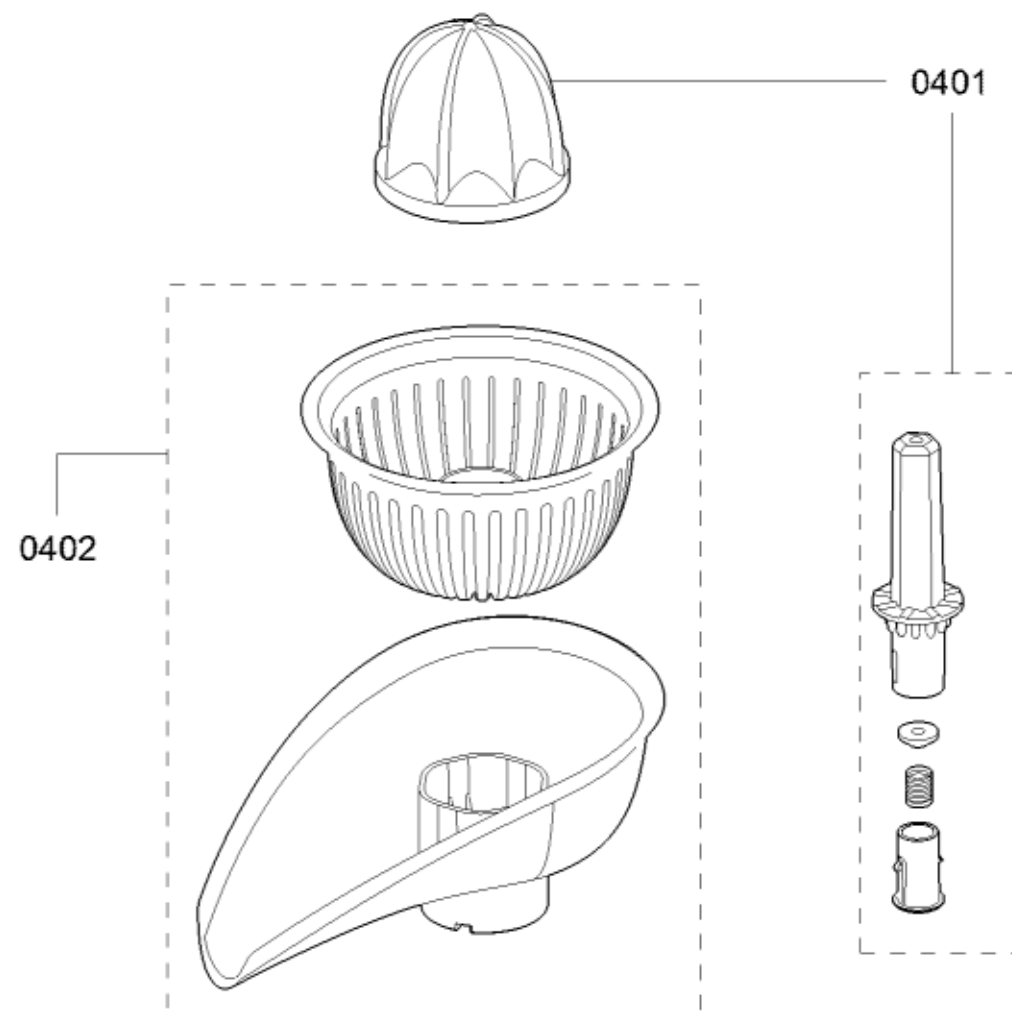

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00638509	10017478	Mitnehmer
0402	12011451	12036585	Schüssel

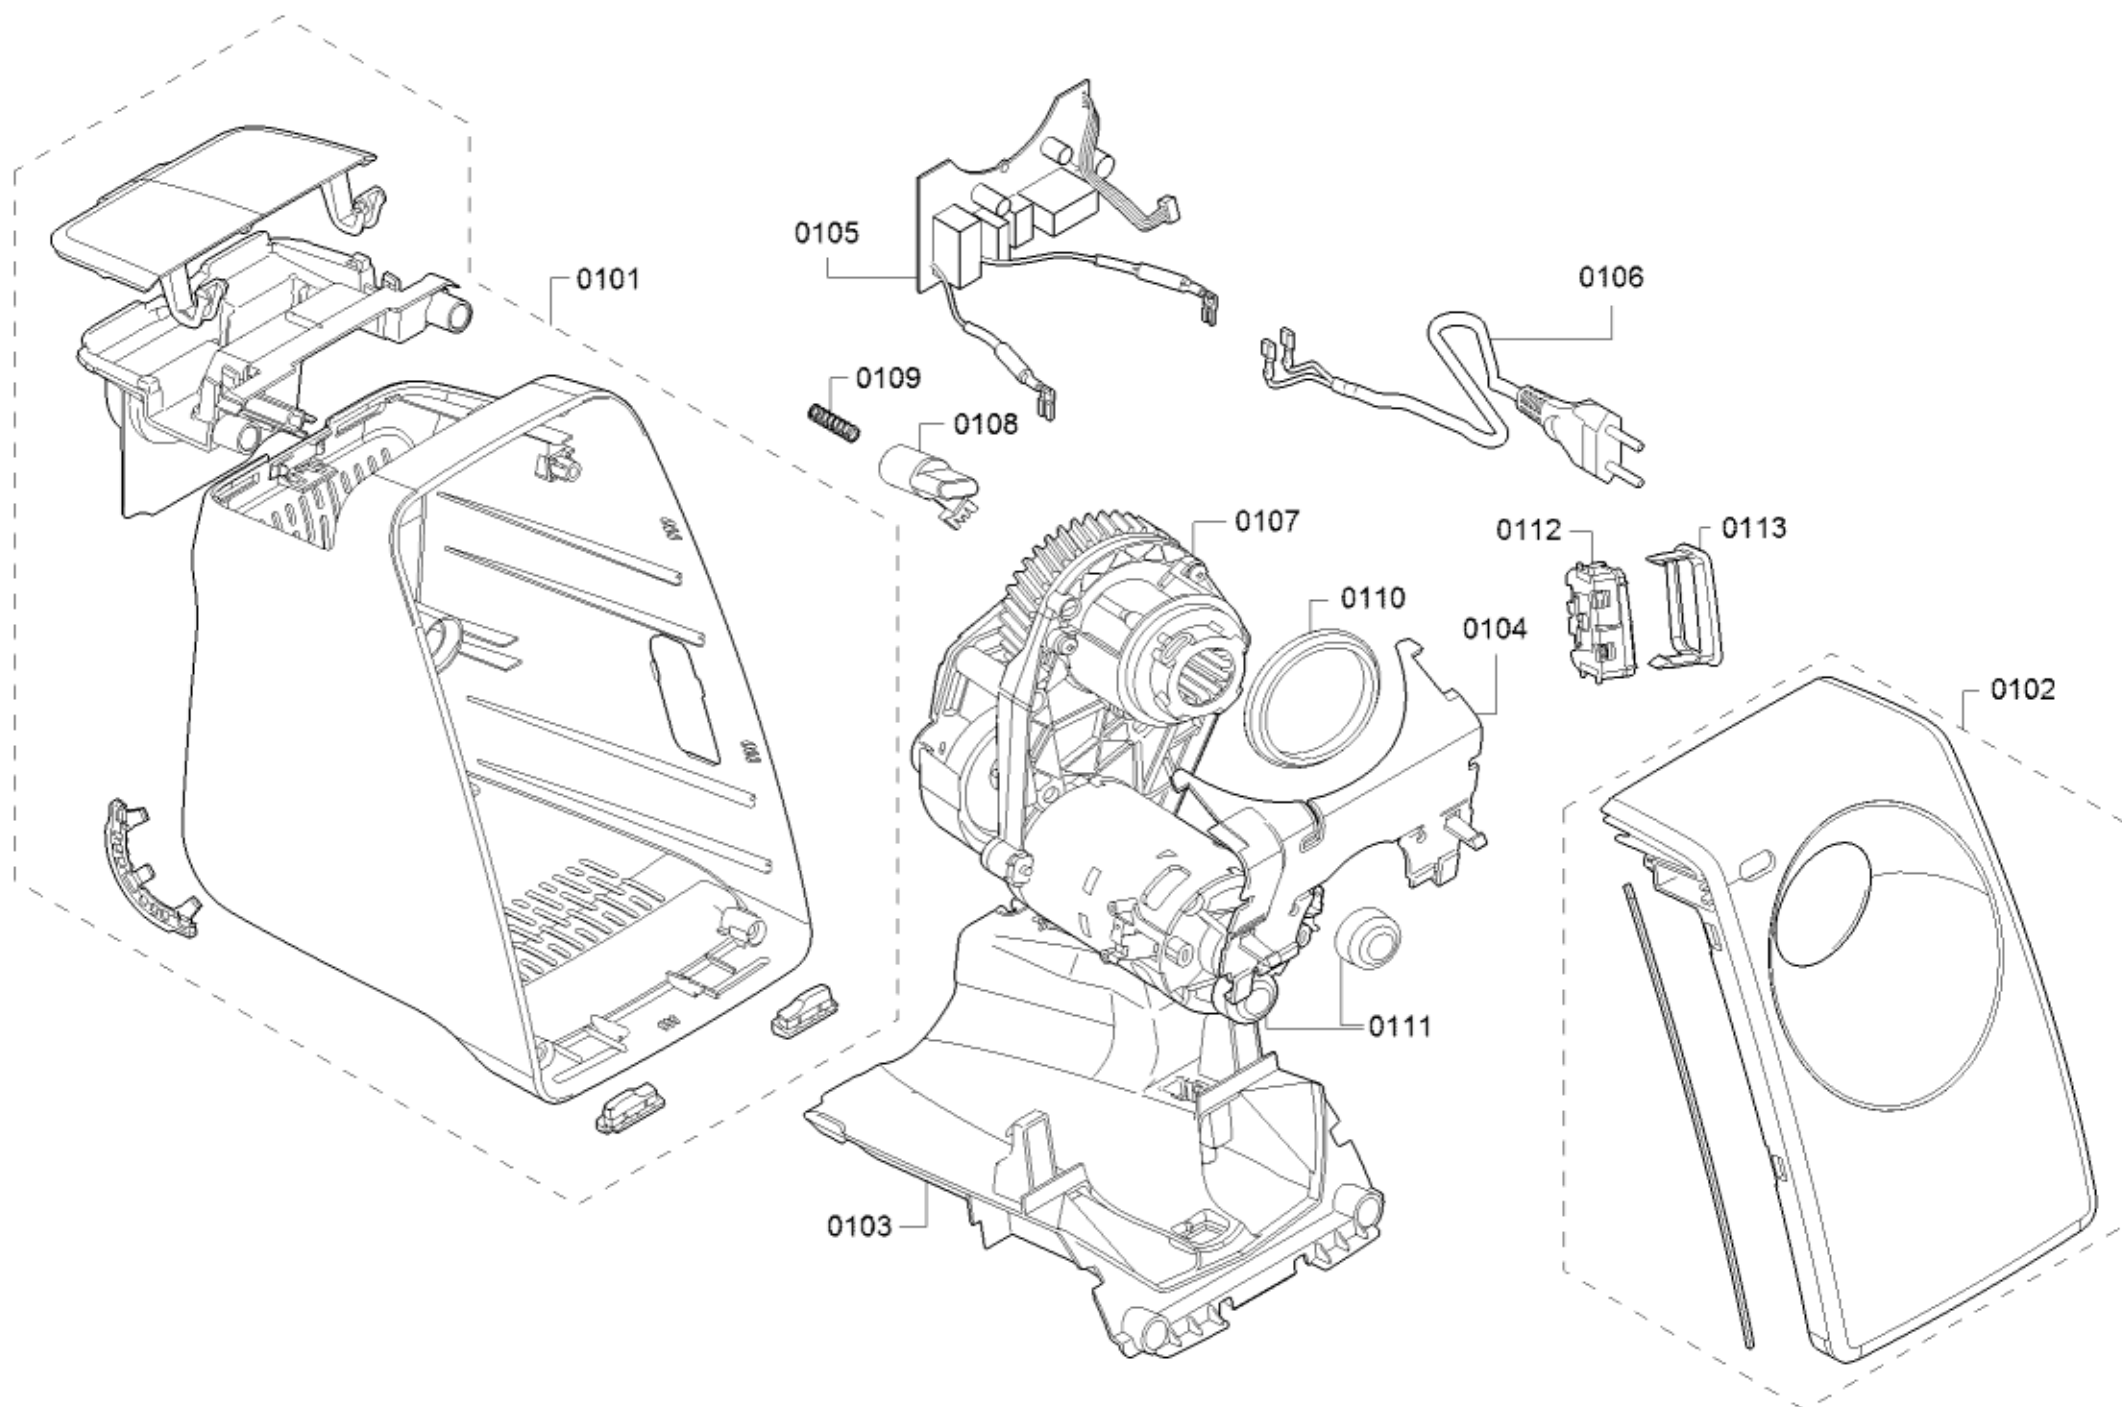

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	12011452		Gehäuse
0102	12011453		Abdeckung
0103	12011440		Halter
0104	12011441		Platte
0105	12014073		Motorsteuerungsmodul
0106	12011443		Anschlusskabel
0107	12034305		Motor
0108	00638515		Stößel
0109	00638403		Stossdämpfer
0110	00637983		Dichtung
0111	00757041		Dämpfer
0112	00638514		Schaltknopfteil
0113	00638513		Dekorblech