


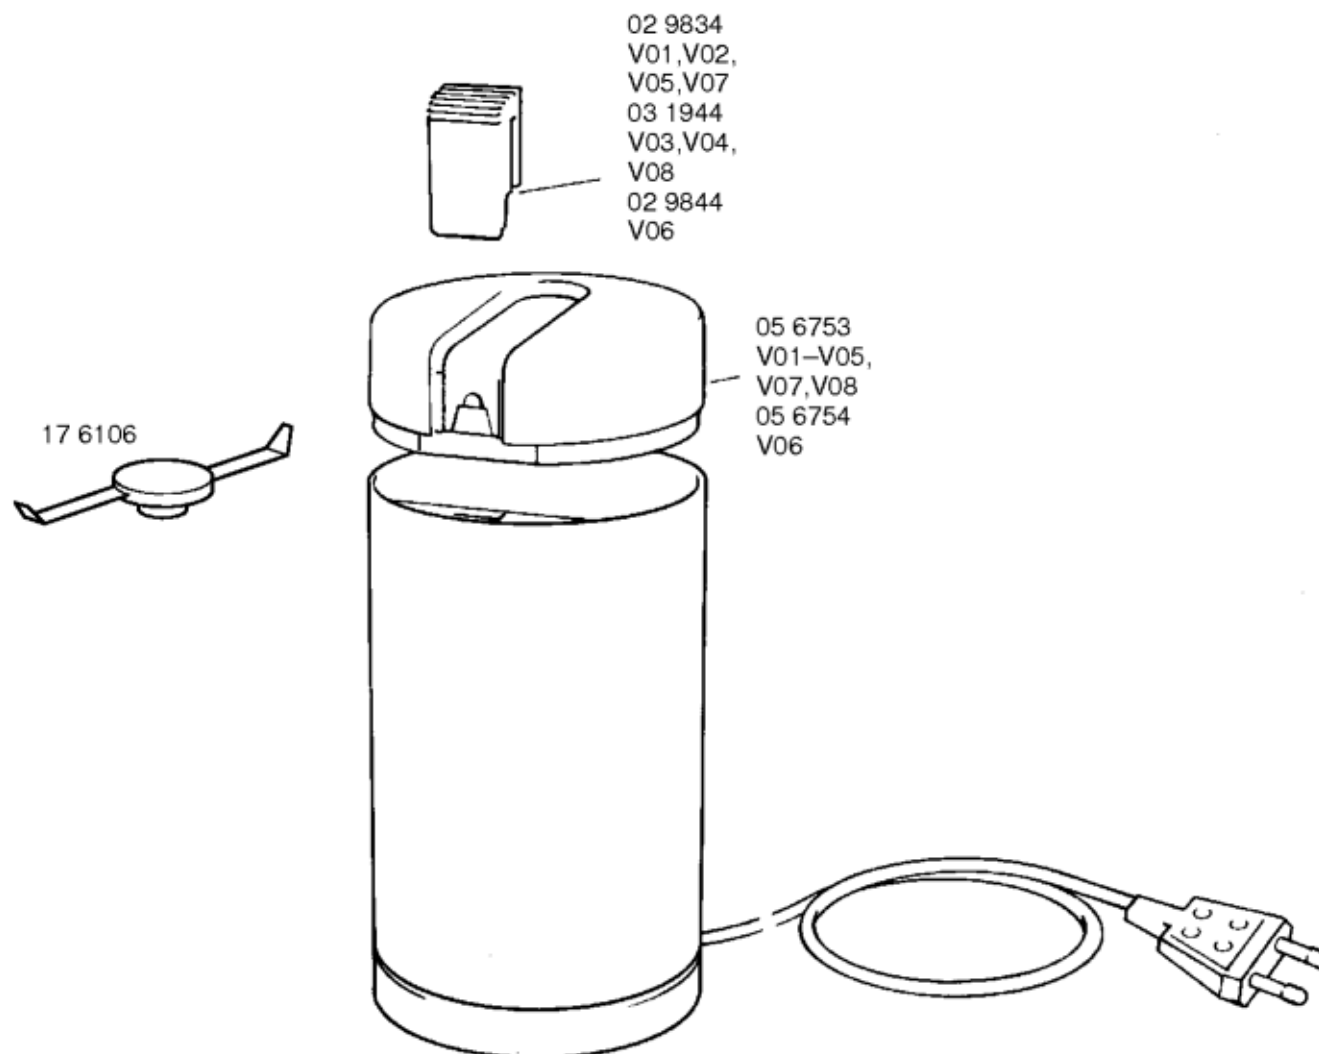

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0001	00029834		Taste
0003	00056753		Deckel
0005	00176106		Messer
8700	00406503	00401015	Kaffeemühle