



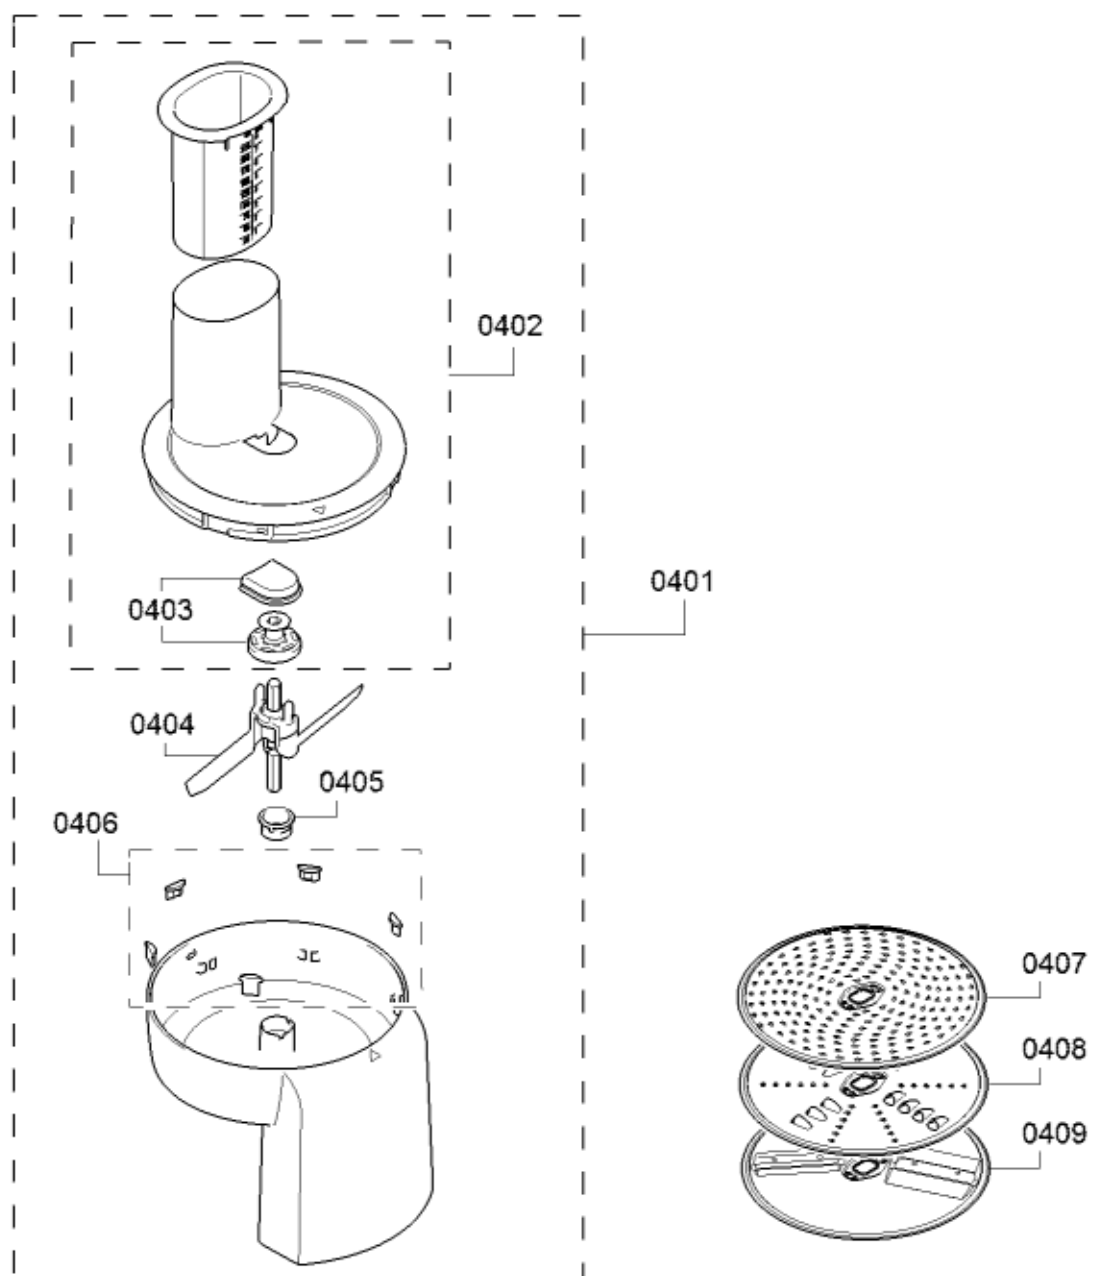


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00659887		Gehäuse
0402	12013001		Deckel
0403	00627100		Kupplung
0404	00621923	00630760	Mitnehmer
0405	00630767		Buchse
0406	00621922		Führung
0407	00080159		Reibscheibe
0408	00083577		Raspel-Wendescheibe grob/fein
0409	00642221		Schneid-Wendescheibe dick/dünn
8050	12028091		Bürste
8051	00653180		Zubehörtasche, grau, Bosch Label, D ca. 195mm, h ca. 125mm

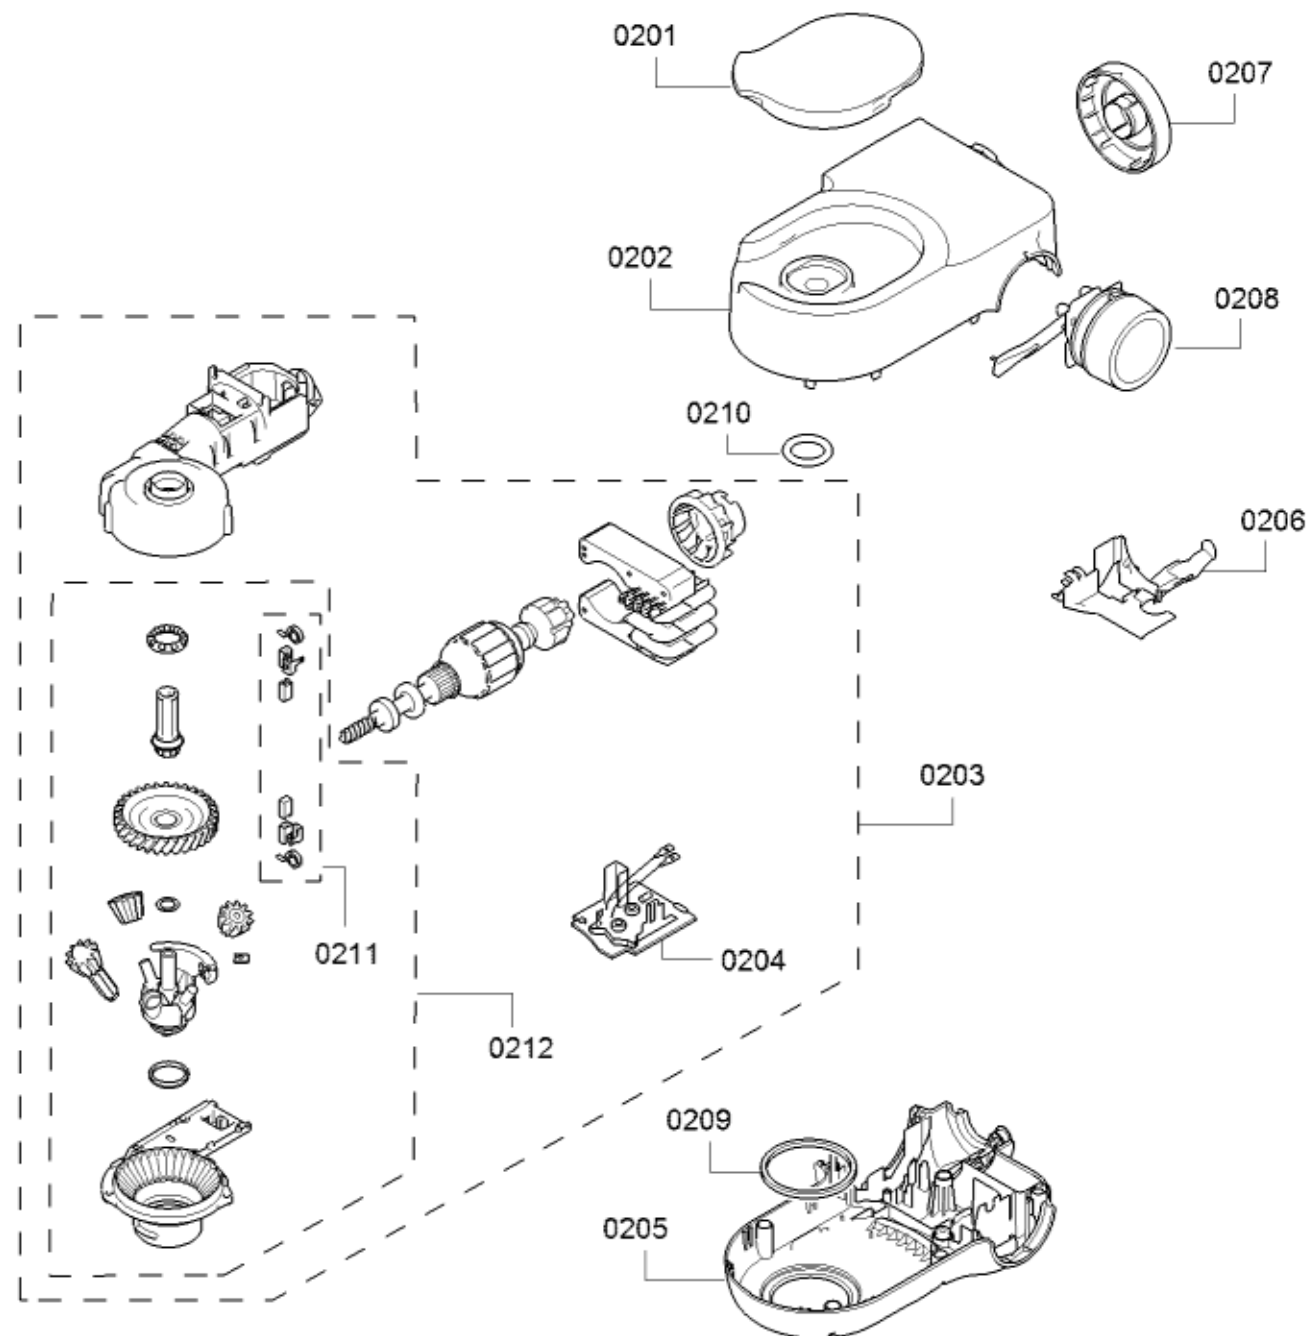





Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	10015022		Deckel
0202	11039380		Schwenkarm
0203	11039269		Antrieb
0204	10014994		Motorsteuerungsmodul
0205	11039381		Schwenkarm
0206	10015023		Deckel
0207	10003815		Deckel
0208	10015031		Drehgriff
0209	10004647		Dichtung
0210	00020659		Dichtung
0211	00638020		Kohlebürste
0212	12034578		Bausatz
8050	12028091		Bürste
8051	00653180		Zubehörtasche, grau, Bosch Label, D ca. 195mm, h ca. 125mm



0199

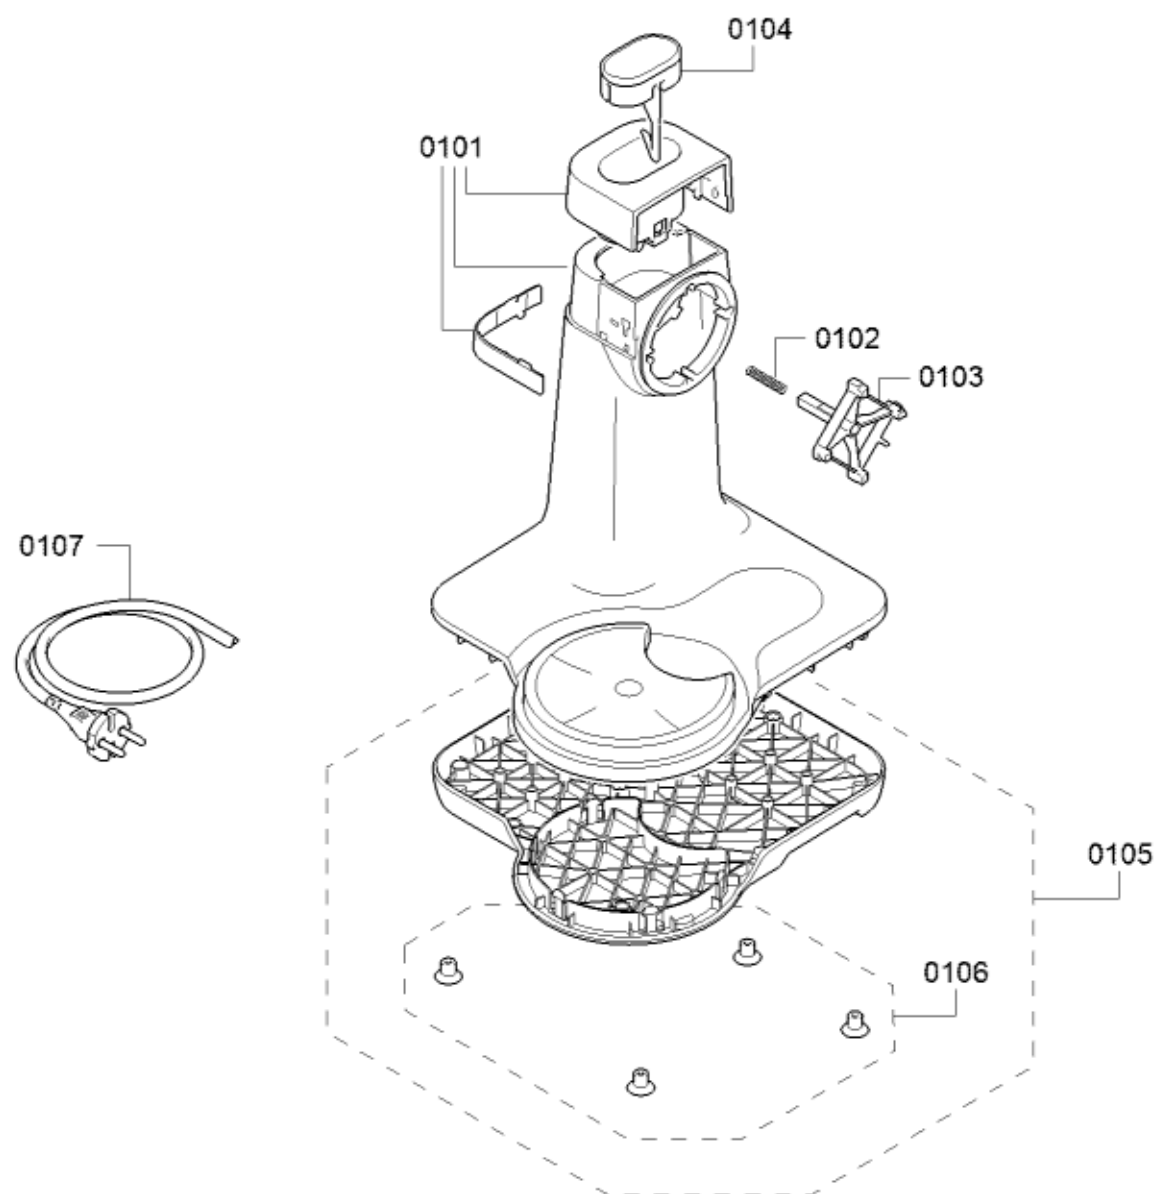

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11039378		Gehäuse
0102	00020655		Feder
0103	10015006		Halter
0104	10015028		Taste
0105	11040298		Gehäuse-Unterteil
0106	10000212		Gummifuss
0107	00657350		Anschlusskabel
8050	12028091		Bürste
8051	00653180		Zubehörtasche, grau, Bosch Label, D ca. 195mm, h ca. 125mm

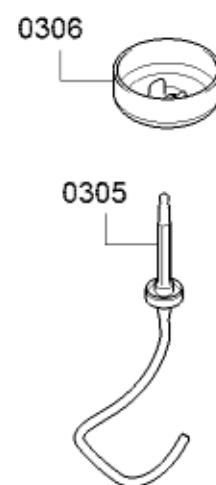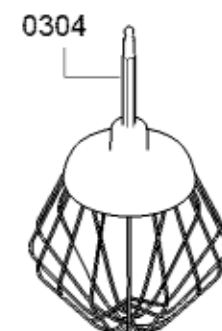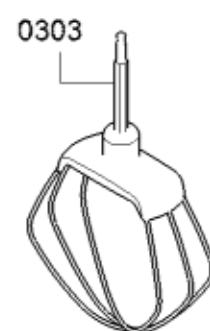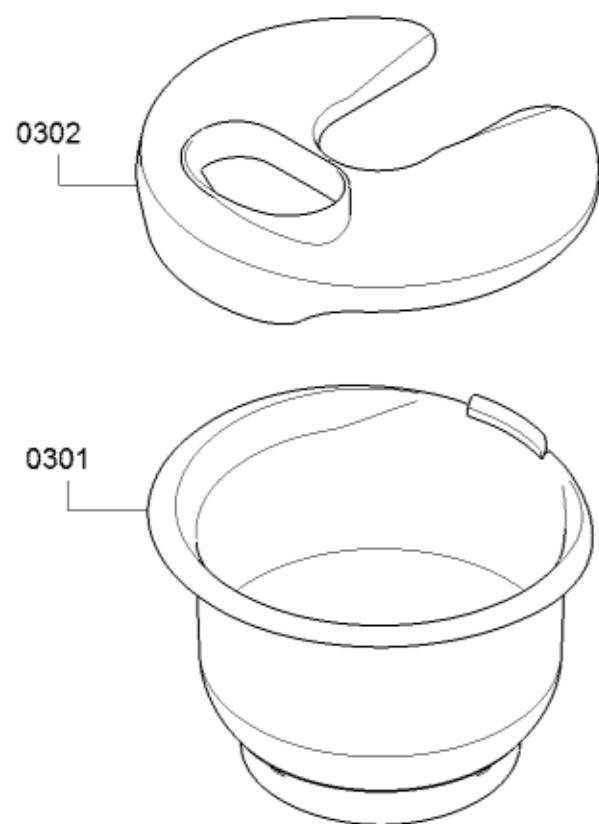

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	11039341		Rührschüssel
0302	12034497		Deckel
0303	00650542		Ruehrbesen
0304	00653926		Rührbesen
0305	00080060		Knethaken
0306	00619166		fuer Knethaken, weiss VZF07020
8050	12028091		Bürste
8051	00653180		Zubehörtasche, grau, Bosch Label, D ca. 195mm, h ca. 125mm