



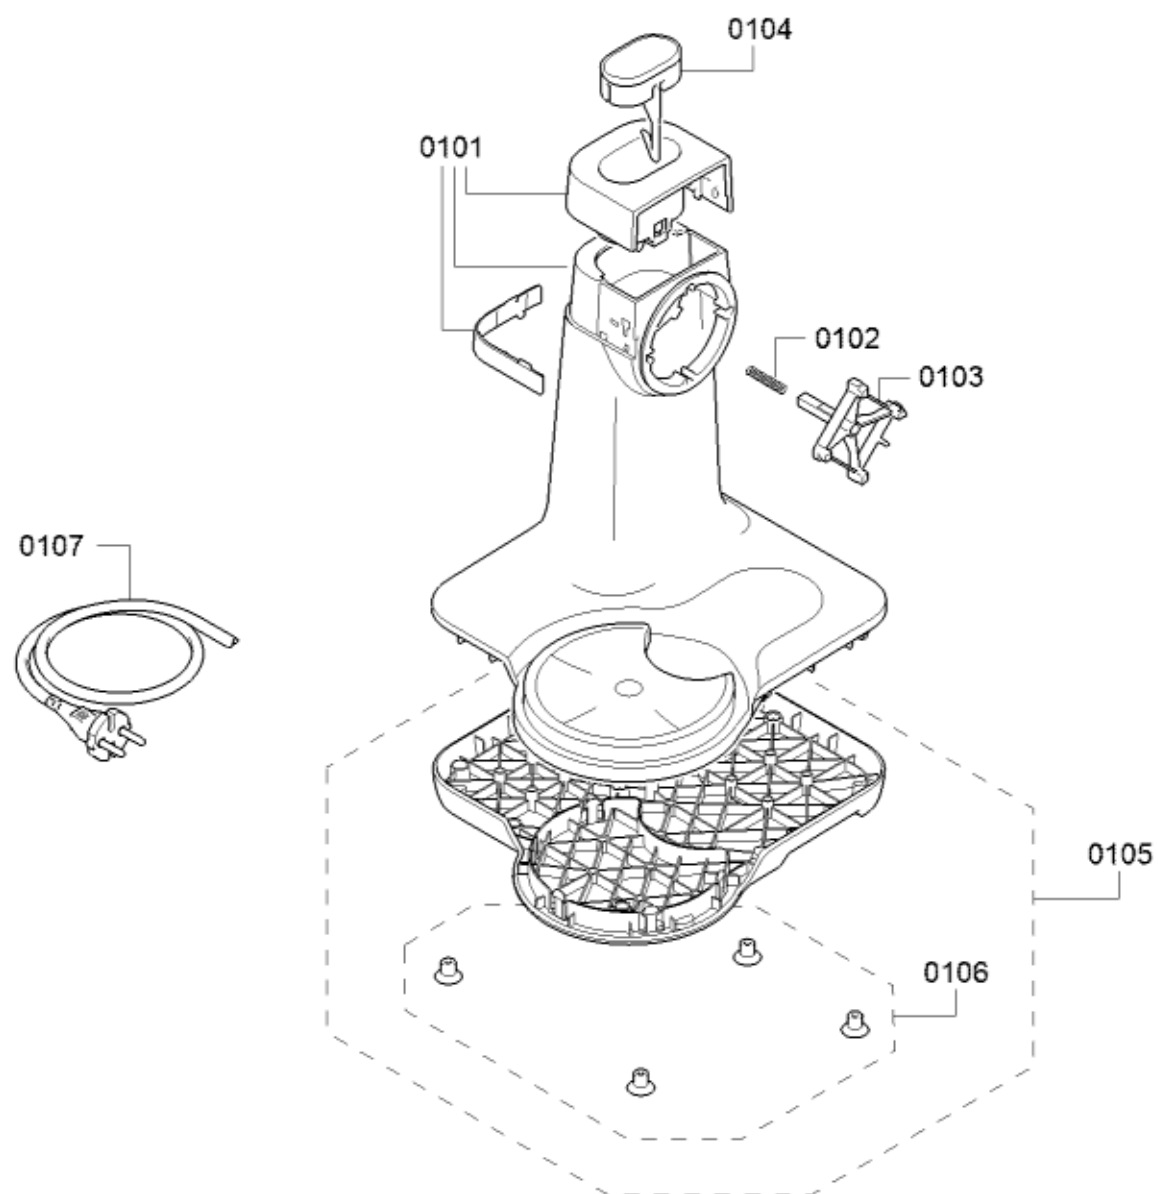





0199



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11039304		Gehäuse
0102	00020655		Feder
0103	10015006		Halter
0104	10015028		Taste
0105	11039331		Gehäuse-Unterteil
0106	10000212		Gummifuss
8050	12028091		Bürste
8051	00653180		Tasche
0107	12011106		Anschlusskabel

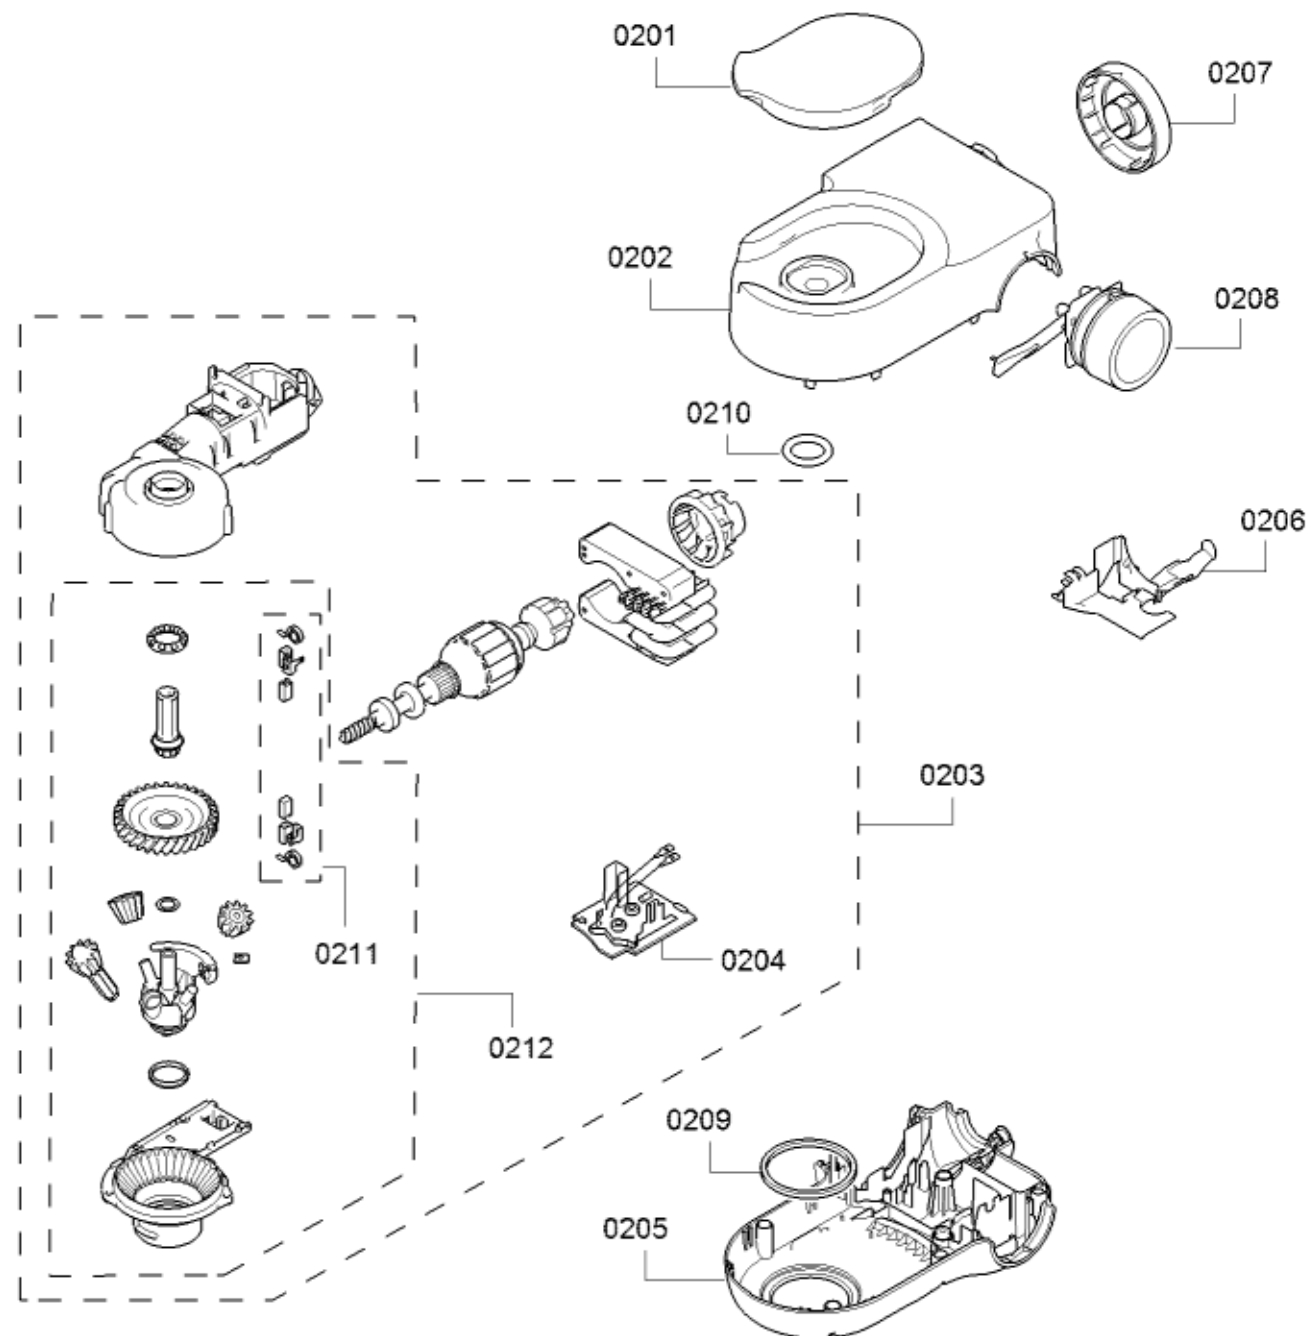

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	10015022		Deckel
0202	11039325		Schwenkarm
0203	11039269		Antrieb
0204	10014994		Motorsteuerungsmodul
0205	11039329		Schwenkarm
0206	10015023		Deckel
0207	10002502		Deckel
0208	10014995		Drehgriff
0209	10004647		Dichtung
0210	00020659		Dichtung
0211	00638020		Kohlebürste
0212	12034578		Bausatz
8050	12028091		Bürste
8051	00653180		Tasche

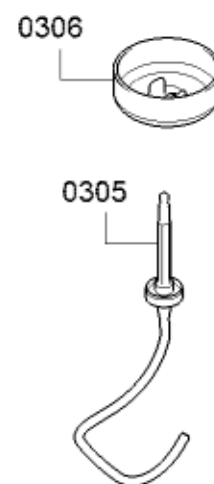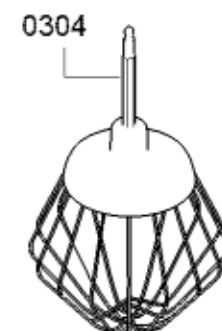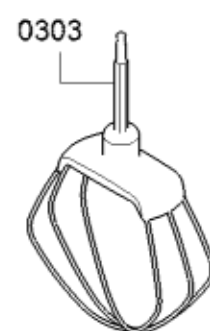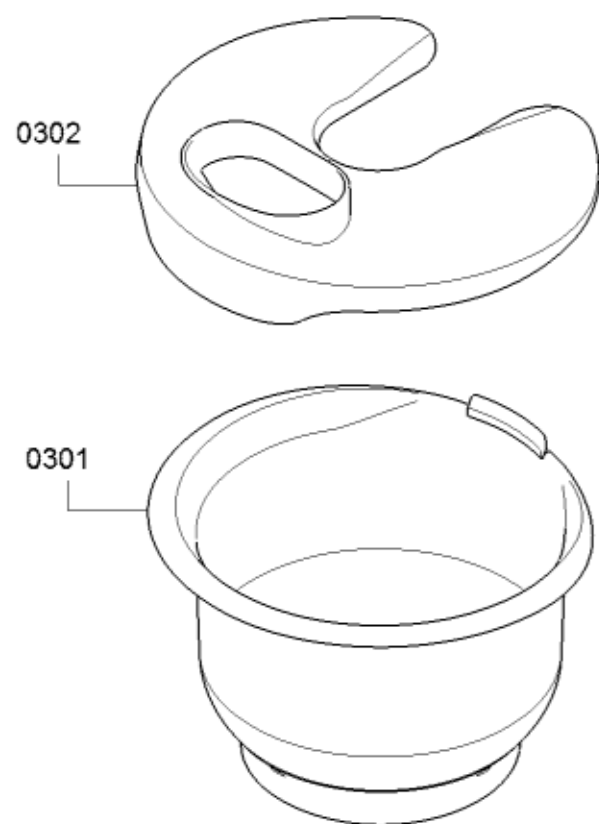

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0302	12034497		Deckel
0303	00650542		Rührbesen
0304	00653926		Rührbesen
0305	00080060		Knethaken
0306	00619166		Abstreifer
8050	12028091		Bürste
8051	00653180		Tasche
0301	11039341		Rührschüssel