



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	10009936		Abstandshalter
0202	10003708		Halter
0203	00775534	00778348	Abdeckplatte
0204	20000894		Rückwand
0205	00719056		Gehäuse
0206	00610643		Fuss
0207	00416875		Hilfswerkzeug
0208	00705651		Band
0209	00655850		Klappe
0210	00605837		Befestigungsteil
0211	00638259		Verriegelung-elektrisch
0212	00493529		Befestigungssatz
0213	00627044		Halter
0214	00778561		Gehäuse-Vorderteil
0215	11024177		Kabelhalter
0216	11030753		Kanal
0217	11005268		Fensterrahmen
0218	11007006		Distanzteil
0219	00627057		Haken
0220	11005098	11035685	Fensterrahmen
0221	11028699		Frontglasscheibe
0222	00633549		Scharnier
0227	00629154		Schraube
0229	00626460		Buchse
0230	00659859		Abdeckung
0232	00629155		Schraube
0233	12006886		Abdeckung
0237	11010142		Frontschiene

0243	00621461	10012244	Befestigungssatz
0249	00620025		Halter
8053	00311610		Reiniger

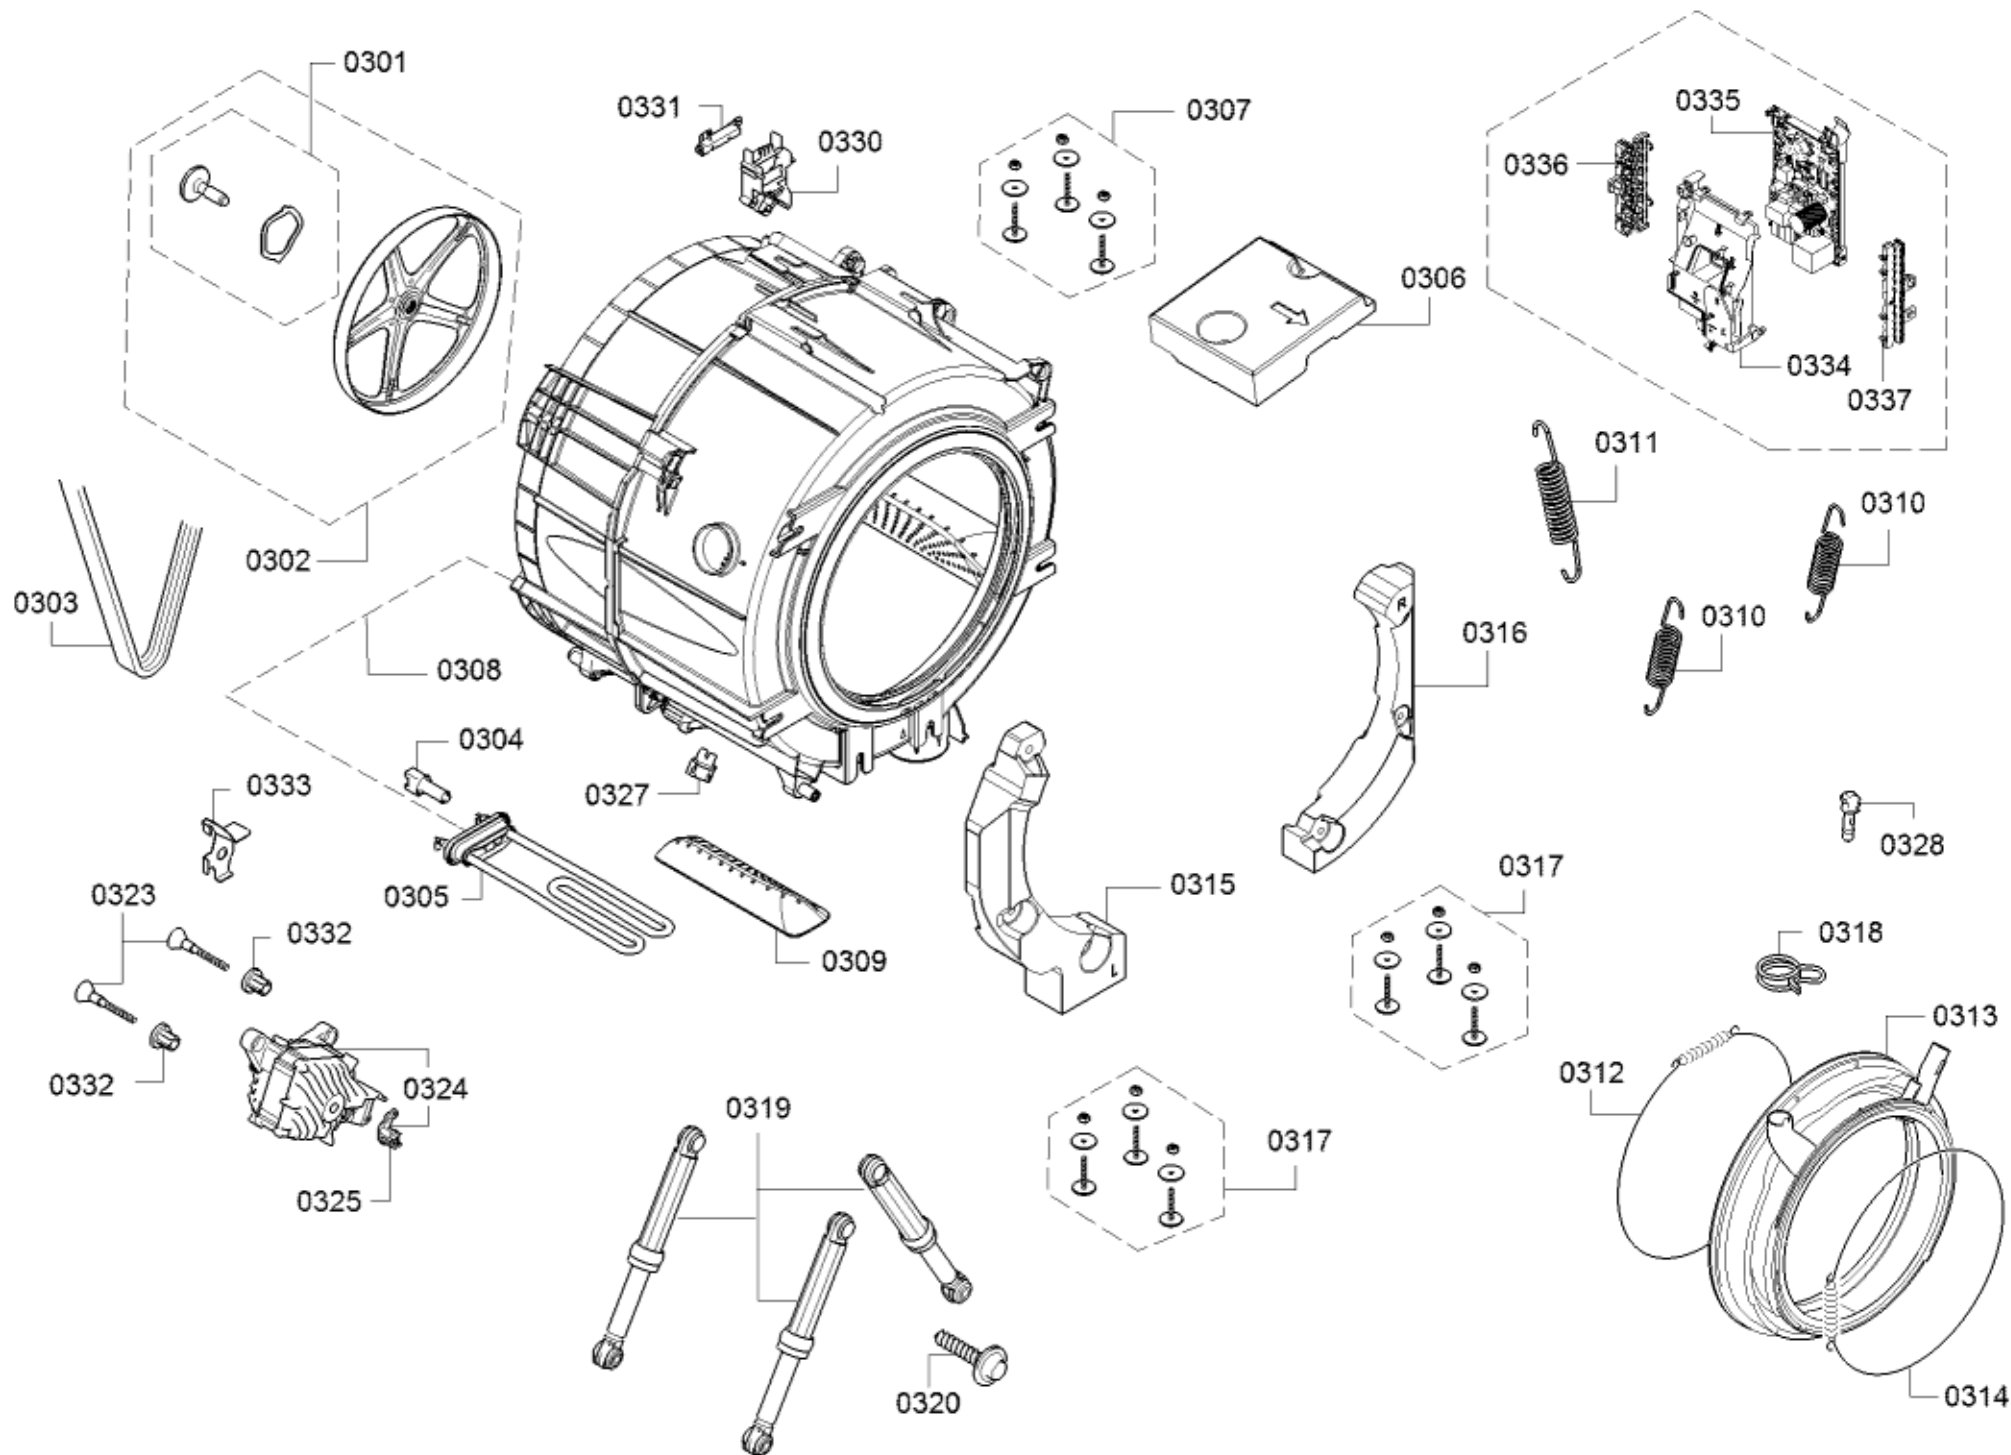


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	10012409		Feder
0302	12028705	12035608	Riemenscheibe
0303	11020707		Antriebsriemen
0304	00170961		NTC-Sensor
0305	12024621		Heizkörper
0306	00688727		Gewicht
0307	00627132		Schraube
0308	23000318		Schwingsystem komplett
0309	11022788		Wäschemitnehmer
0310	10010845		Feder-Laugenbehälter
0311	10010846		Feder-Laugenbehälter
0312	00660868		Spannring
0312	00702576	11042475	Spannring
0313	20000422		Fenstermanschette
0313	20000605		Fenstermanschette fettbeständig
0314	00670743		Spannring
0315	00776691		Gewicht
0316	00776692		Gewicht
0317	10007151		Schraube
0318	00621484		Schlauchklemme
0319	00742719		Stossdämpfer
0320	00621467		Schraube
0323	10007126		Schraube
0324	00145903		Motor
0325	10000839		Sensor
0327	00605692		Sensor
0328	00617720		Lampe
0329	10012475		Halter

0330	10011803		Halter
0331	10011509		Sensor
0332	10011854		Buchse
0333	10009109		Motorschutzschalter
0334	12021704		Gehäuse
0335	11039617		Leistungsmodul programmiert
0335	12027340		Leistungs/Invertermodul unprogrammiert
0336	10003367		Abdeckung
0337	10003368		Abdeckung
8053	00311610		Reiniger

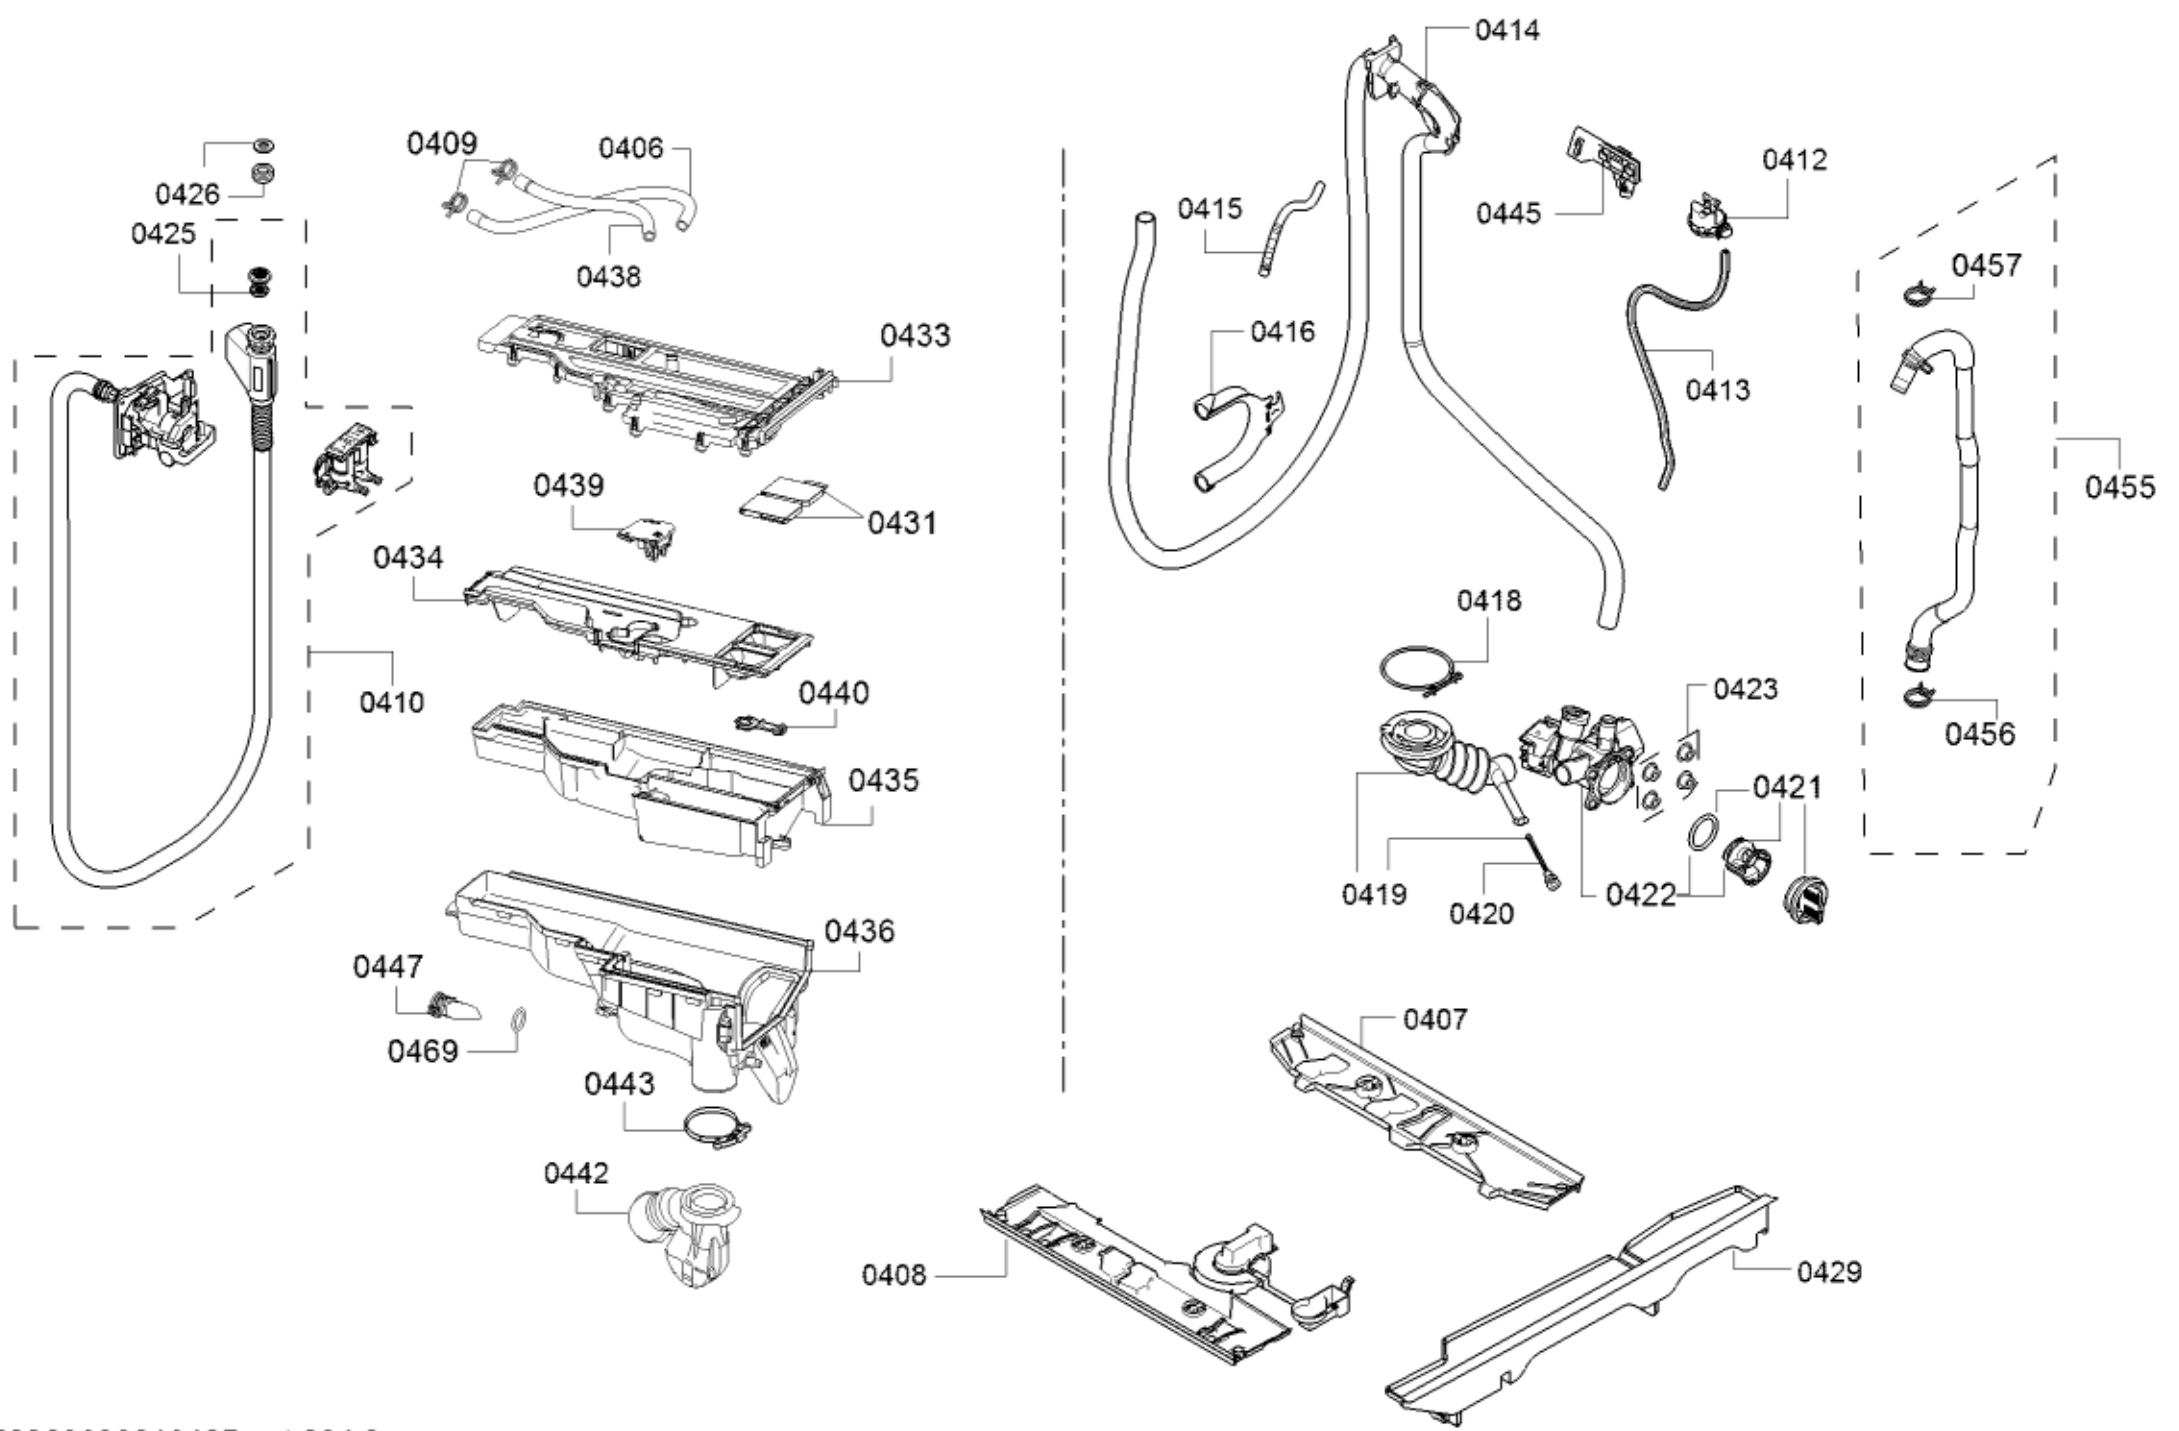


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0406	11034282		Schlauch
0407	11002973		Ablaufrinne
0408	11022563		Ablaufrinne
0409	00187337		Schlauchklemme
0410	11033776	11045251	Aquastop
0412	10012358		Analogdrucksensor
0413	00634603		Schlauch-Geberanlage
0414	11023391		Ablaufschlauch
0415	00633964		Schlauch
0416	00655300		Halter
0418	00603523		Spannring
0419	10003370		Ablaufschlauch
0420	00707751		Verschluss
0421	12029717		Flusensieb
0422	00146156		Ablauf- und Zirkulationspumpe
0423	00425075		Set
0425	00166671		Dichtung
0426	00618654		Adapter
0429	00740319		Ablauf
0431	10010761		Einsatz
0433	11029053	11040938	Einspülschalenoberteil
0434	11031468		Einspülschalenoberteil
0435	11029051		Einspülschale
0436	11033793	11030305	Einspülschalenunterteil
0438	00702597		Schlauch
0439	12025129		Dosiermodul
0440	11029072		Klammer
0442	12031419		Einfüllschlauch

0443	00628454		Schlauchklemme
0445	00634599		Halter
0447	11029069		Stopfen
0455	11033840	11044742	Schlauch
0456	10012364		Schlauchklemme
0457	10012365		Schlauchklemme
0458	10012366		Dichtung
0469	10008813		Dichtung
8053	00311610		Reiniger

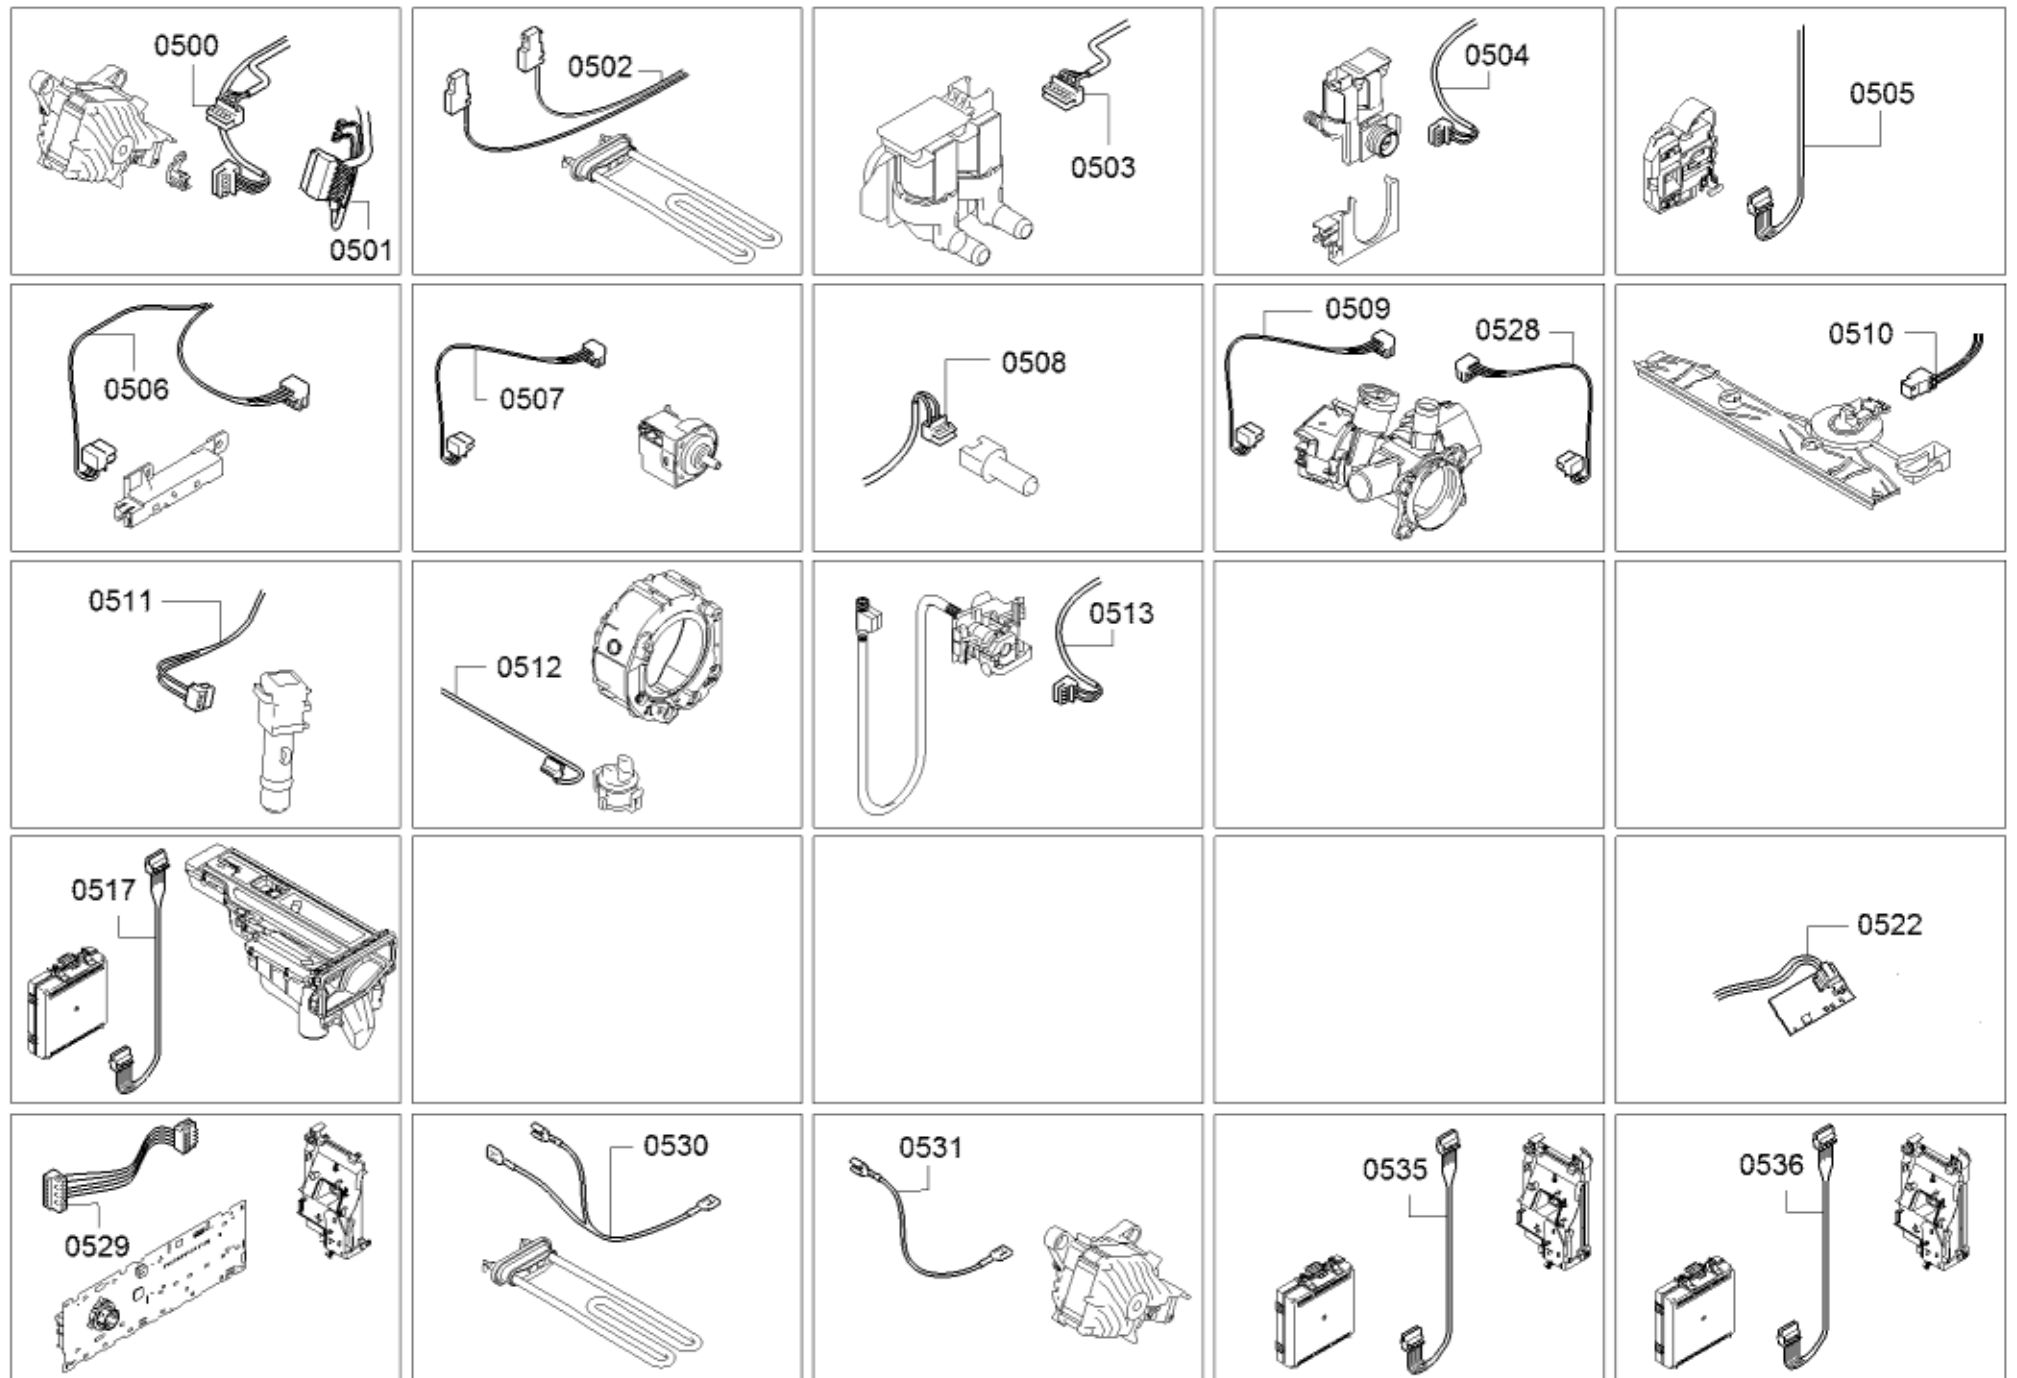

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0517	10009167	10015005	Kabelbaum
0522	00636508		Kabelbaum
8053	00311610		Reiniger
0511	10011789		Kabelbaum
0529	10006144		Kabelbaum

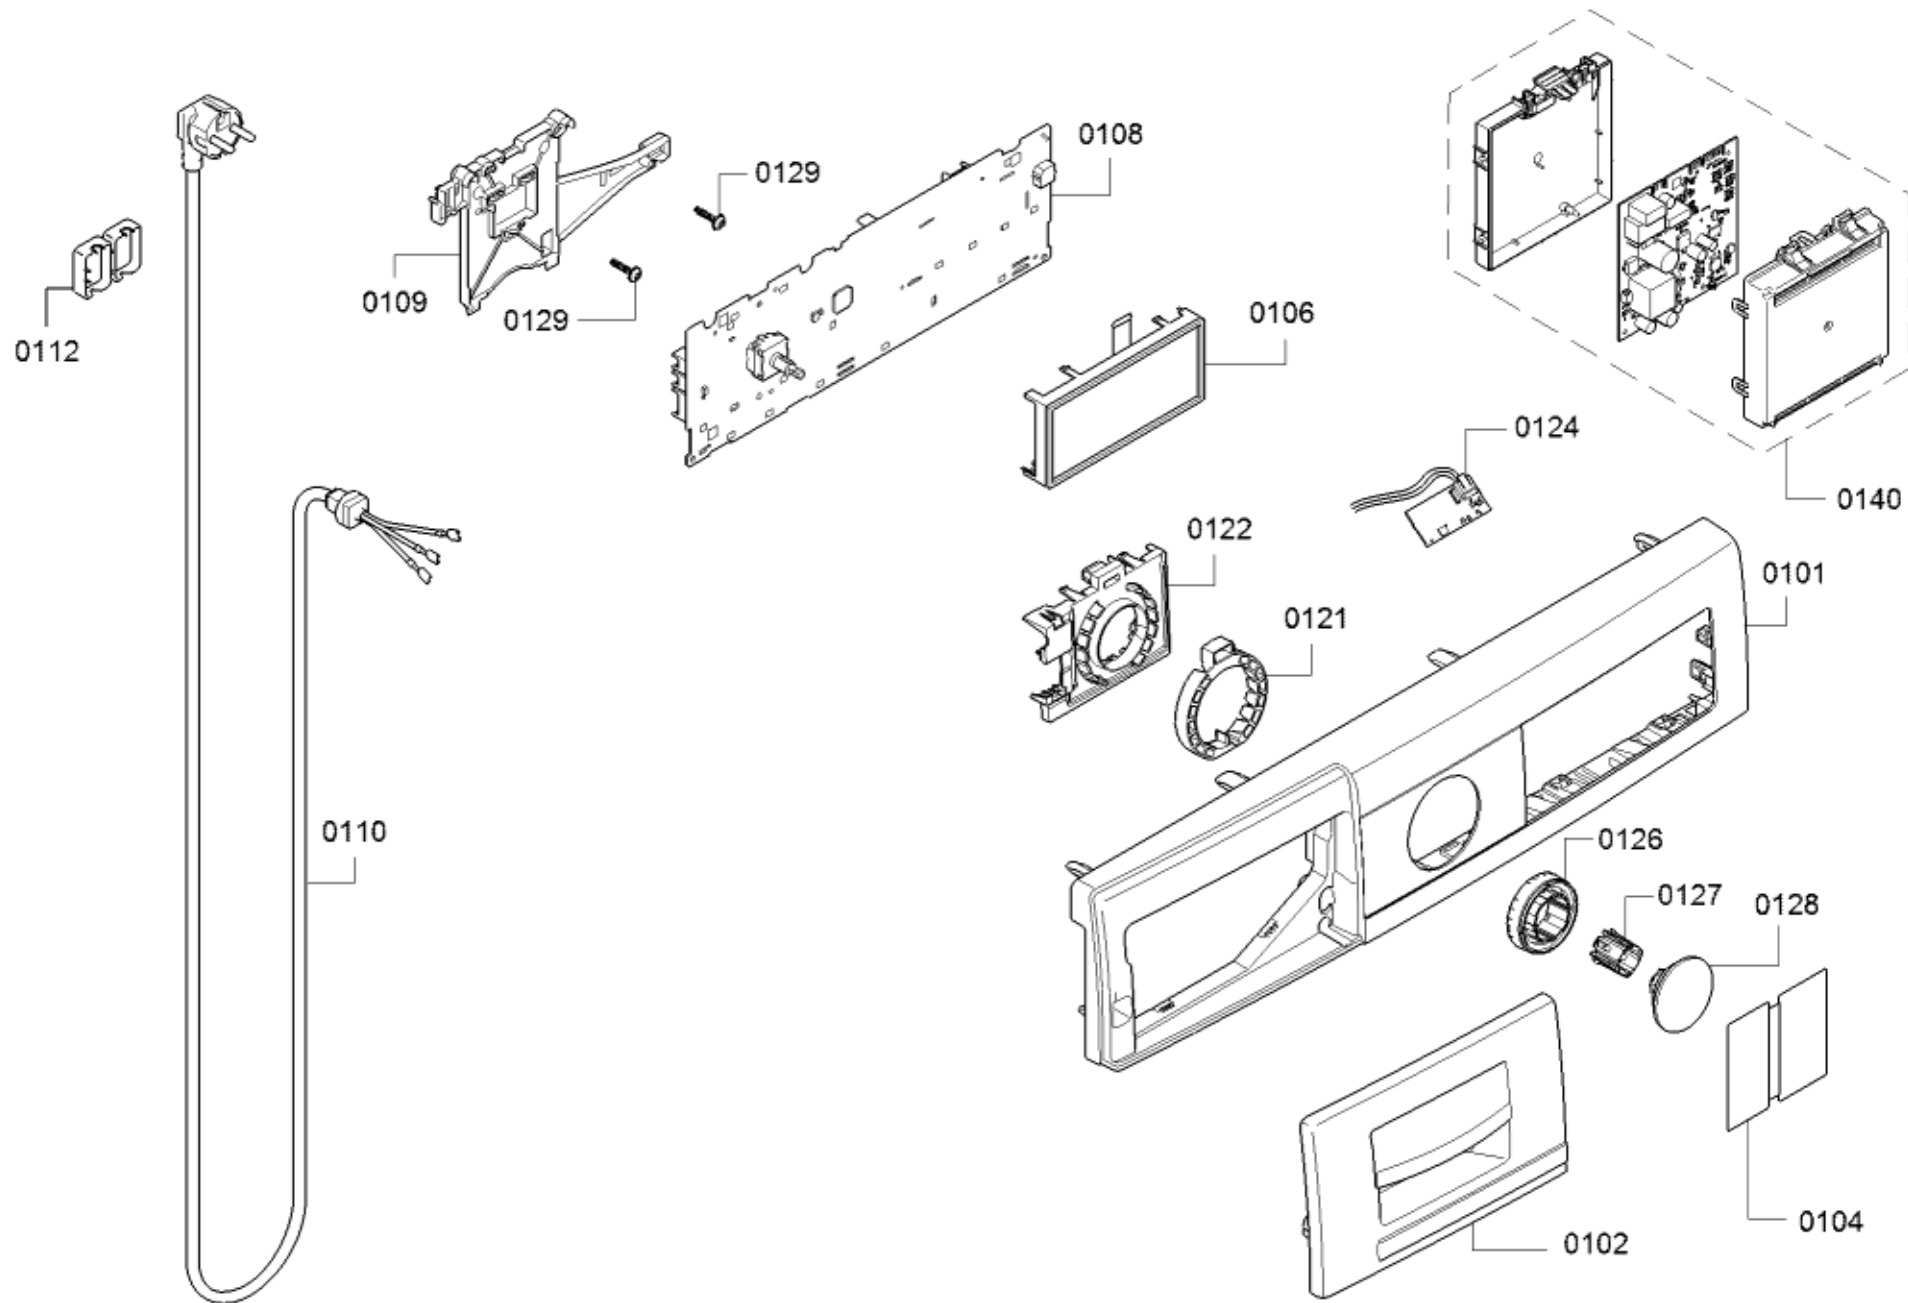

0199

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11039615		Bedienblende
0102	11033797		Schalengriff
0104	12034884		Legende
0104	12034885		Legende
0104	12034886		Legende
0106	12027429		Display
0108	11033520		Bedienmodul unprogrammiert
0108	11039868		Bedienmodul programmiert
0109	10010613		Rahmen
0110	00266722	00481580	Anschlusskabel
0112	00174409		Klemmstueck
0121	00636403		Rahmen
0122	12027244		LED-Platine
0124	12031634		Connectivitymodul
0126	00636414		Drehgriff-Programm
0127	10004889		Führung
0128	10012468		Drehgriff-Programm
0129	10010614		Schraube
0140	12031304		Dosiermodul
8053	00311610		Reiniger