



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00497211		Mitnehmer
0402	00650499		Antriebsriemen
0403	00618931		Lager
0404	00652500		Dichtsatz-Trommelaufgabe
0405	00649045		Dichtung
0407	00249014		Trommel
0410	00643899	00652502	Kegel

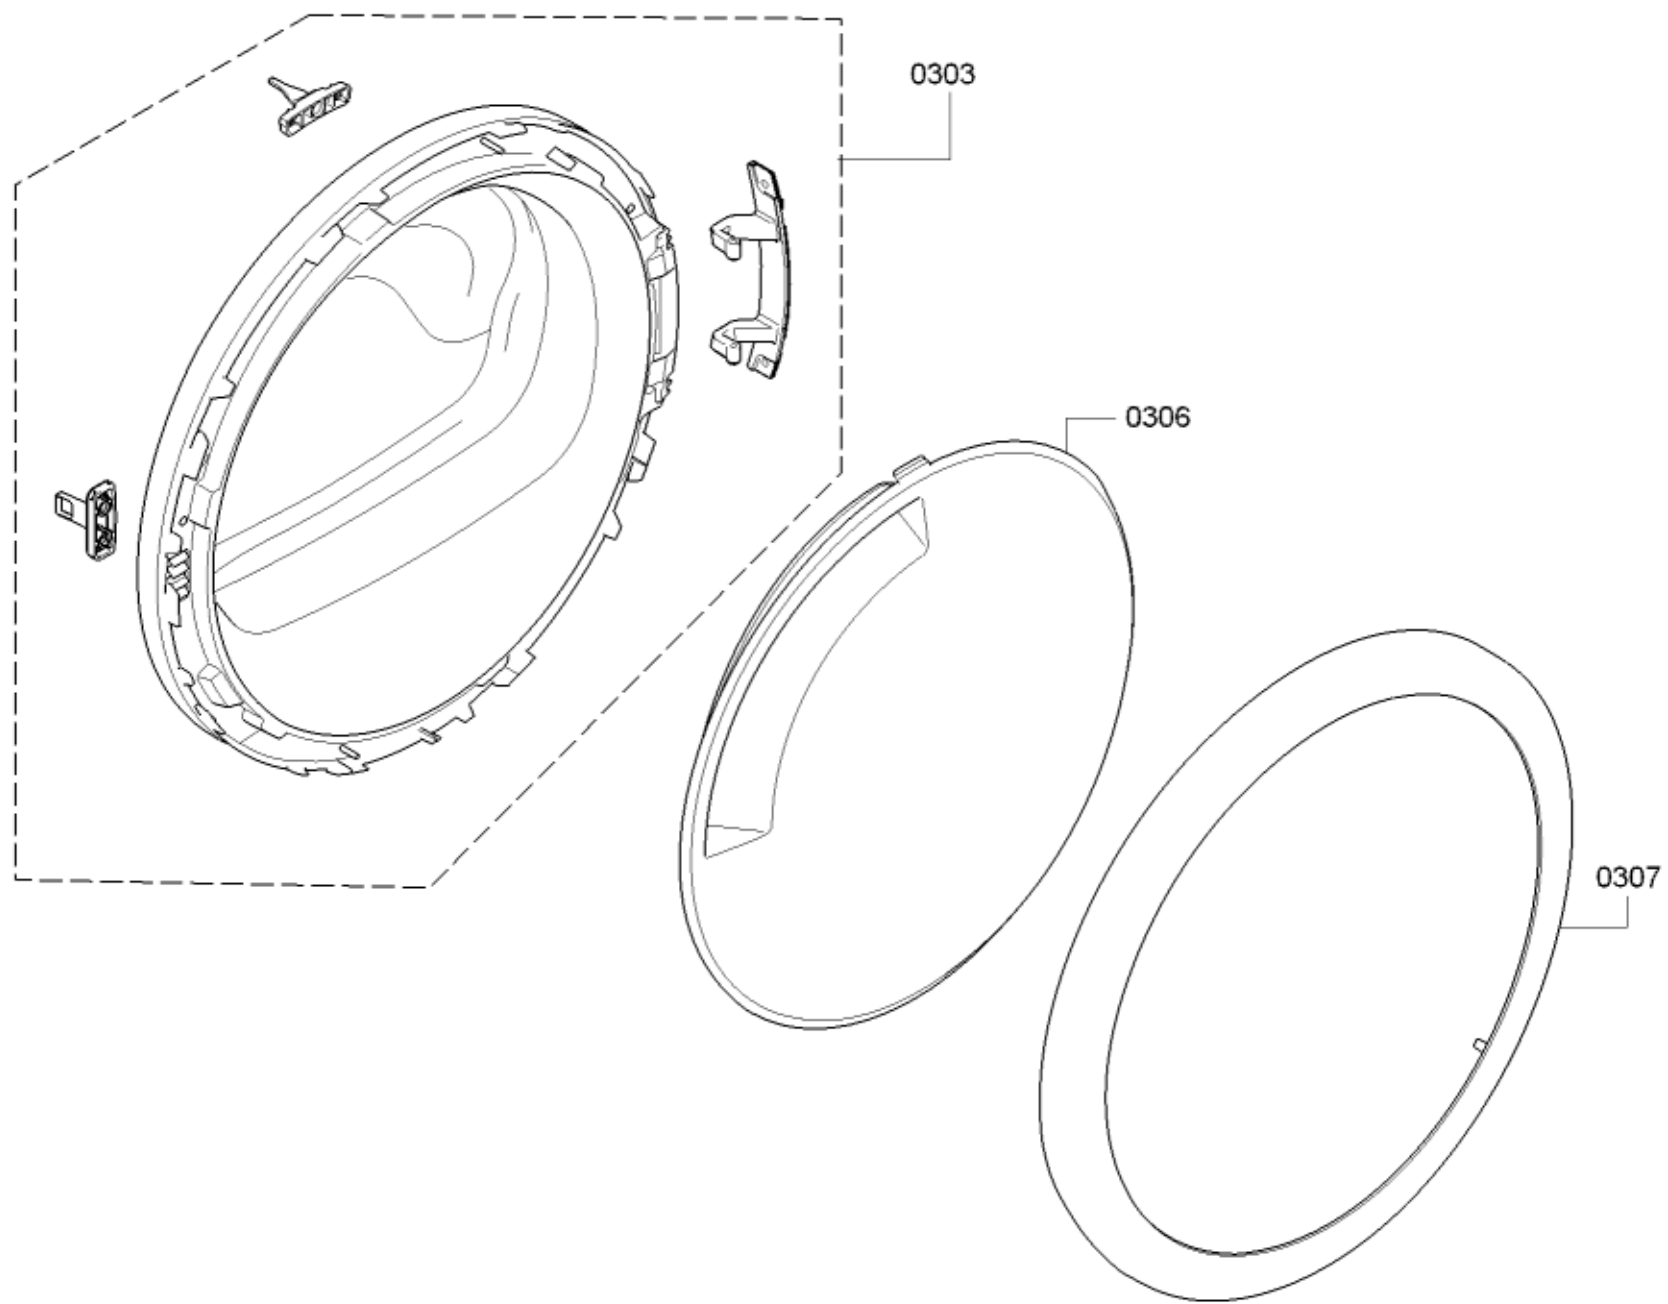


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0303	11035028		Fenster
0306	11004003		Glasdeckel
0307	11004050		Ring

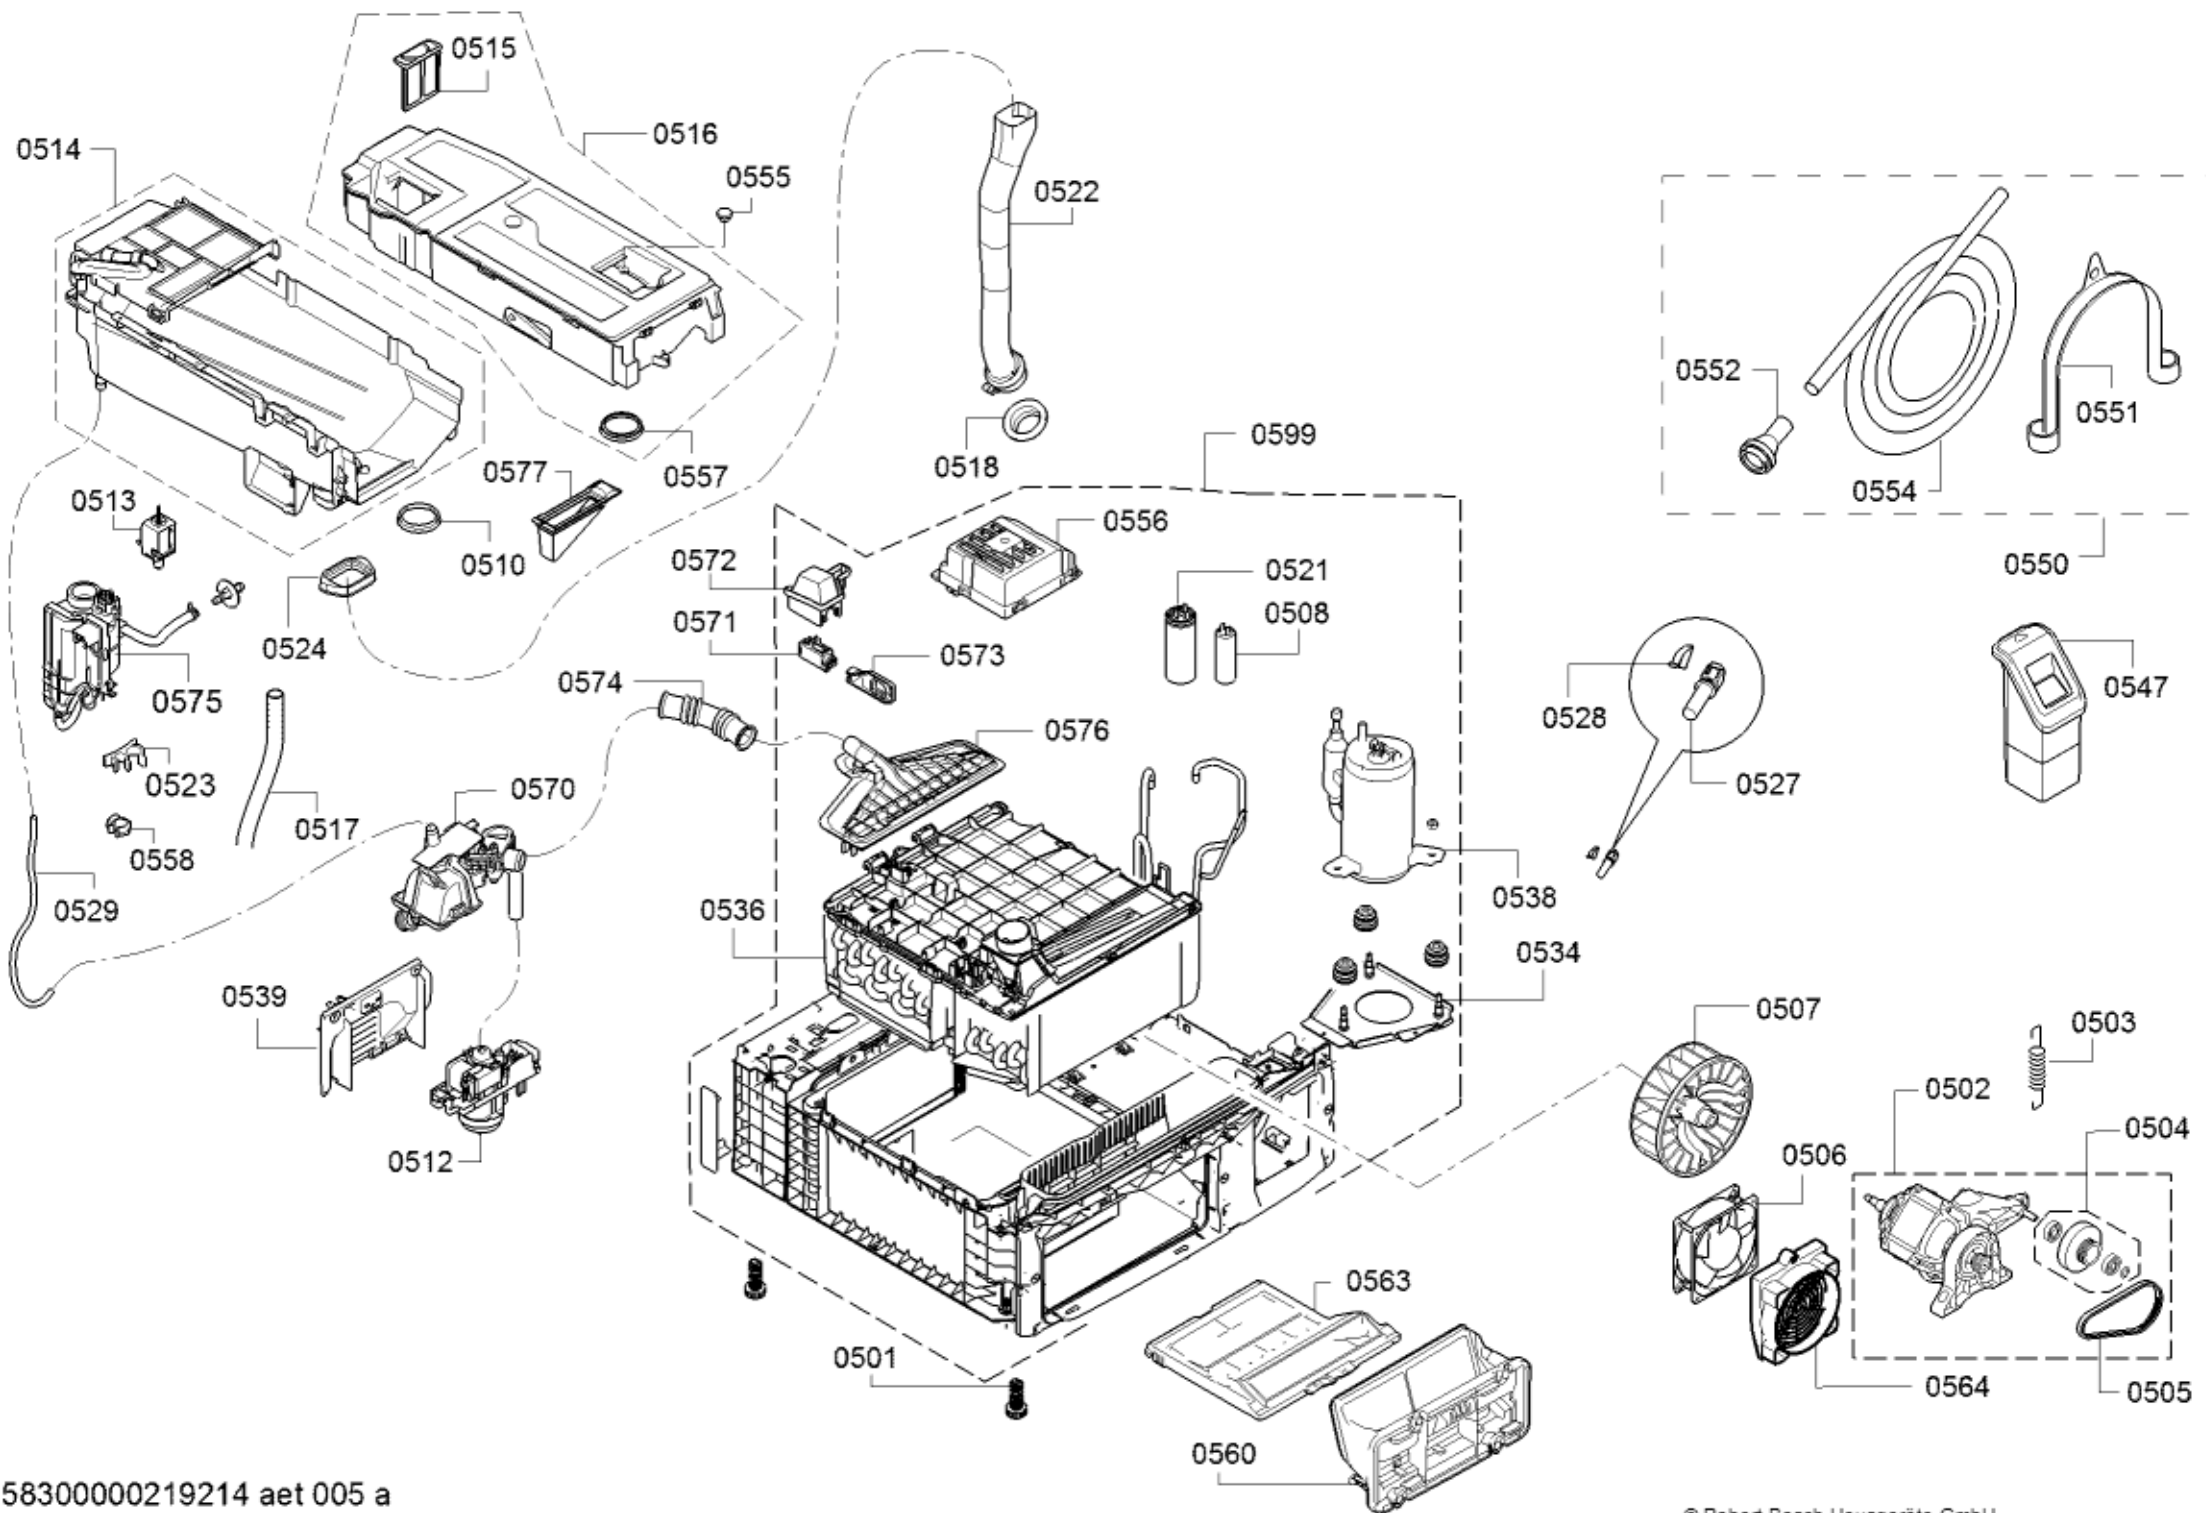



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00611942		Fuss
0502	00146170		Motor
0503	00615653		Feder
0505	10019109		Antriebsriemen
0506	00651456		Lüfter
0507	00752112		Lüfterwalze
0510	00613959		Dichtung
0512	00146123		Pumpe
0513	00631076		Elektromagnet
0514	11034606		Gehäuse
0515	00619697		Filter
0516	00707089		Kondensatbehälter
0517	12013804		Rücklaufschlauch
0518	10000519		Dichtung
0521	10016807		Metallpapierkondensator
0522	11014483		Rohr
0523	00629623		Schlauchklemme
0524	00632210		Dichtung
0525	10012662		Einfüllschlauch
0527	00170961		NTC-Sensor
0528	00613776		Feder
0534	12022758		Aufnahme
0539	00656128		Abdeckung
0547	12029955		Kanne
0551	00655300		Halter
0552	00625434		Anschluss
0554	00657956	12013827	Einfüllschlauch
0555	00629040		Verschlusskappe

0556	12029948		Inverter
0557	00613787		Dichtung
0560	12023844		Griff
0563	12023842		Einsatz
0564	10000520		Abdeckung
0570	12030676		Ablauf-Set
0571	10012535		Durchflussbegrenzer
0572	12029949		Abdeckung
0575	12029957		Dampfgenerator
0577	10012818		Filter

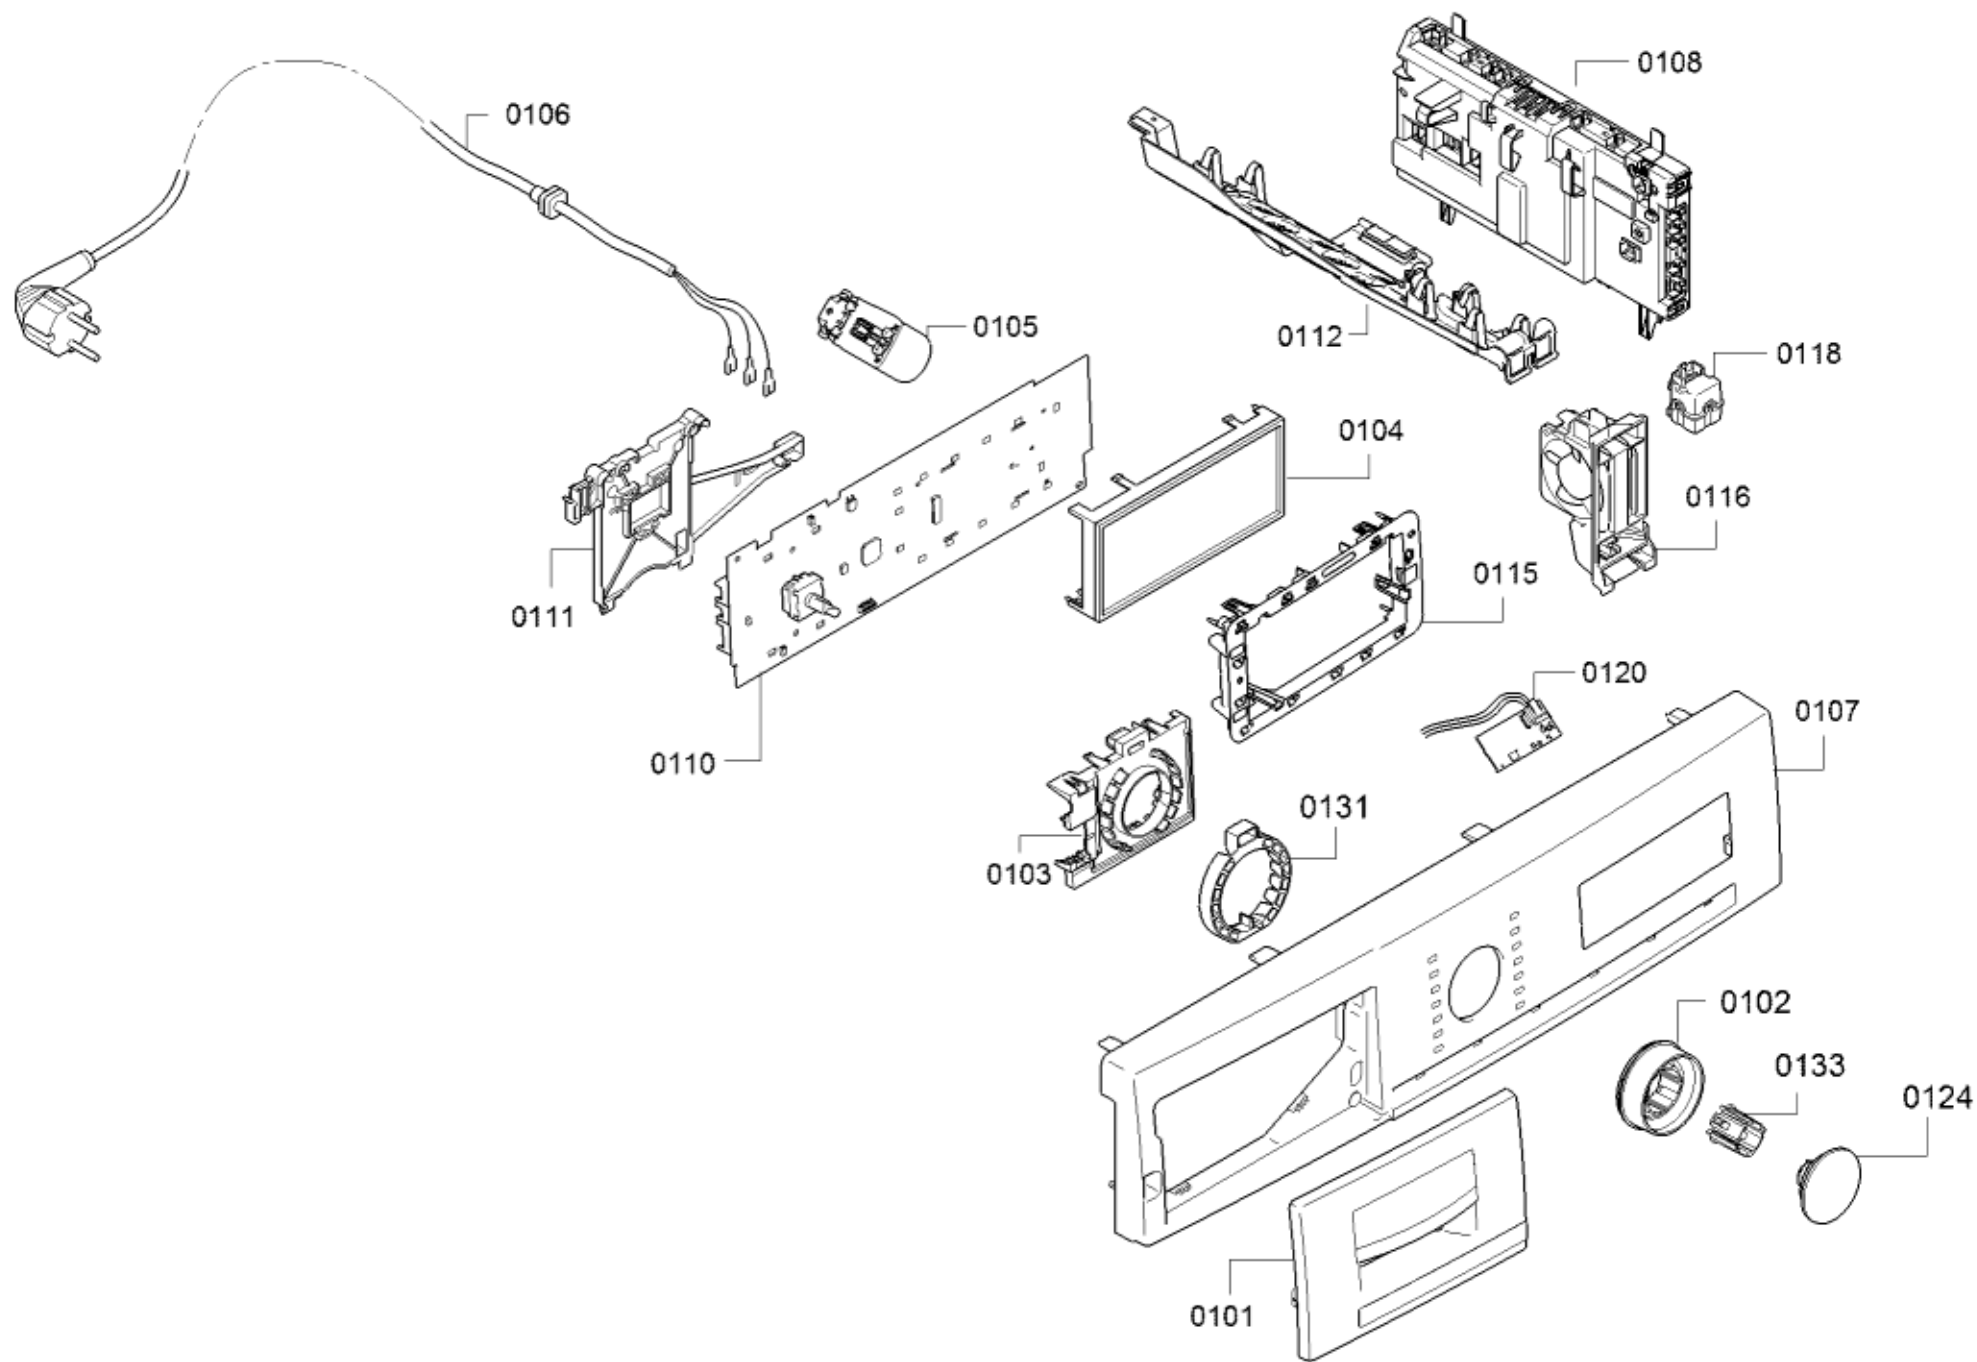

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	12030844		Schalengriff
0102	00636740		Drehgriff-Programm
0103	12027244		LED-Platine
0104	12030747		Display
0105	00639005		Kondensator-Netzfilter
0106	00656881		Anschlusskabel
0107	11036370		Bedienblende
0108	10019201		Leistungsmodul programmiert
0108	12029865		Leistungsmodul unprogrammiert
0110	10019200		Bedienmodul programmiert
0110	11033520		Bedienmodul unprogrammiert
0111	10010613		Rahmen
0112	11027356		Kanal
0115	12004807		Halter
0116	12019807		Lüfter
0118	00635395		Kondensator-Netzfilter
0120	12031634		Connectivitymodul
0124	00636413		Drehgriff-Programm
0131	00636403		Rahmen
0132	10012815		Kabelhalter
0133	10004889		Führung
0199	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim

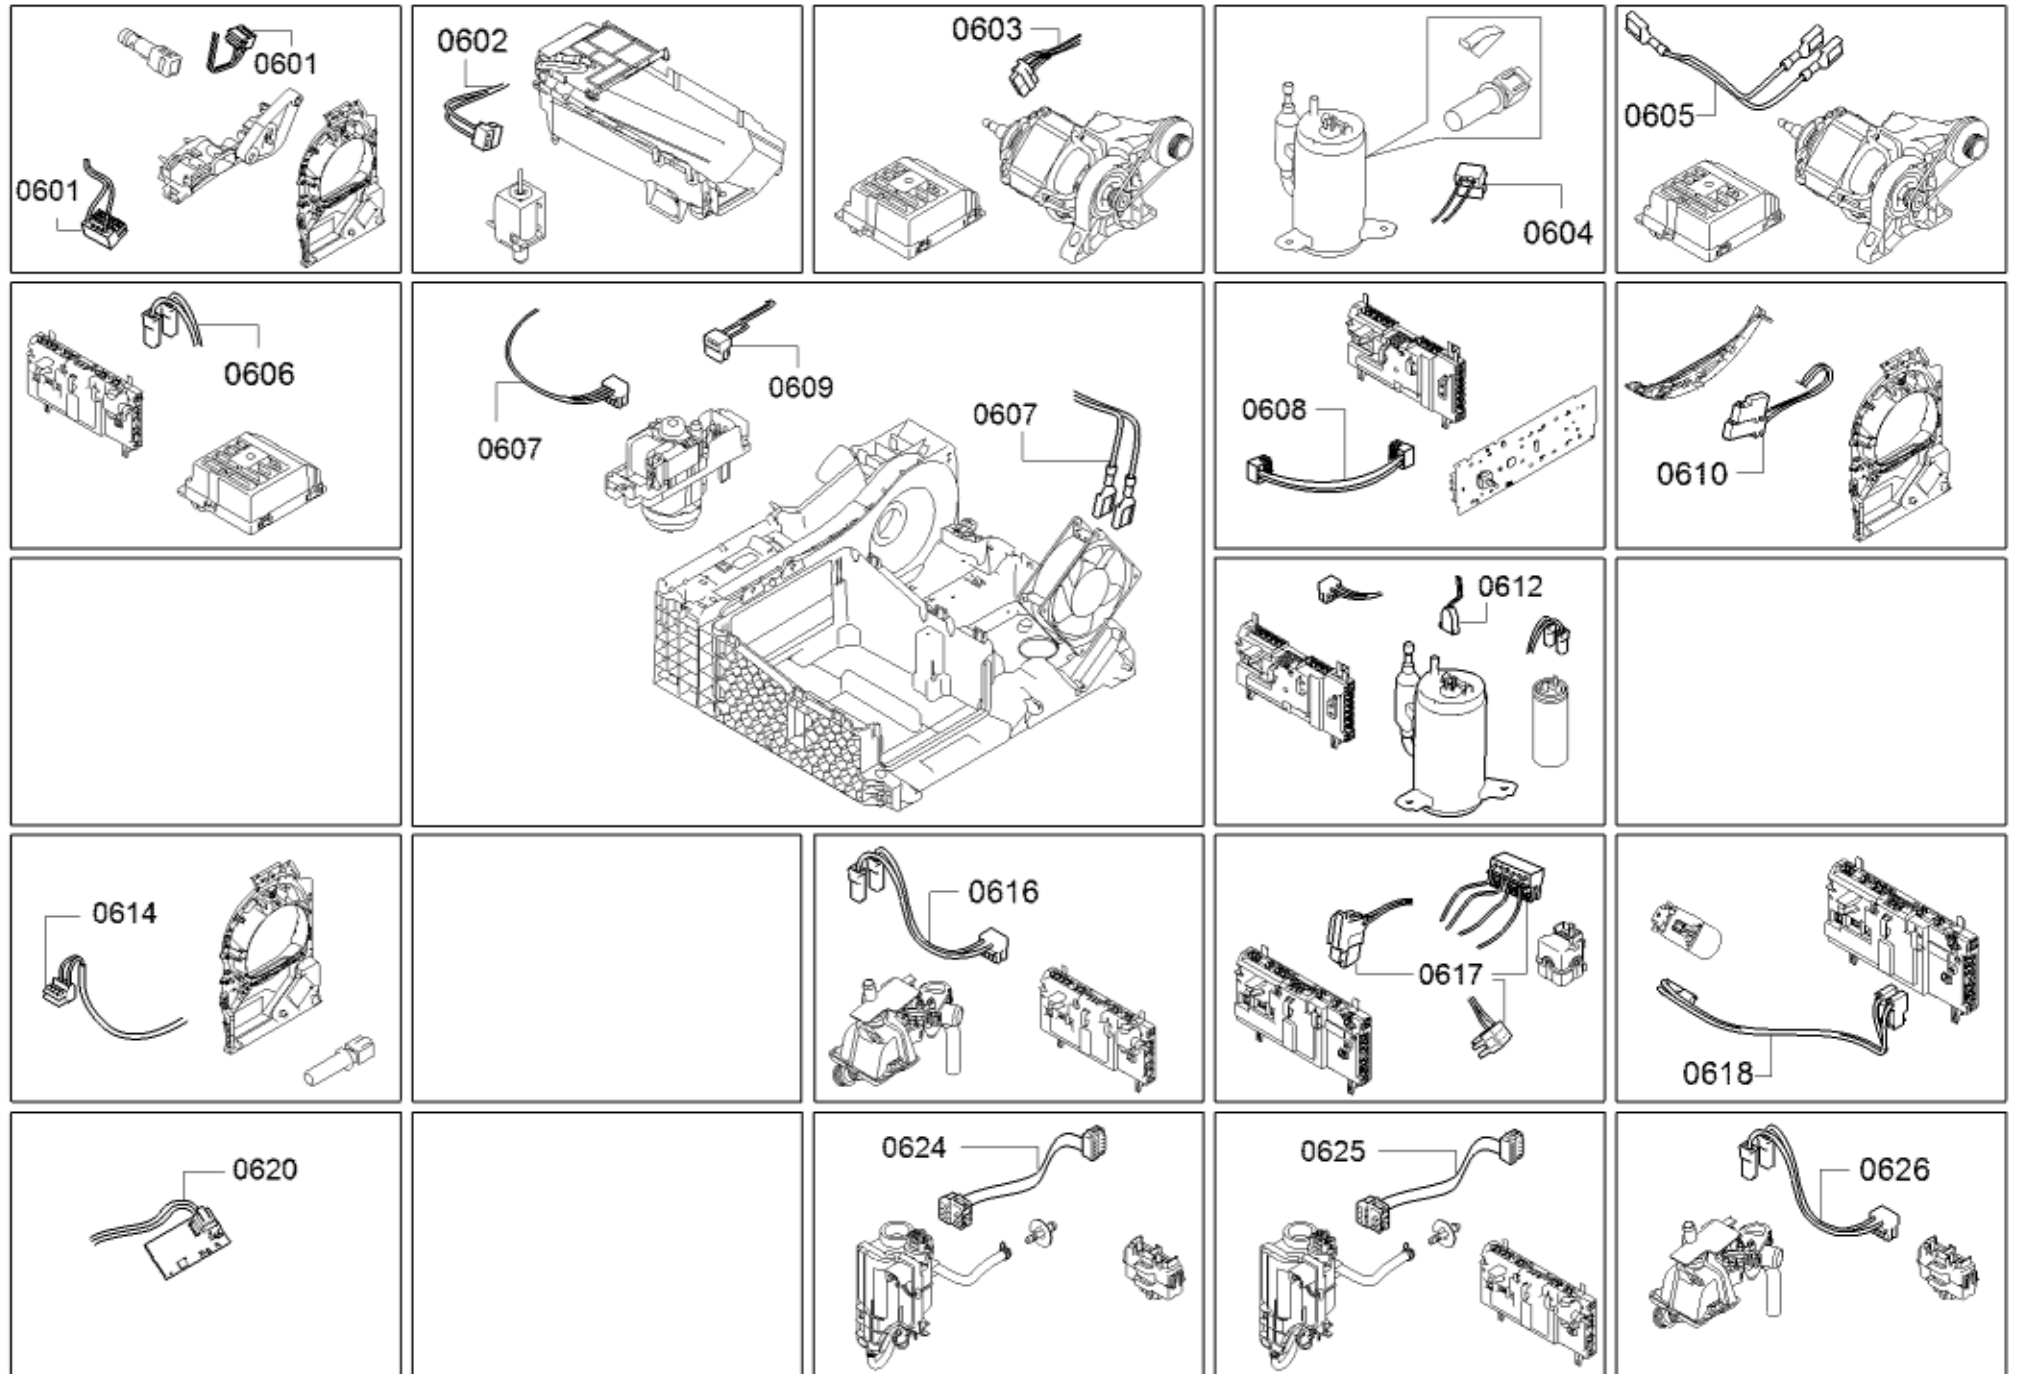

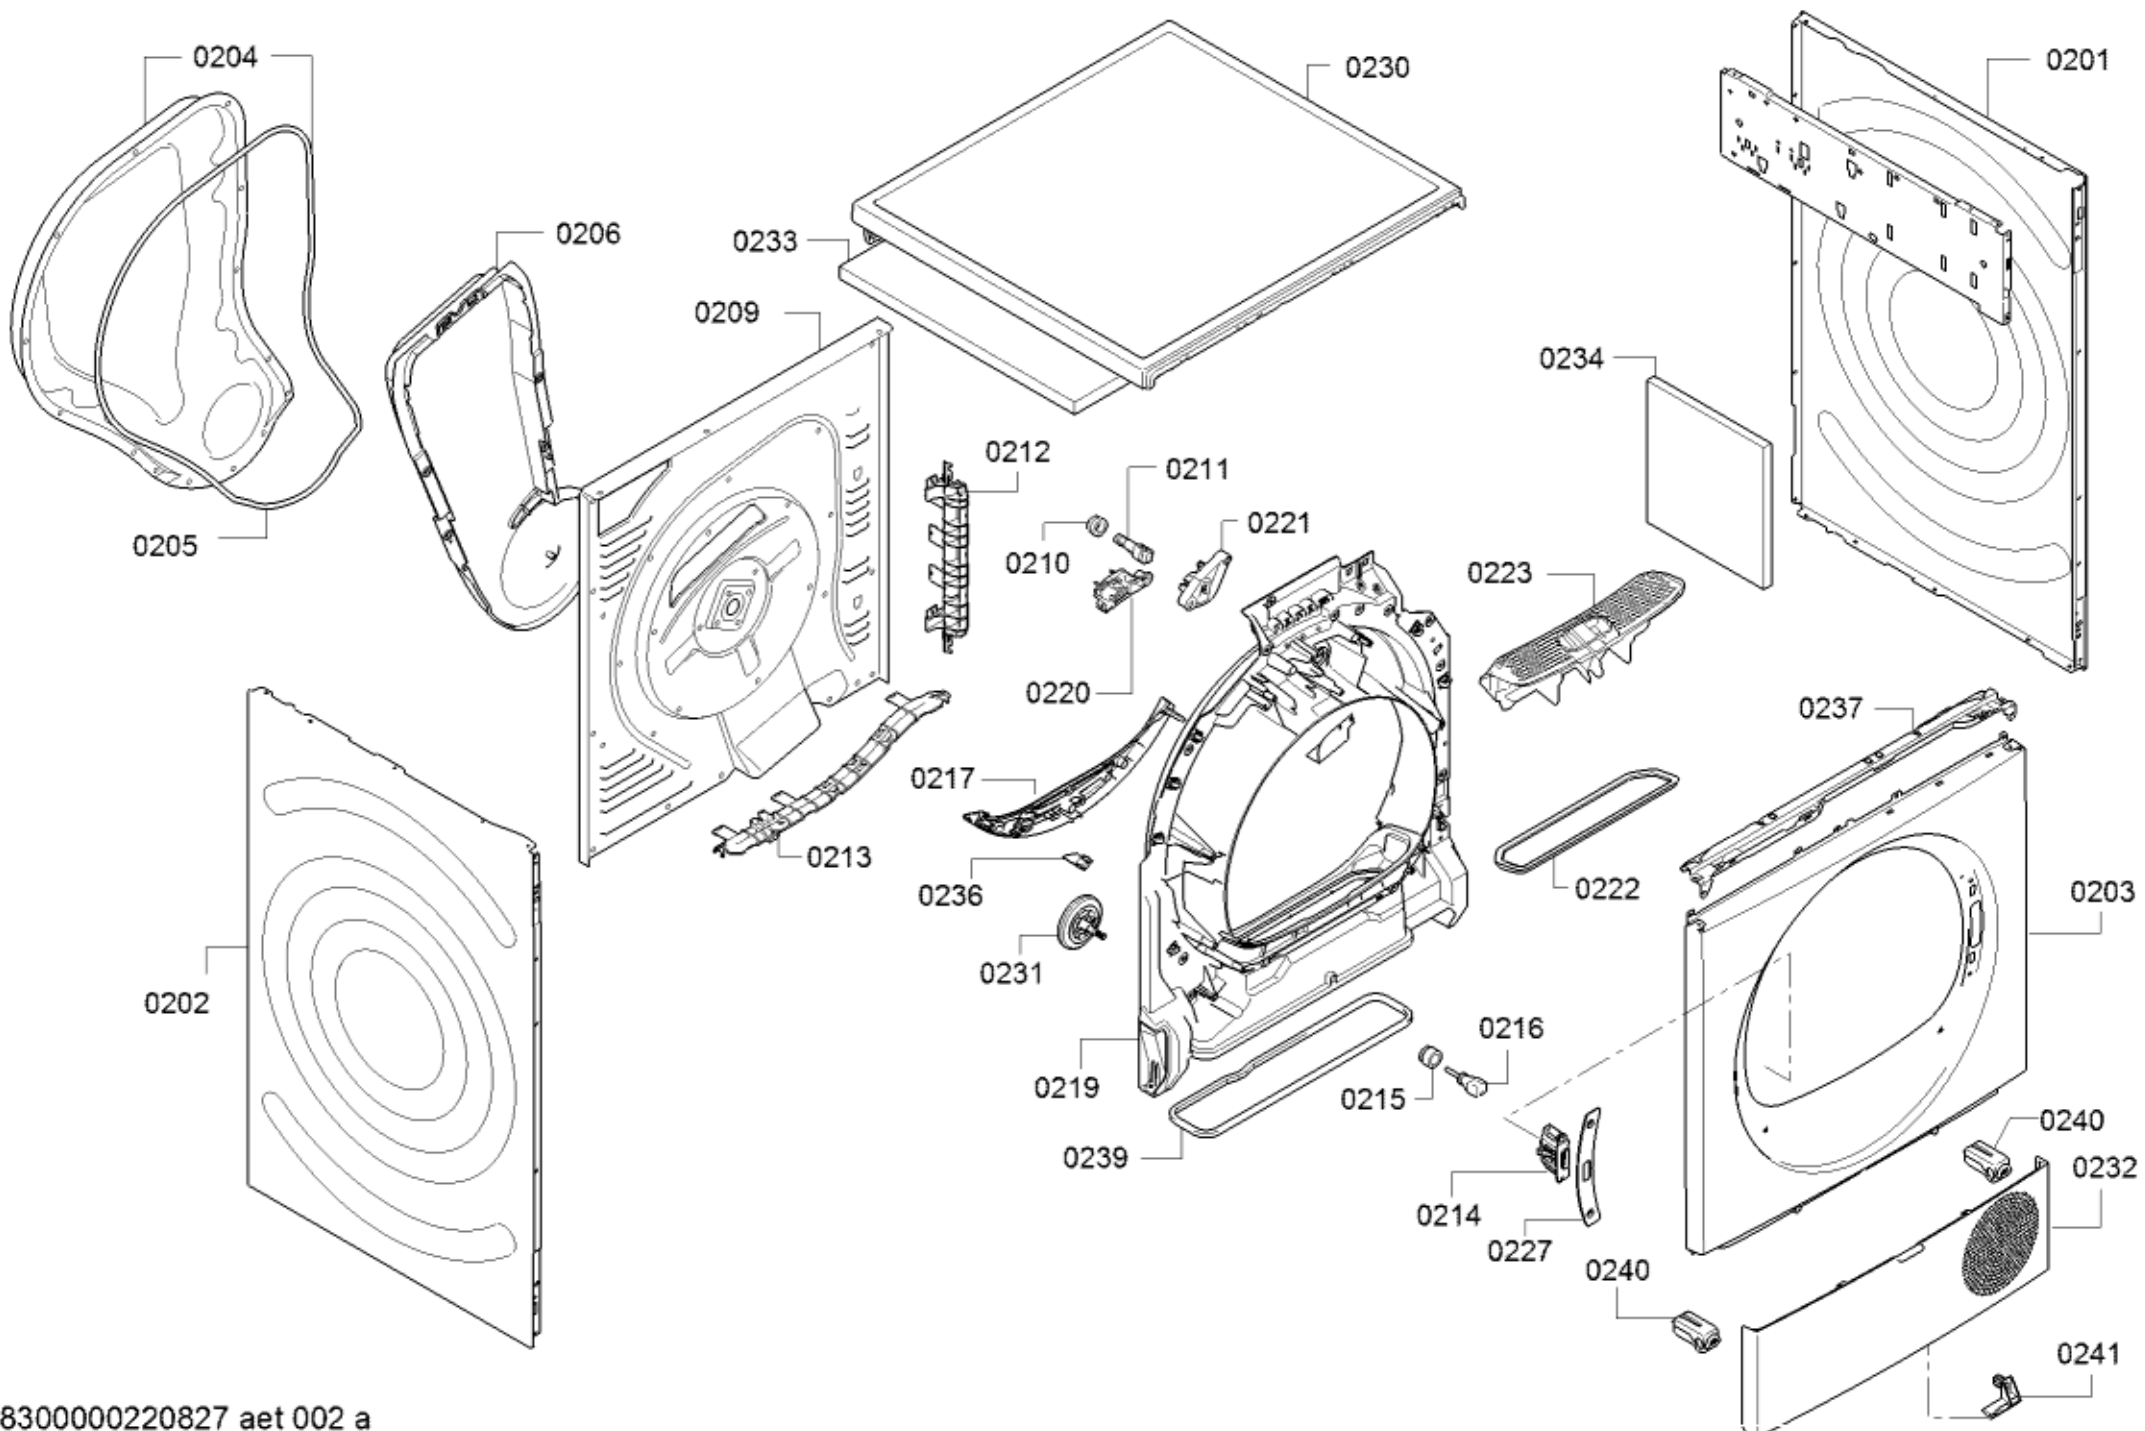

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00711862		Gehäuseseitenteil
0202	00711862		Gehäuseseitenteil
0203	00776255		Gehäuse-Vorderteil
0204	00681458		Haube
0205	00600146	00621457	Dichtung
0206	00770553		Lüftungskanal
0209	23001766		Gehäuse-Rückteil
0210	00613752		Dichtung-Begrenzer
0211	00617720		Lampe
0212	00707166		Kanal
0213	00749613		Kanal
0214	00623797		Verschluss
0215	00613752		Dichtung-Begrenzer
0216	00613753		NTC-Sensor
0217	11018215		Elektrode
0219	23000628		Lagerschild
0221	00623802		Abdeckung
0222	00656034		Dichtung
0223	12023848		Flusensieb
0227	10001811		Abdeckung
0230	00771777		Abdeckplatte
0231	00600427	00613598	Rad
0232	11028667		Abdeckung
0233	00707054		Isolierteil
0234	12006976		Isolierteil
0236	00635382		Isolierteil
0237	11010142		Frontschiene
0240	10004767	10016194	Türscharnier

0220

10000270

Türschalter