




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	10000513		Kabelbaum
0602	10000512		Kabelbaum
0603	10000488		Kabelbaum
0604	10000490		Kabelbaum
0605	10000491		Kabelbaum
0606	10000489		Kabelbaum
0607	10000493		Kabelbaum
0608	10000511		Kabelbaum
0609	10000509		Kabelbaum
0610	10000514		Kabelbaum
0612	10000487		Kabelbaum
0616	10000492		Kabelbaum
0617	10001335		Kabelbaum
0618	10000510		Kabelbaum
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim

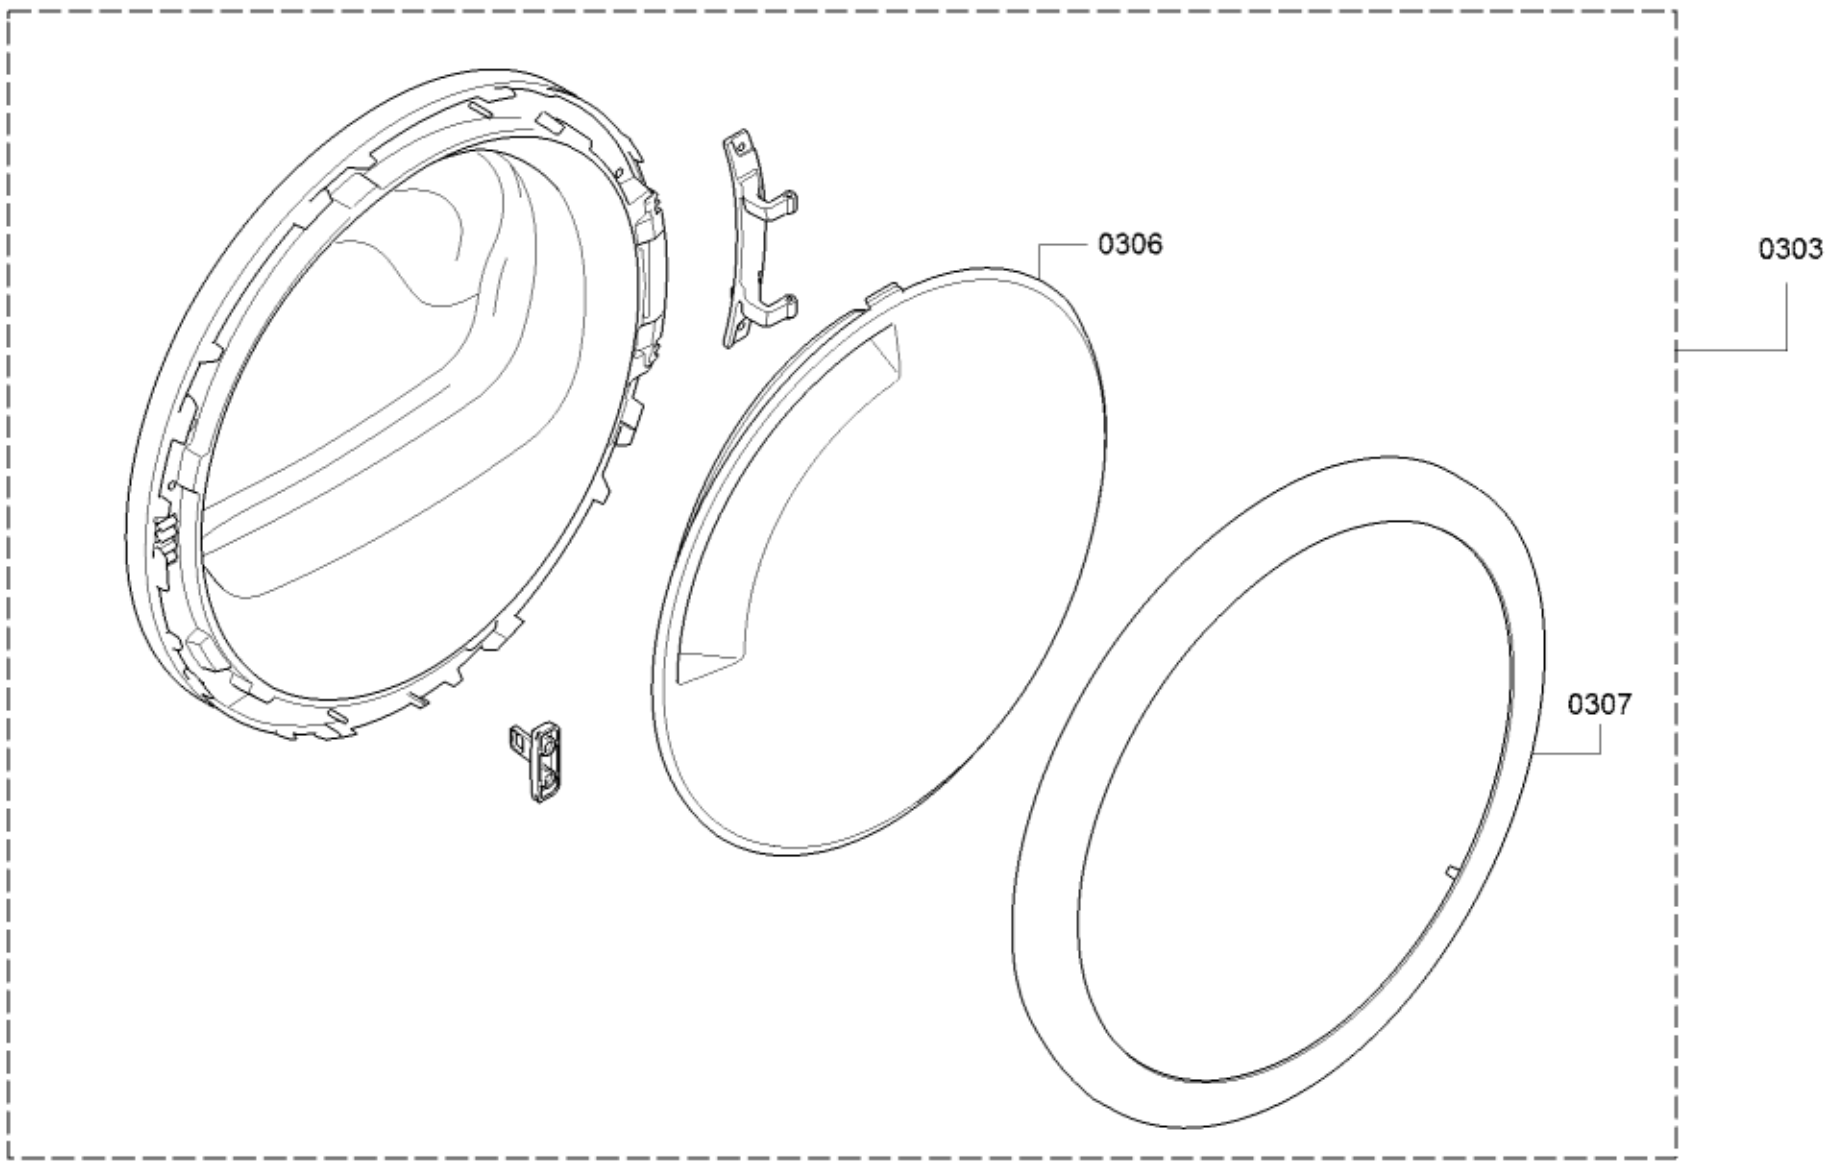

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0303	11033719		Fenster
0306	11004003		Glasdeckel
0307	11004002		Ring
0309	12012189		Türscharnier
0310	10000310		Abdeckung
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim

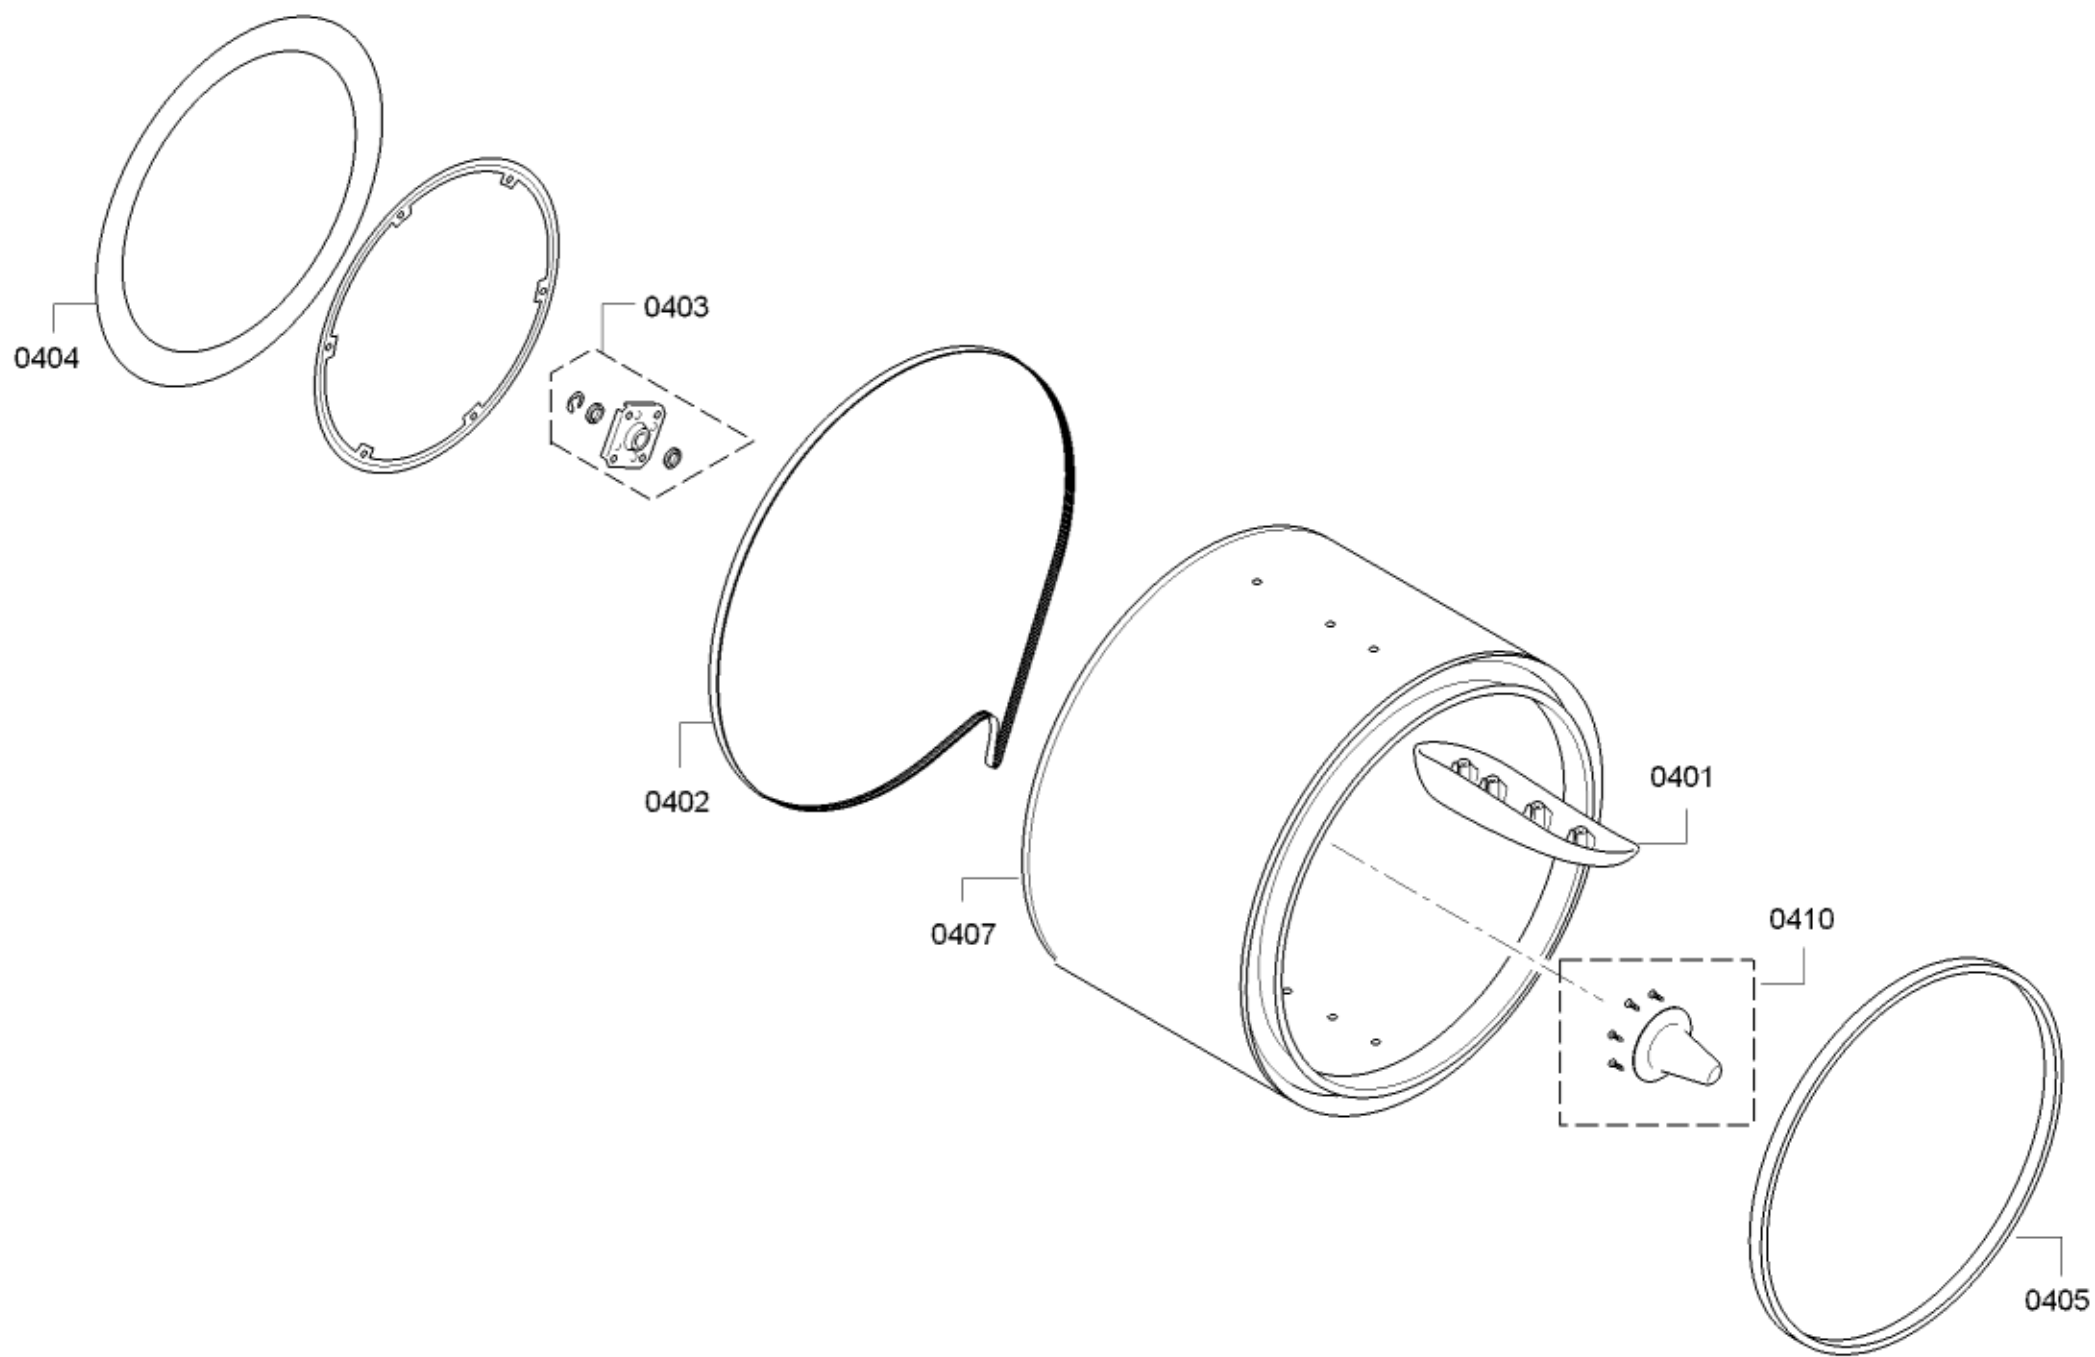


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00497211		Mitnehmer
0402	00657917		Antriebsriemen
0403	00618931		Lager
0404	00652500		Dichtsatz-Trommelaufgabe
0405	00649045		Dichtung
0407	00249014		Trommel
0410	00643899	00652502	Kegel
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim

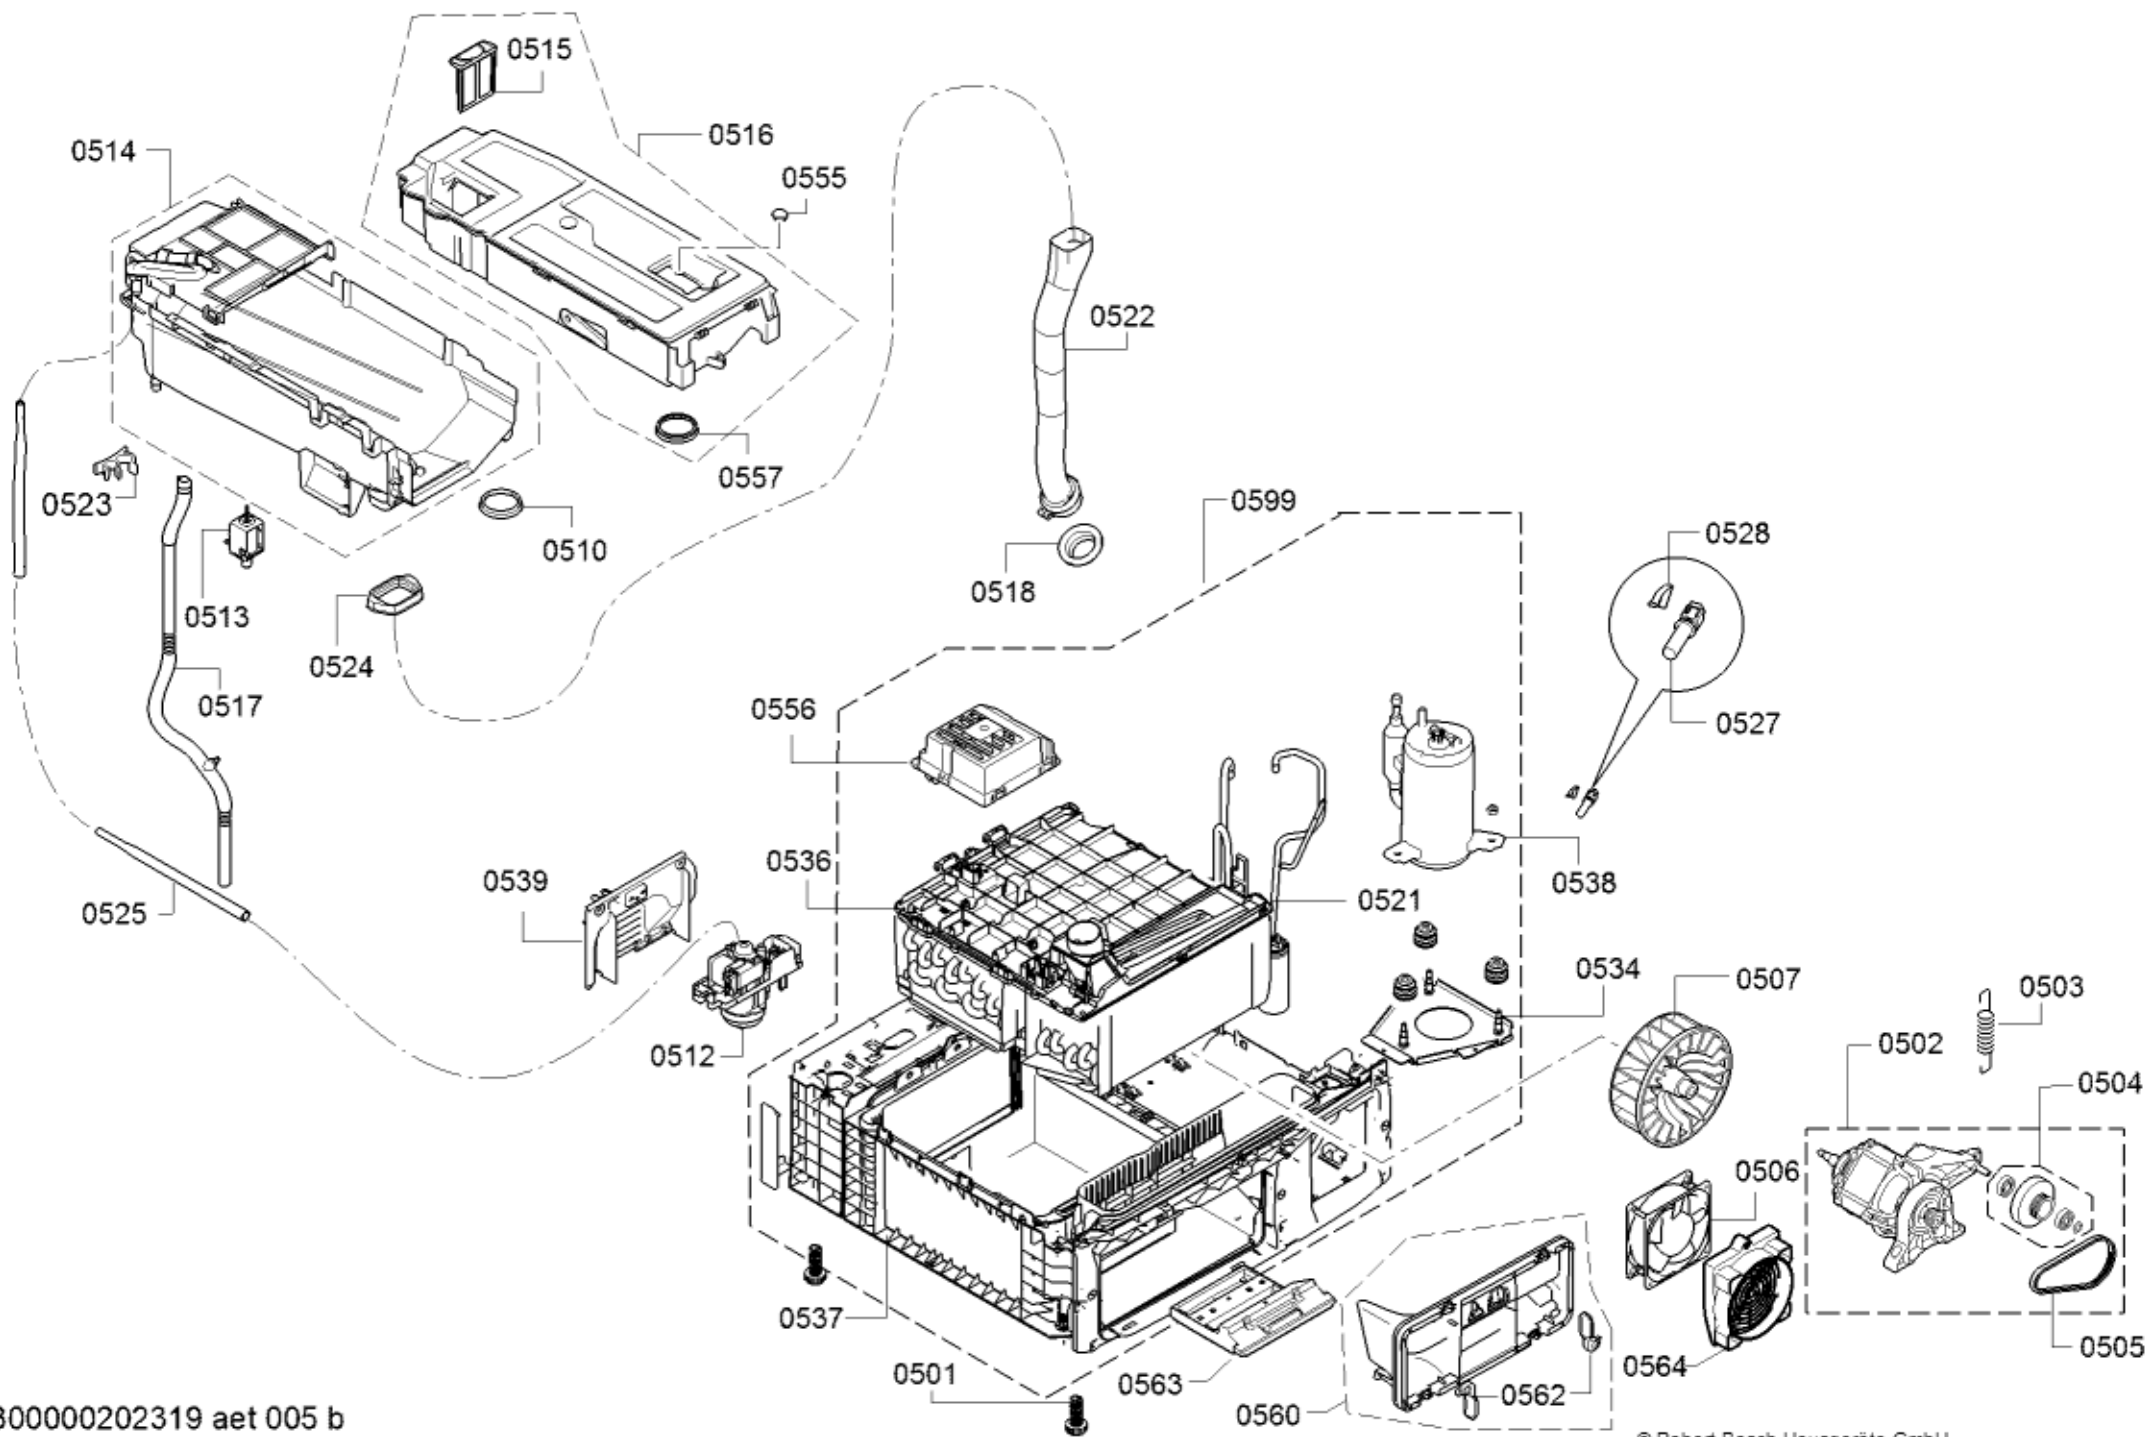


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00611942		Fuss
0502	00145720		Motor
0503	00615653		Feder
0504	00600436		Spannrolle
0505	00600151		Antriebsriemen
0506	00651456		Lüfter
0507	00752112		Lüfterwalze
0510	00613959		Dichtung
0512	00146123		Pumpe
0513	00631076		Elektromagnet
0514	11014484		Gehäuse
0515	00619697		Filter
0516	00707089		Kondensatbehälter
0517	12013804		Rücklaufschlauch
0518	10000519		Dichtung
0521	00636485		Metallpapierkondensator
0522	11014483		Rohr
0523	00629623		Schlauchklemme
0524	00632210		Dichtung
0525	00623847		Einfüllschlauch
0527	00170961		NTC-Sensor
0528	00613776		Feder
0534	00752294		Aufnahme
0539	00656128		Abdeckung
0555	00629040		Verschlusskappe
0556	12025034		Energierегler
0557	00613787		Dichtung
0560	12020036		Griff

0563	12012235		Einsatz
0564	10000520		Abdeckung
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim

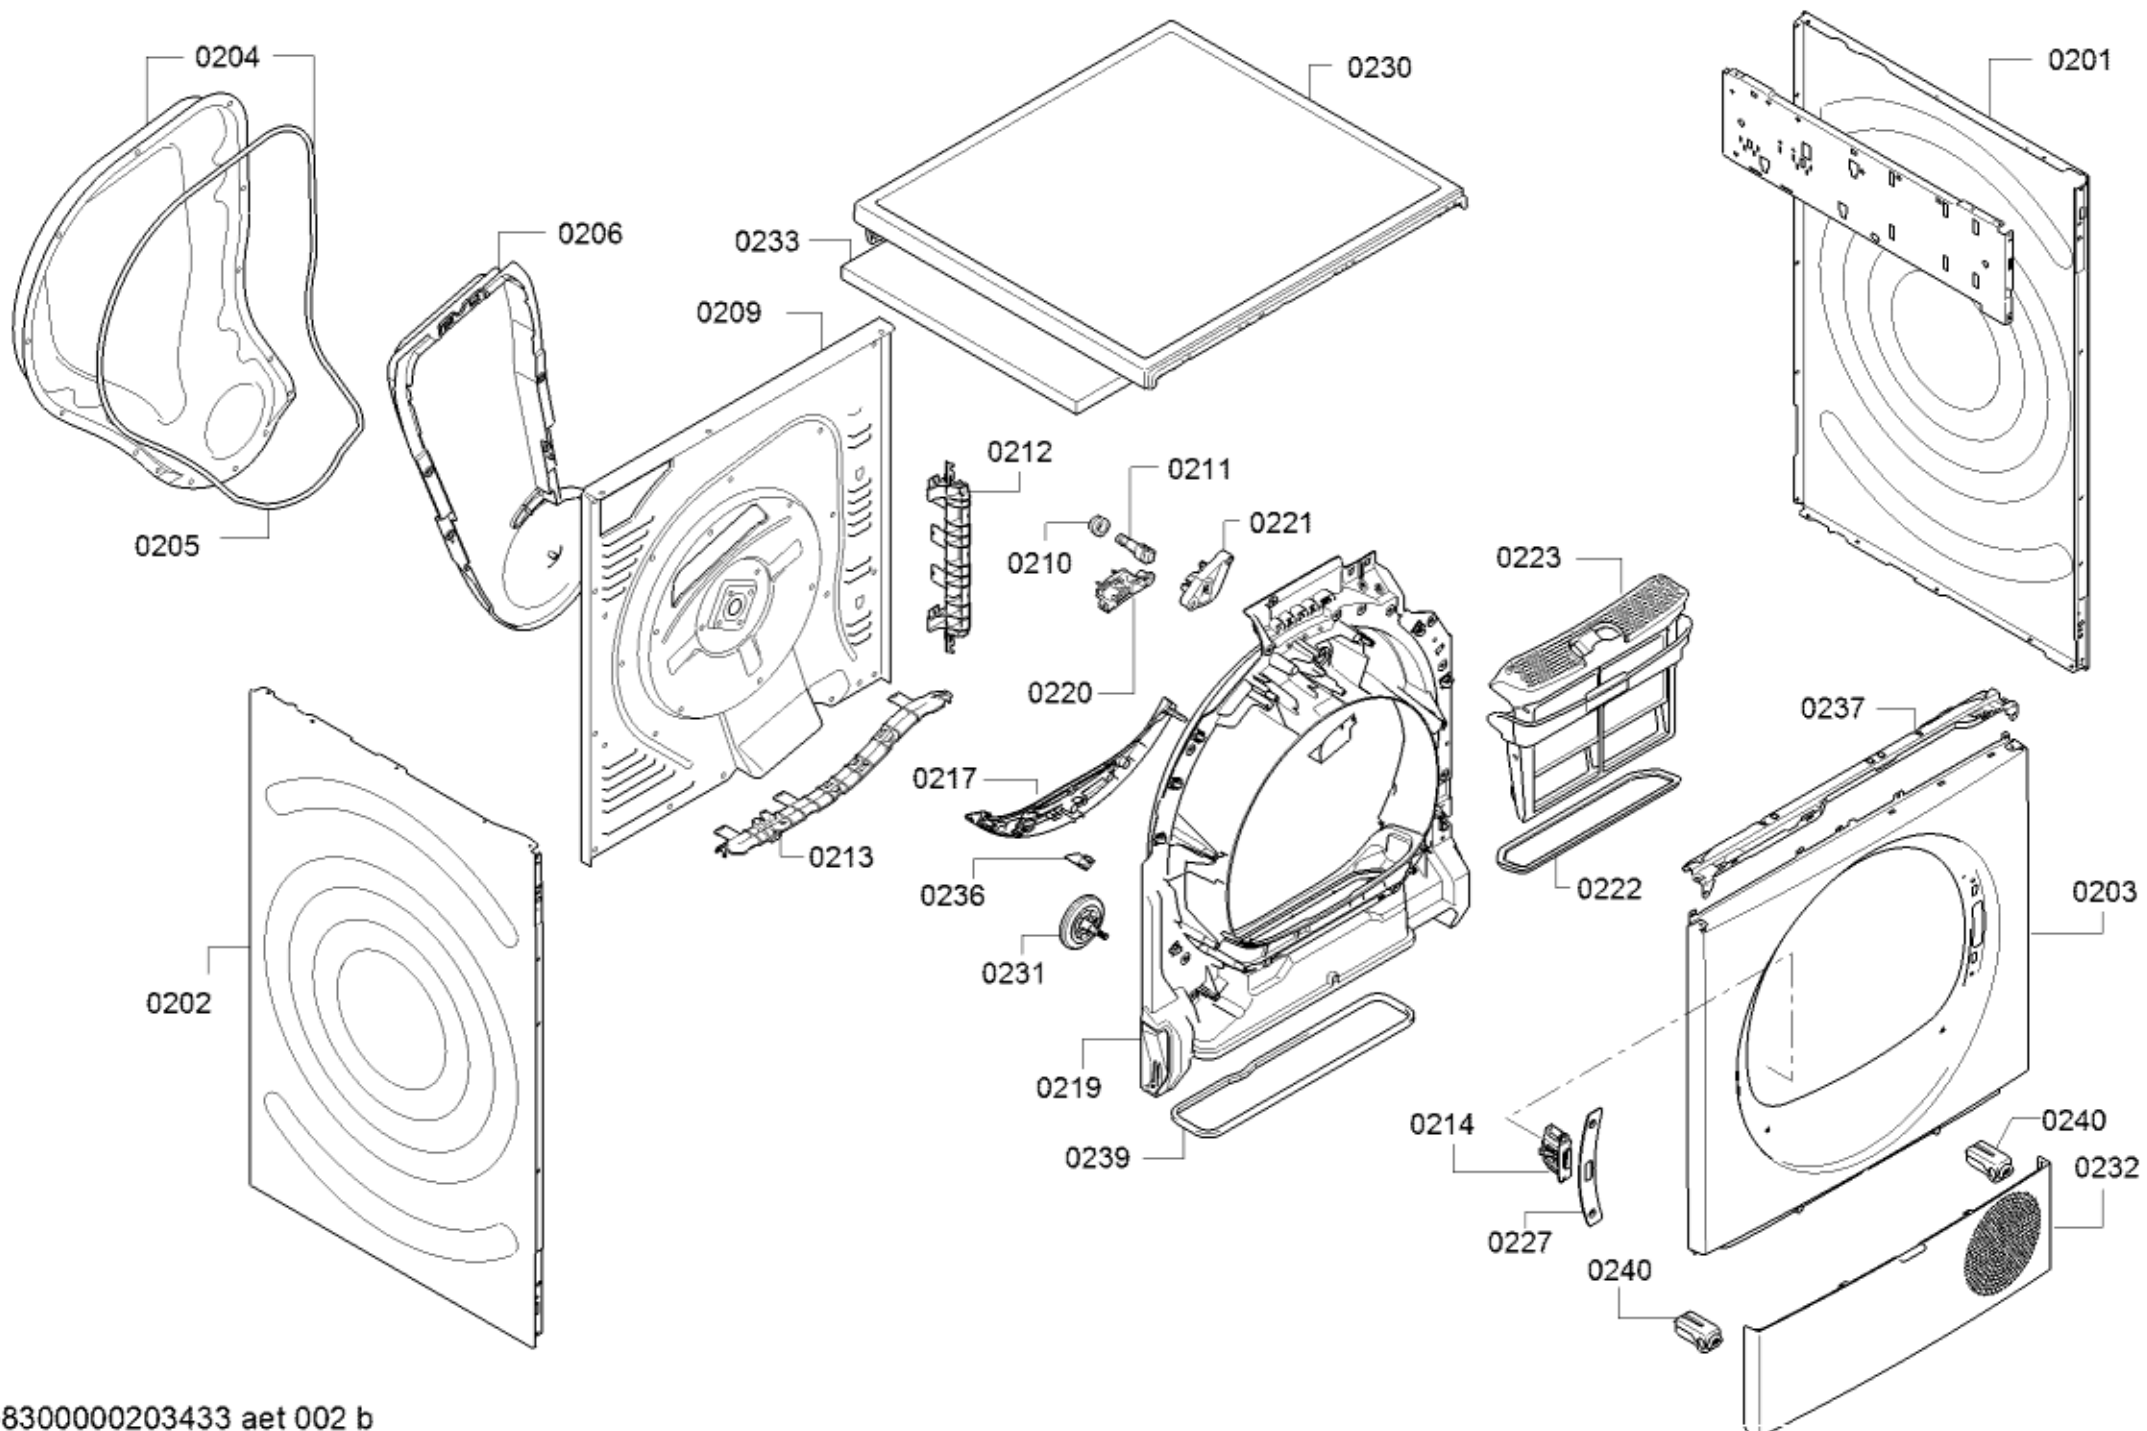

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00711862		Gehäuseseitenteil
0202	00711862		Gehäuseseitenteil
0203	00776255		Gehäuse-Vorderteil
0204	00681458		Haube
0205	00600146	00621457	Dichtung
0206	00770553		Lüftungskanal
0209	00713046		Gehäuse-Rückteil
0210	00613752		Dichtung-Begrenzer
0211	00617720		Lampe
0212	00707166		Kanal
0213	00749613		Kanal
0214	00623797		Verschluss
0217	00707080	11018215	Elektrode
0219	00716844		Lagerschild
0220	10000270		Türschalter
0221	00623802		Abdeckung
0222	00656034		Dichtung
0223	00656033		Flusensieb
0227	00623796	10001811	Abdeckung
0230	00688231	00771777	Abdeckplatte
0231	00600427	00613598	Rad
0232	11028667		Abdeckung
0236	00635382		Isolierteil
0237	11010142		Frontschiene
0240	10004767	10016194	Türscharnier
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim

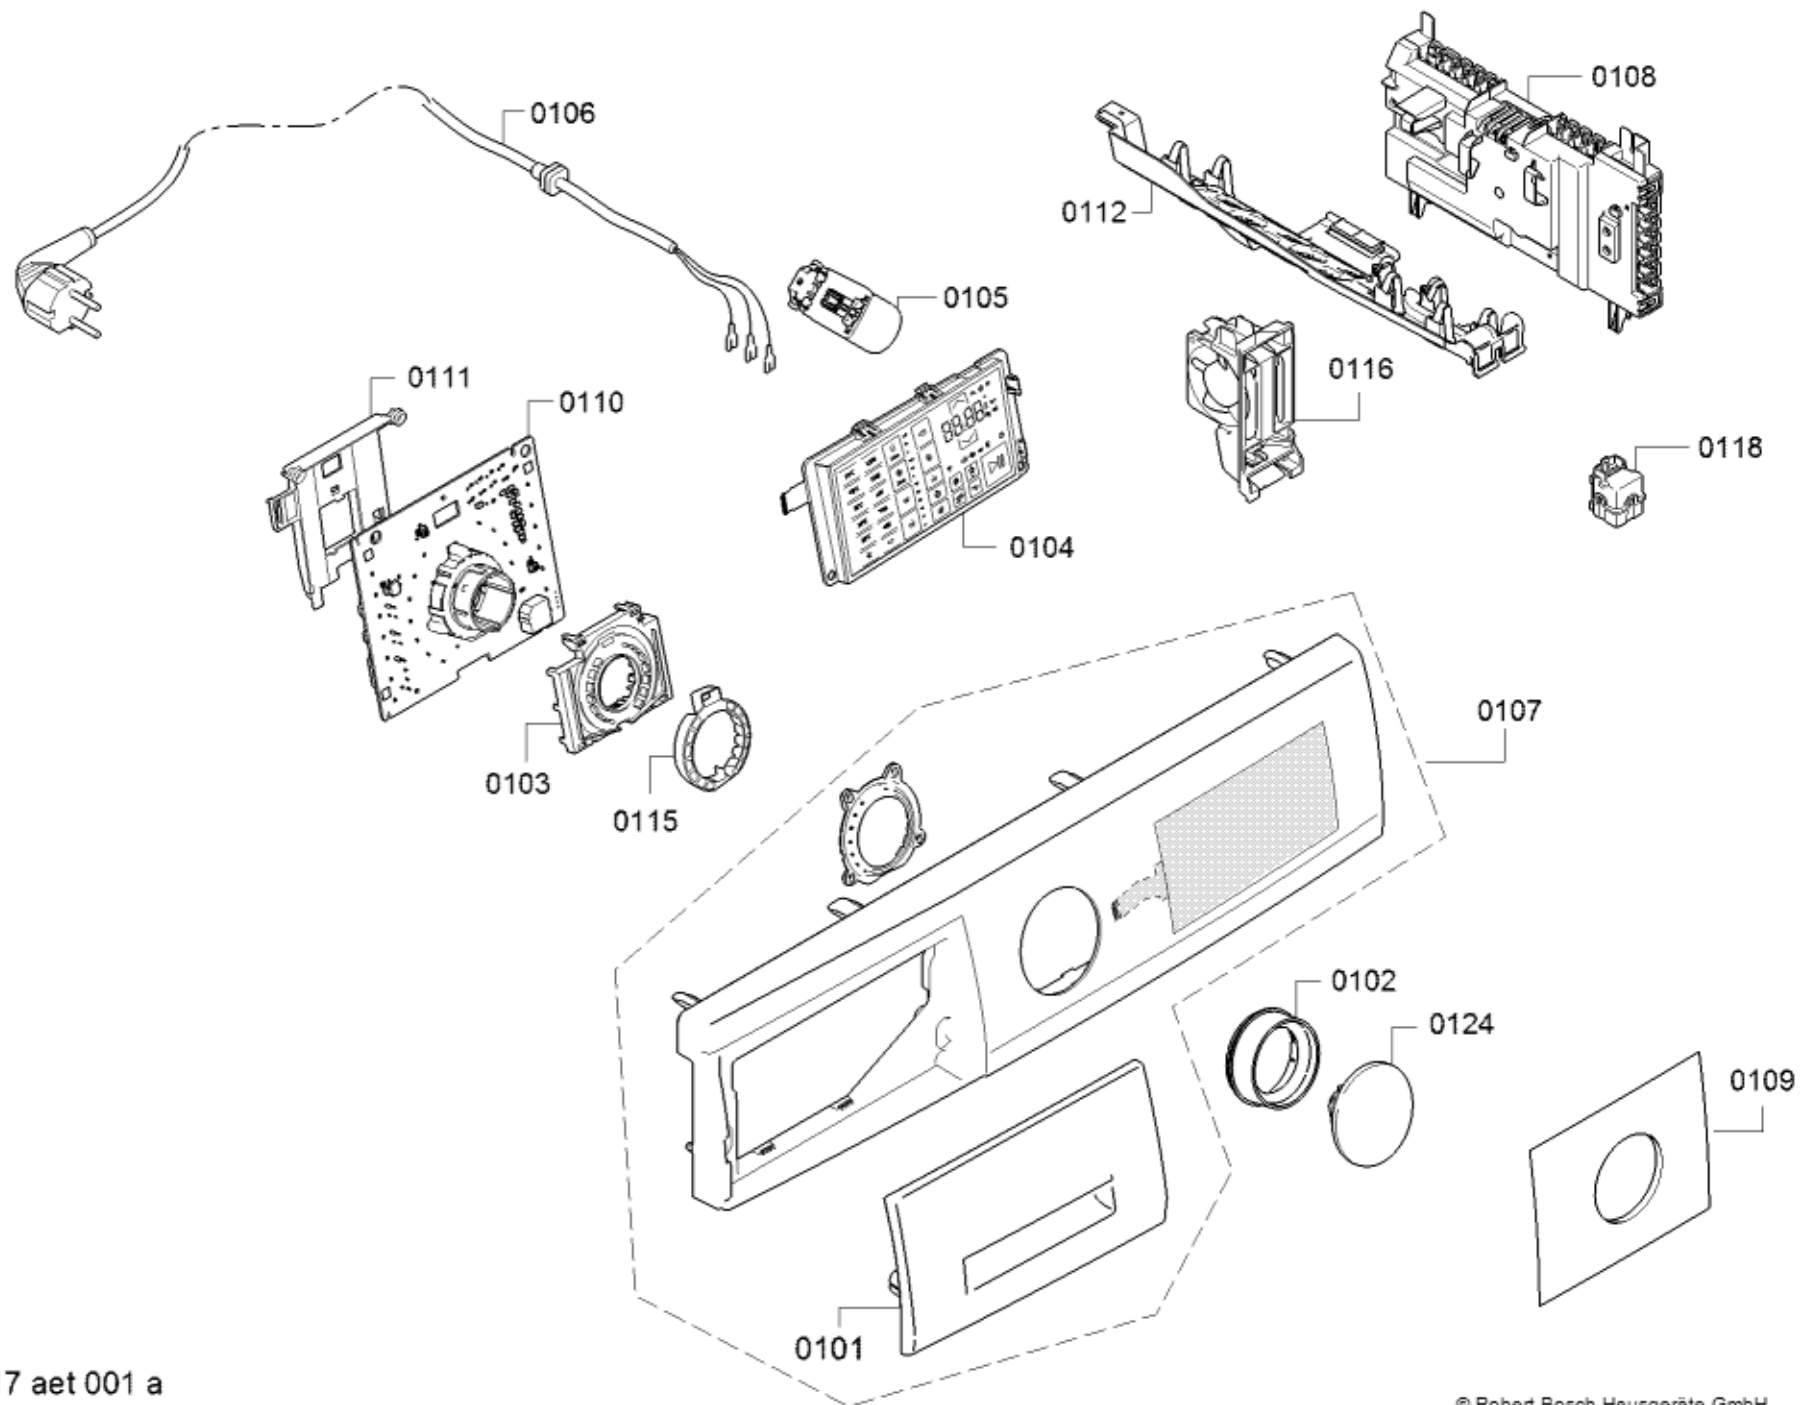

0199

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	12036530		Schalengriff
0102	00636740		Drehgriff-Programm
0103	00636399		Rahmen
0104	12019292		Display
0105	00639005		Kondensator-Netzfilter
0106	00656881		Anschlusskabel
0107	11043395		Bedienblende
0108	10018607		Leistungsmodul programmiert
0108	12029865		Leistungsmodul unprogrammiert
0109	10018533		Legende
0110	10018606		Bedienmodul programmiert
0110	11016635		Bedienmodul unprogrammiert
0111	00636398		Rahmen
0112	00707162		Kanal
0115	00636403		Rahmen
0116	12019807		Lüfter
0118	00635395		Kondensator-Netzfilter
0124	10012468		Drehgriff-Programm
0199	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim