




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00497211		Mitnehmer
0402	00650499		Antriebsriemen
0403	00618931		Lager
0404	00652500		Dichtsatz-Trommelaufgabe
0405	00758151		Dichtung
0407	00249014		Trommel
0410	00643899	00652502	Kegel

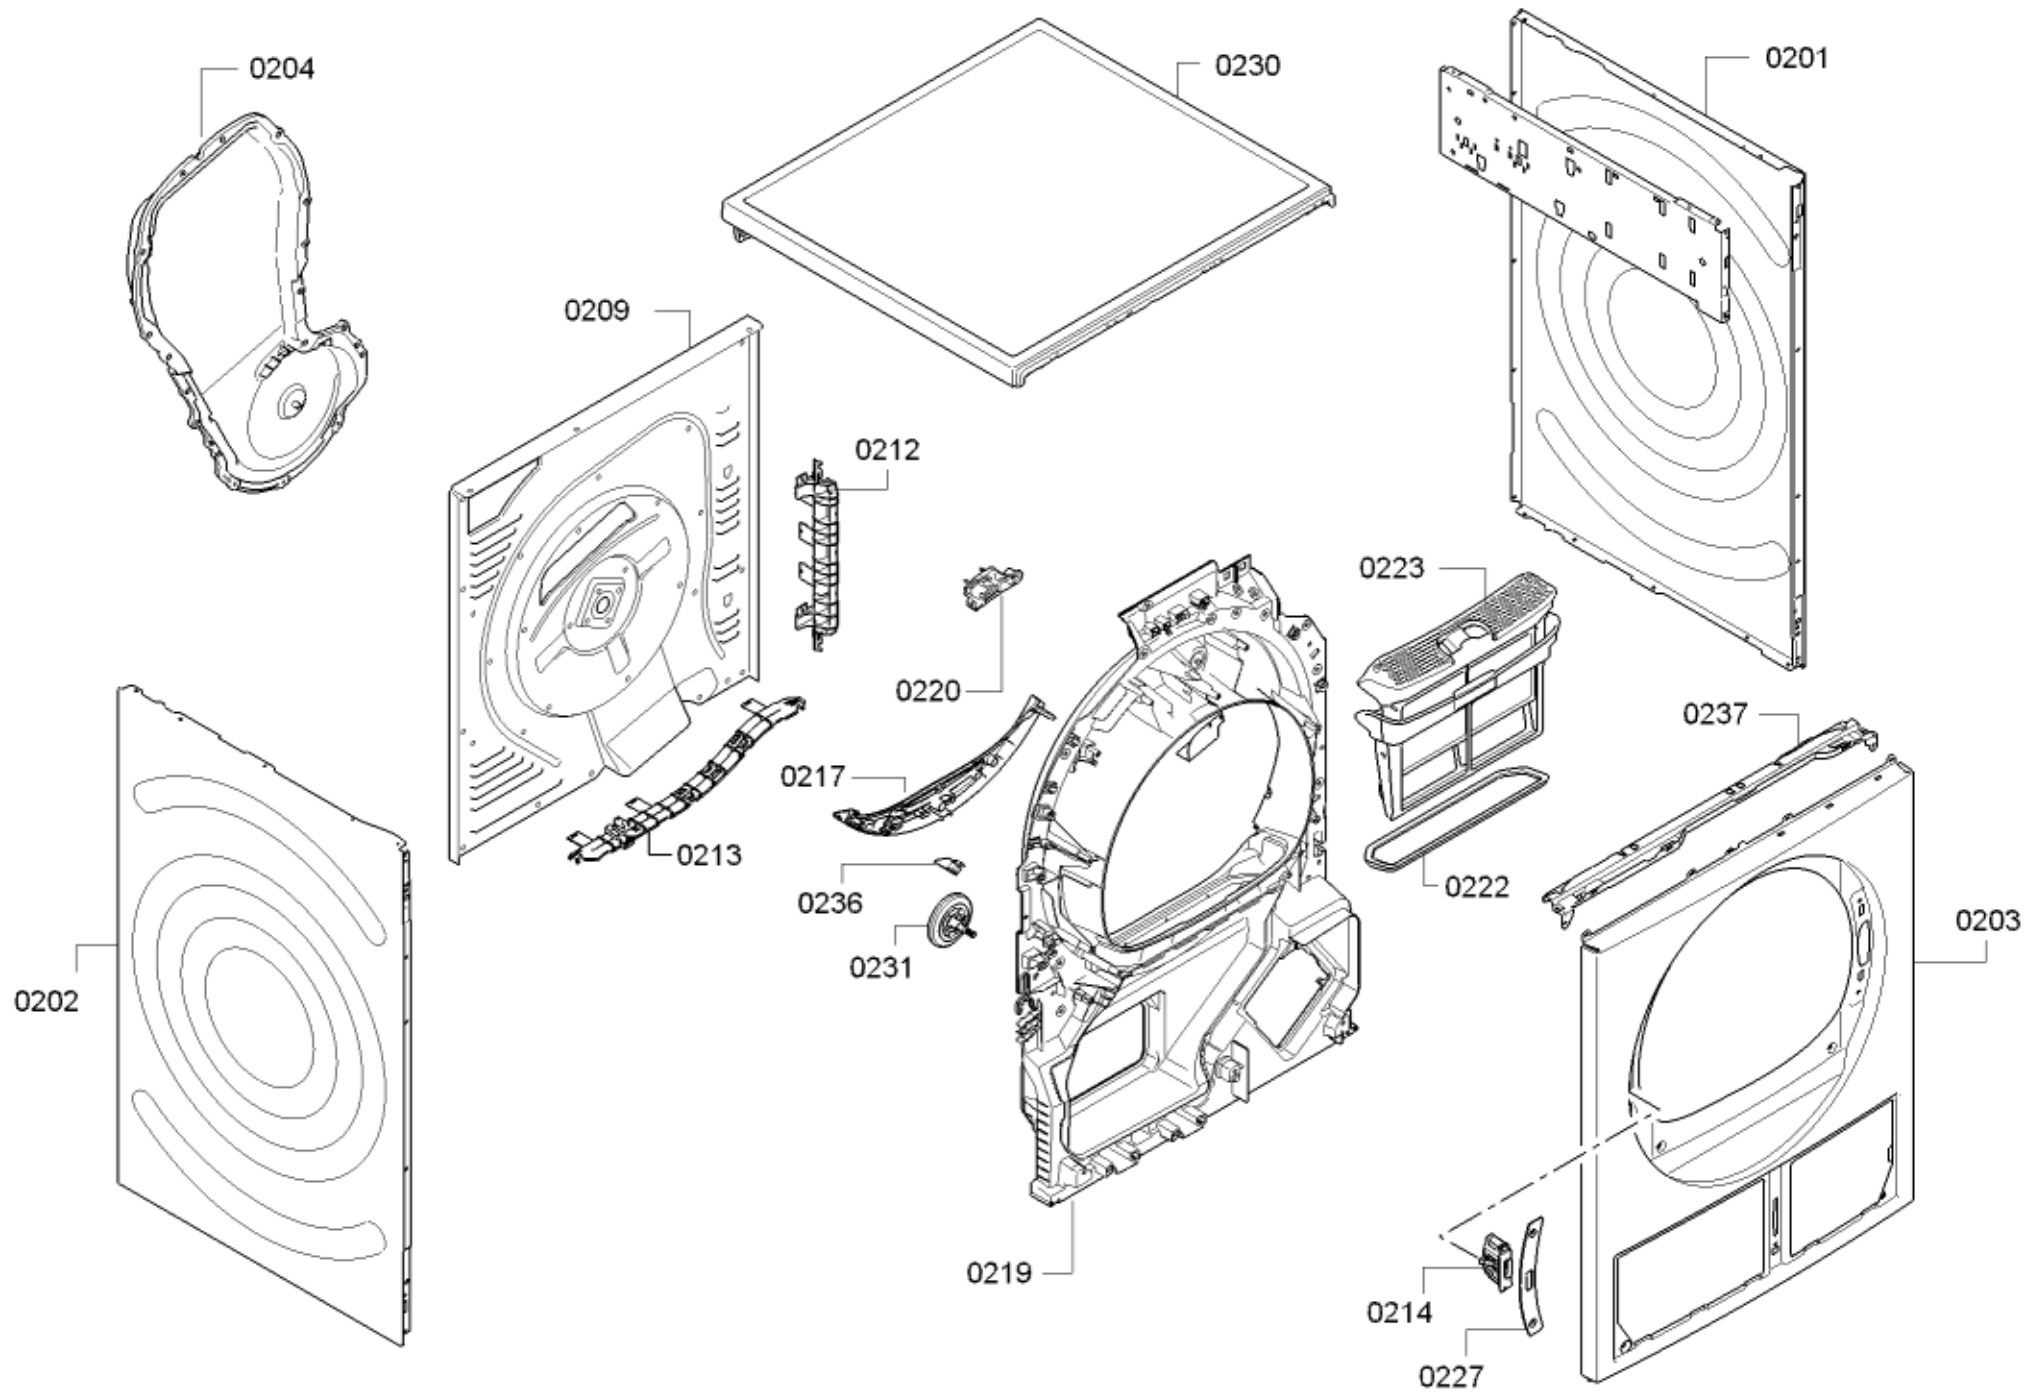

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00711862		Gehäuseseitenteil
0202	00711862		Gehäuseseitenteil
0203	00687302		Gehäuse-Vorderteil
0204	00771531	00771644	Haube
0209	00713600		Gehäuse-Rückteil
0214	10012042		Türschalter
0217	11018215		Elektrode
0219	23002424		Lagerschild
0220	10000270		Türschalter
0222	00656034		Dichtung
0223	00656033		Flusensieb
0227	10001811		Abdeckung
0230	00771777		Abdeckplatte
0231	00600427	00613598	Rad
0232	11028667		Abdeckung
0233	00707054		Isolierteil
0236	00635382		Isolierteil
0237	11010142		Frontschiene

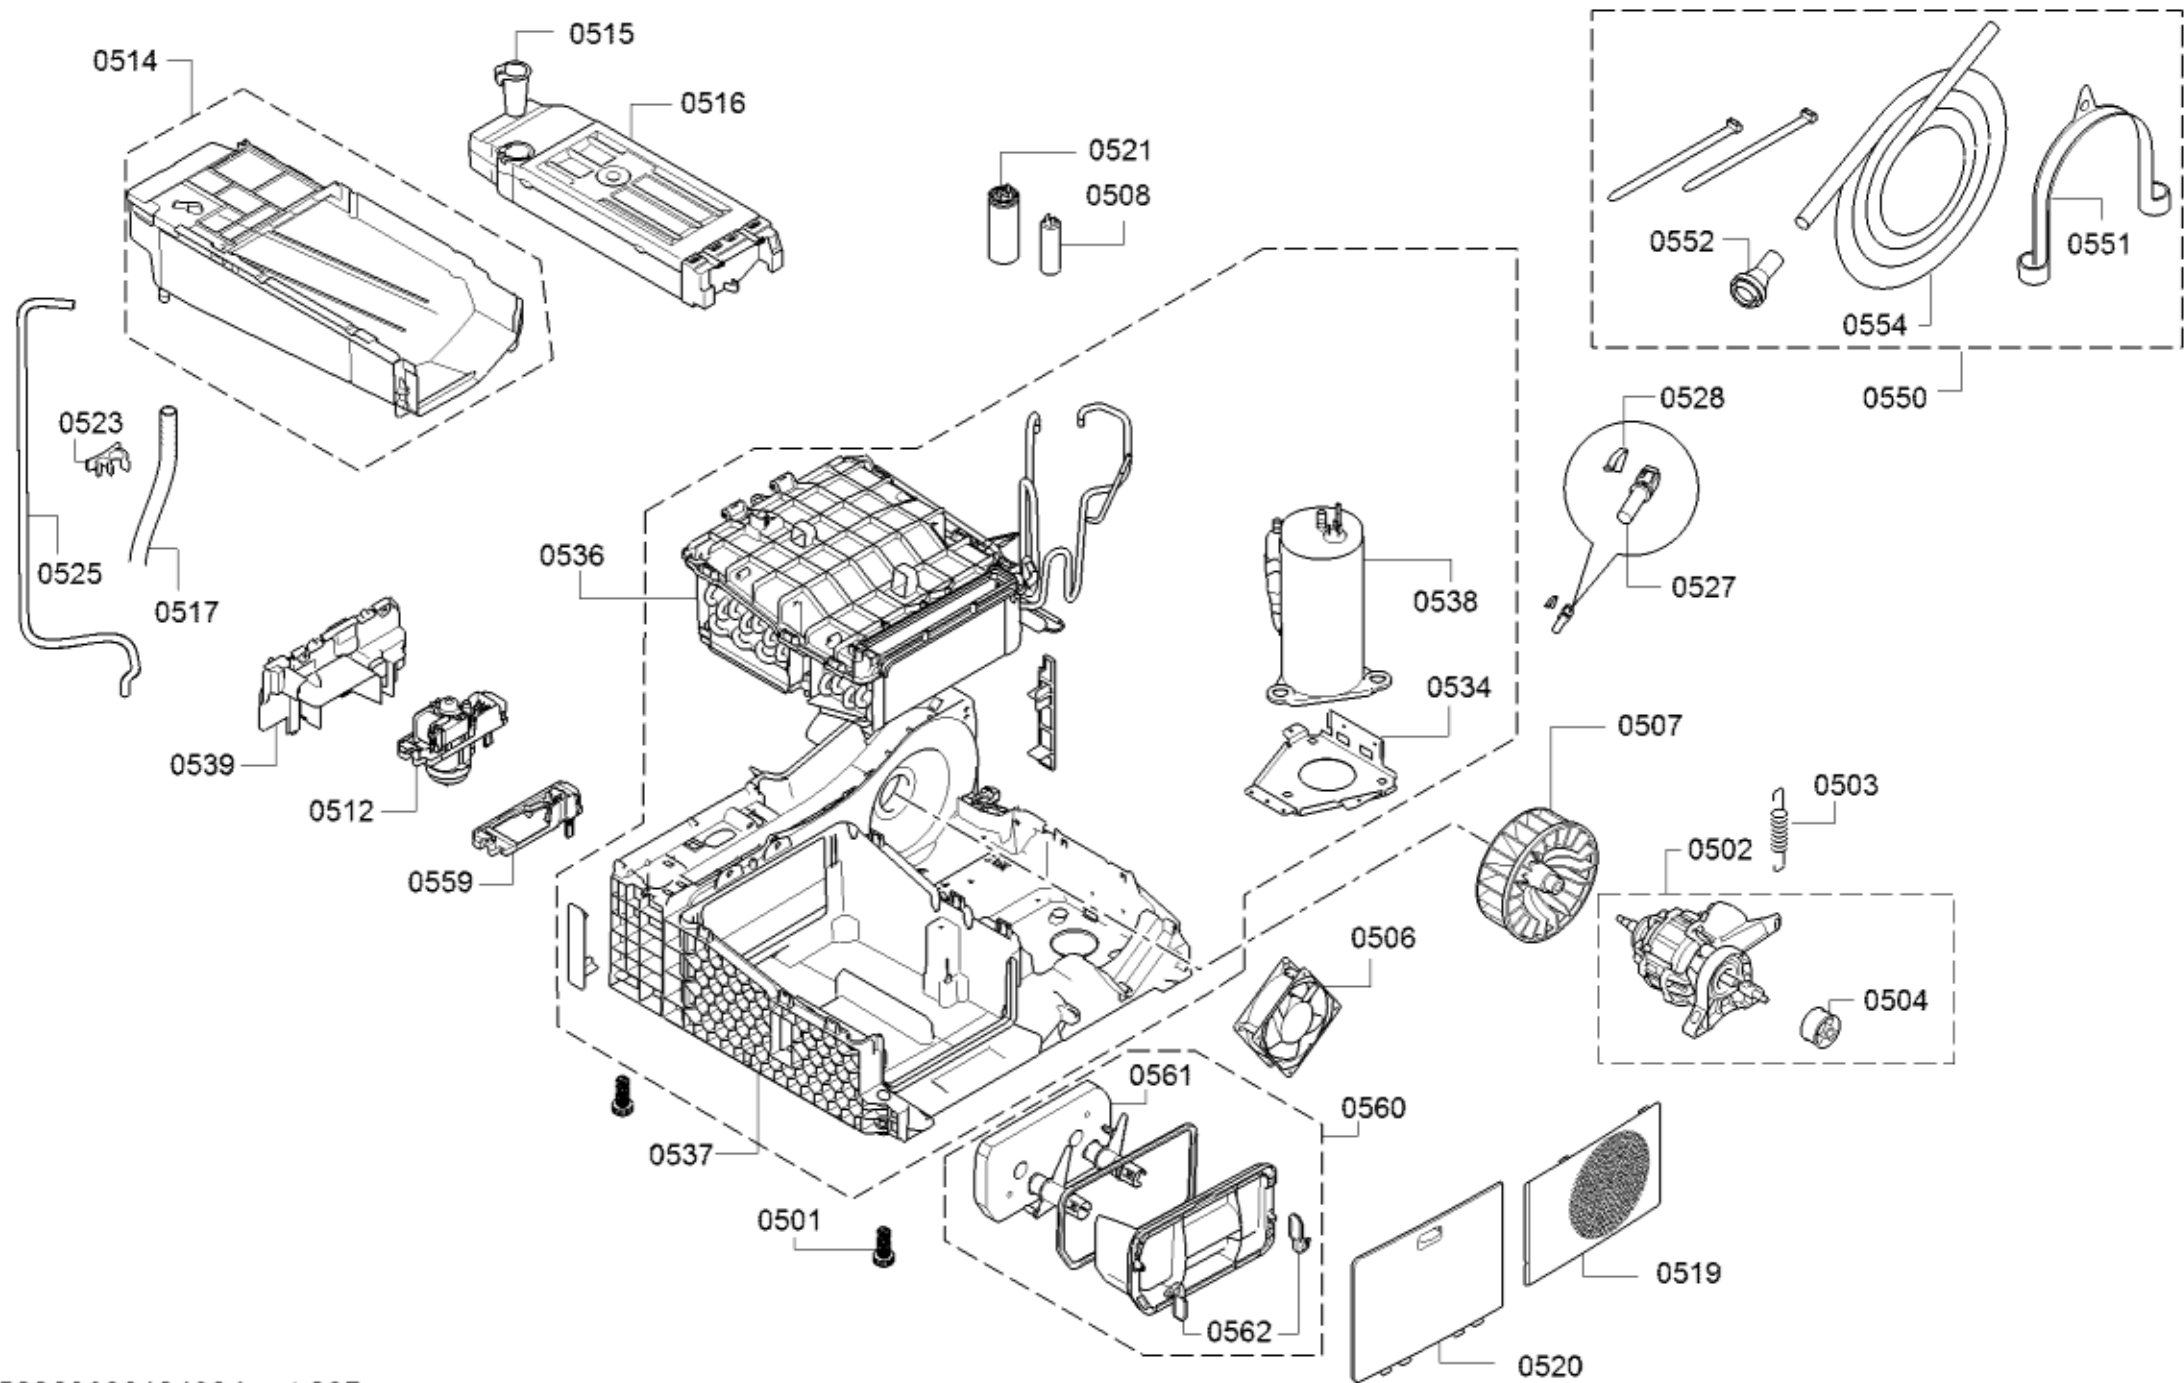

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00611942		Fuss
0502	00145443		Motor
0503	00619115		Feder
0504	00632045		Spannrolle
0506	12039106		Lüfter
0507	00752112		Lüfterwalze
0508	00622991		Metallpapierkondensator
0512	00145796		Pumpe
0514	00746641		Gehäuse
0515	00615455		Überlauf
0516	00746642		Kondensatbehälter
0517	00656134		Rücklaufschlauch
0519	11011044		Abdeckung
0520	11011045		Abdeckung
0521	10016807		Metallpapierkondensator
0523	00600529		Schlauchklemme
0525	00637593		Einfüllschlauch
0527	00170961		NTC-Sensor
0528	00613776		Feder
0539	12010558		Abdeckung
0550	12013784		Ablaufschlauch
0551	00655300		Halter
0552	00416546		Anschluss
0554	12014048		Einfüllschlauch
0559	12010433		Pumpengehäuse
0560	12010178		Filter
0561	12007650		Isolierteil

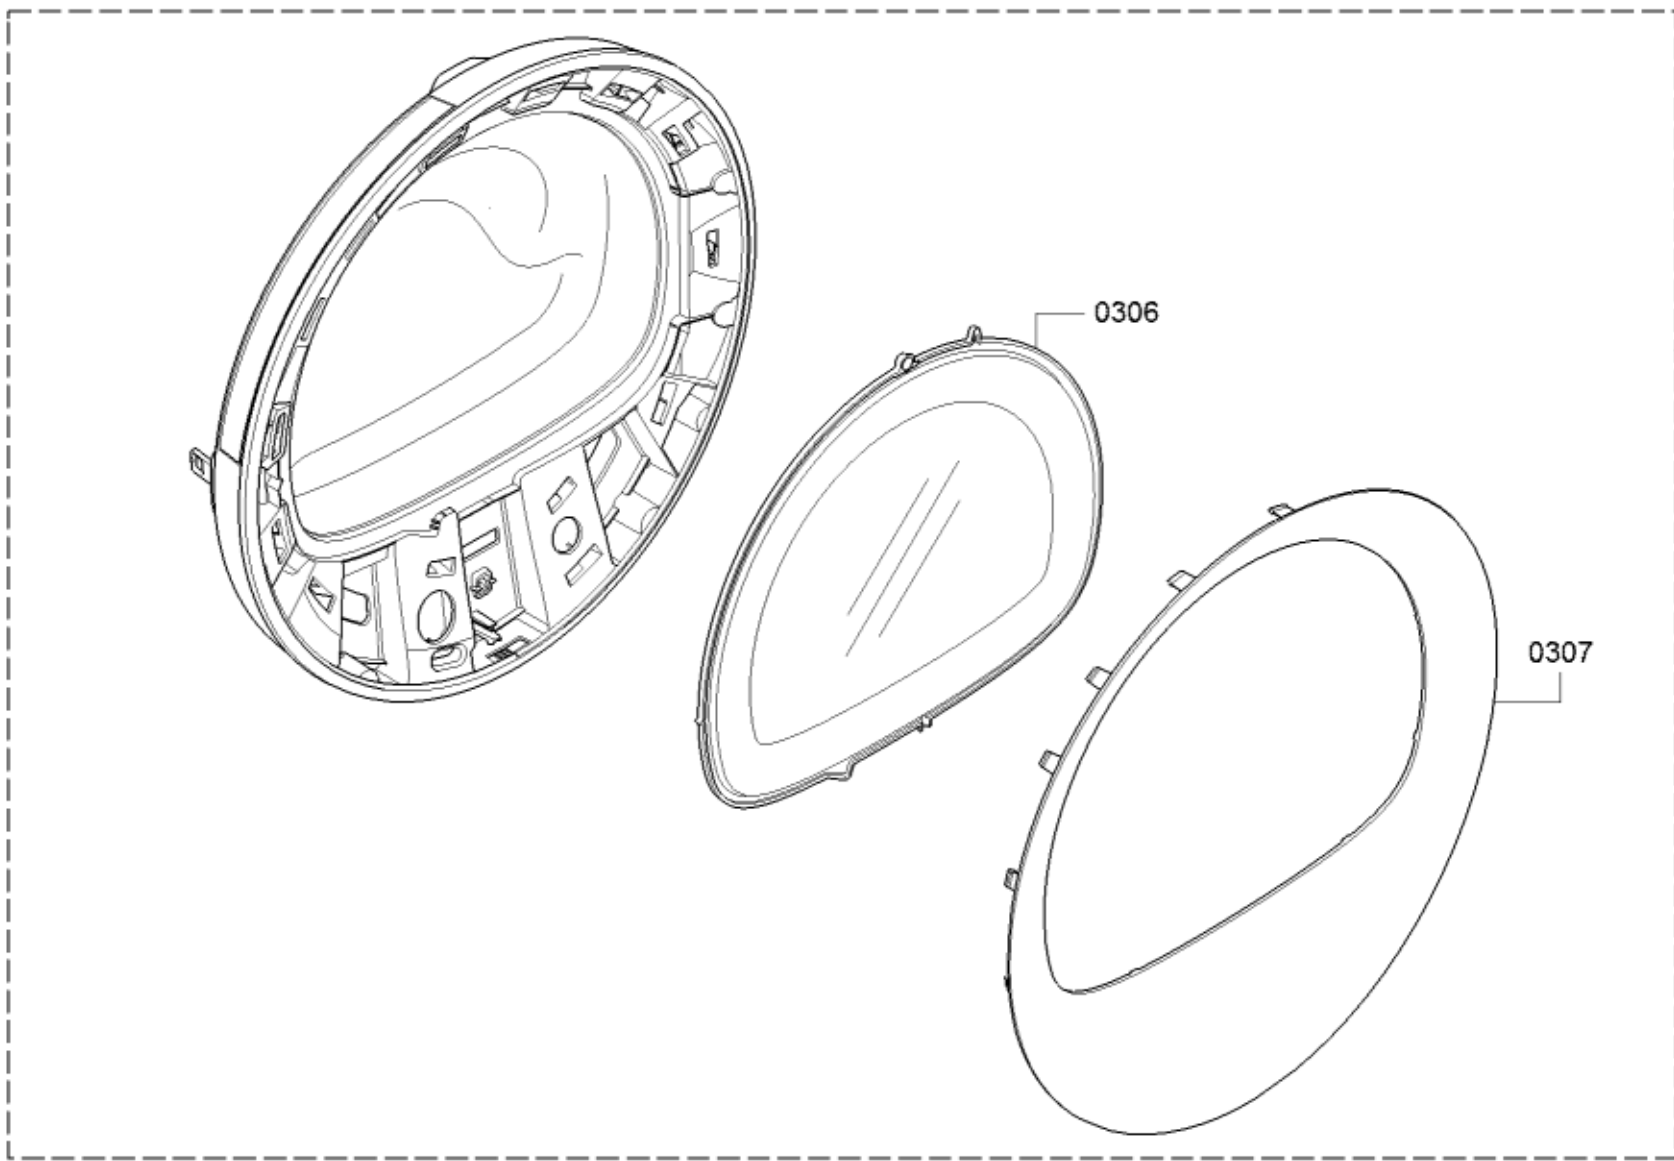


0303

0306


0307

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0303	11048367		Fenster
0306	11045398		Abdeckung
0307	11045362		Distanzteil

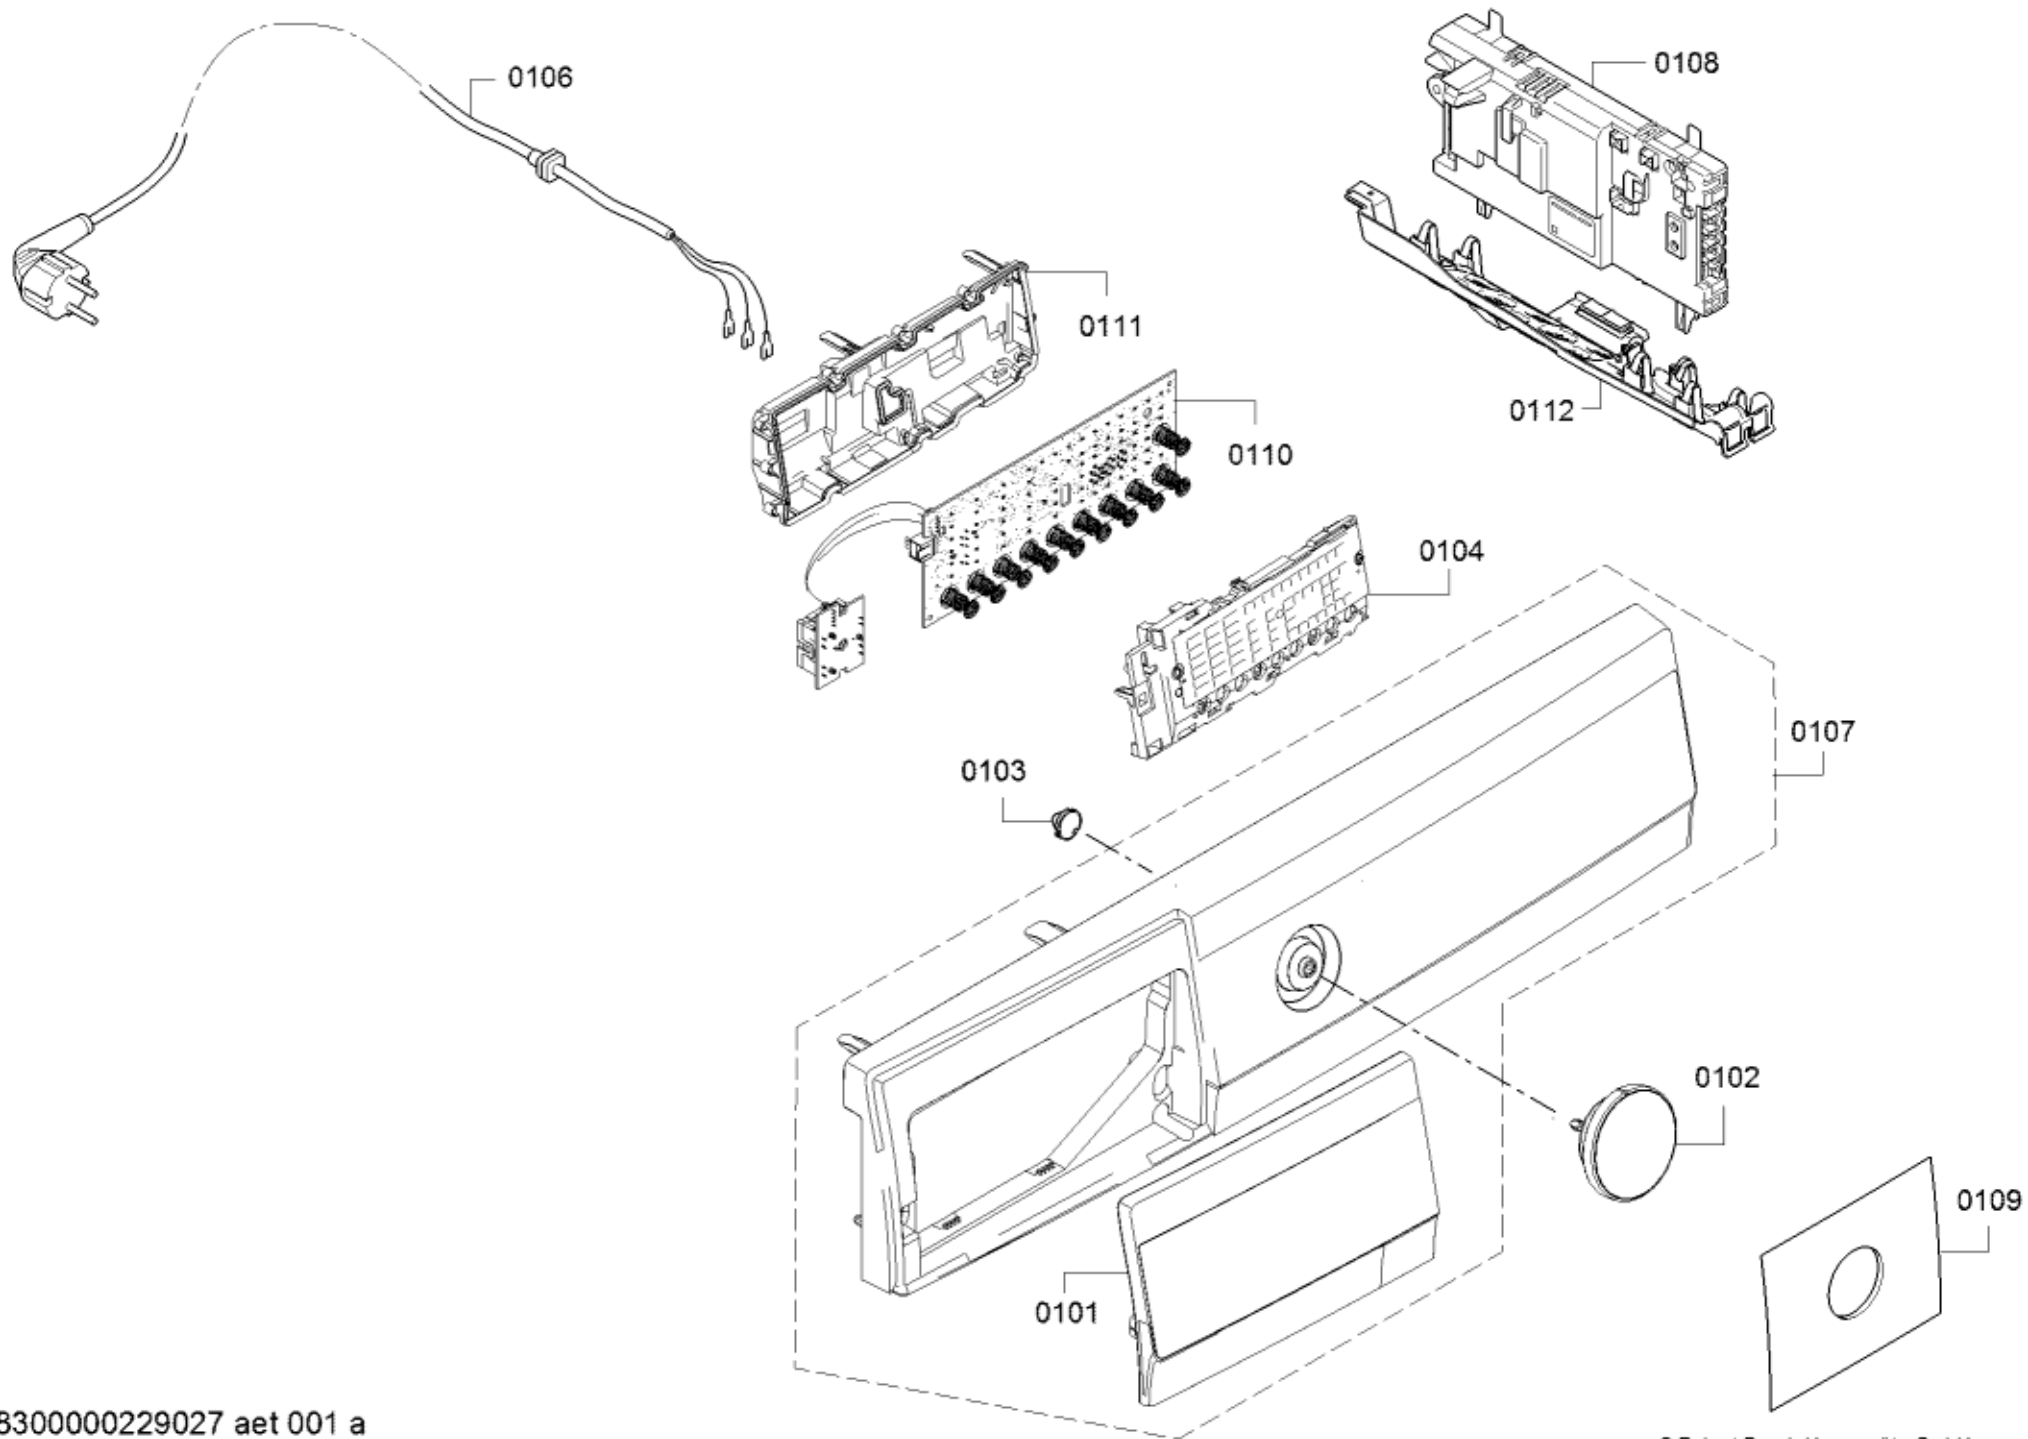

0199

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	12039107		Schalengriff
0102	10015691		Drehgriff-Programm
0103	00604072		Kupplung
0104	12039030		Display
0106	00656881		Anschlusskabel
0107	11048753		Bedienblende
0108	10021767		Leistungsmodul programmiert
0108	12029865		Leistungsmodul unprogrammiert
0109	10021768		Legende
0110	10021766		Bedienmodul programmiert
0110	11032895		Bedienmodul unprogrammiert
0111	12028538		Blendenkasten
0112	00707162		Kanal
0199	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim

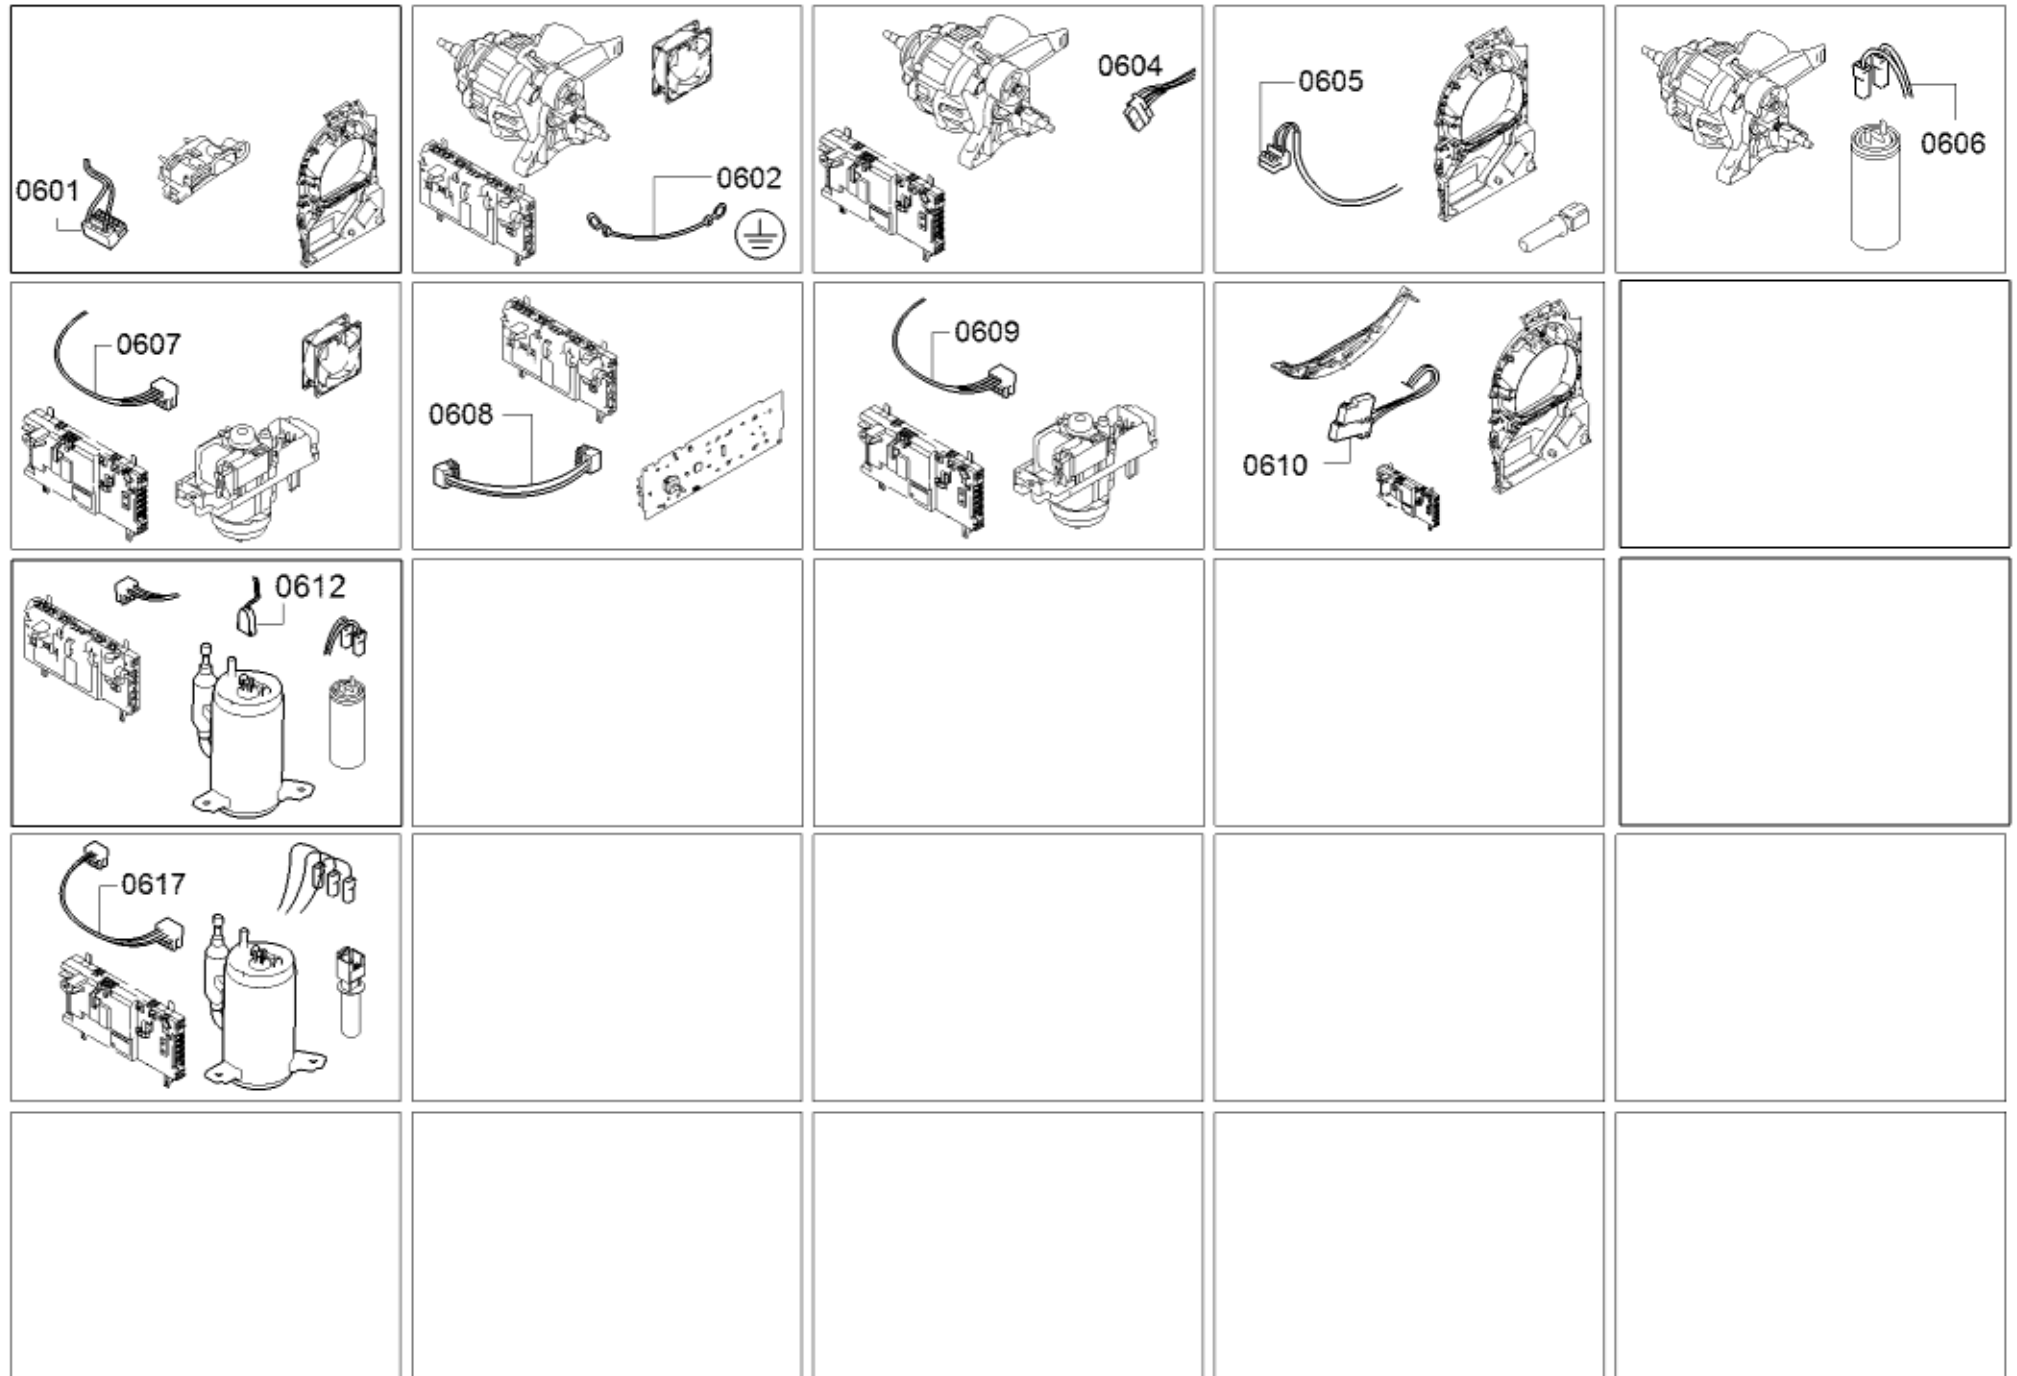

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	10000912		Kabelbaum
0602	10006930		Kabelbaum
0603	10000488		Kabelbaum
0604	10000787		Kabelbaum
0605	10000980		Kabelbaum
0606	10000790		Kabelbaum
0607	10000791		Kabelbaum
0608	10020092		Kabelbaum
0609	10000793		Kabelbaum
0610	10000794		Kabelbaum
0612	10000487		Kabelbaum
0617	10002143		Kabelbaum