



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00705113		Gehäuse
0102	00621231		Abdeckung
0103	00642694		Blende
0105	00607325		Drehgriff
0106	00622000		Set
0108	00653284		Steuerungsmodul
0109	00622001		Träger
0110	00654985		Motor
0111	00606498	00656221	Dämpfer
0113	00606978		Gummifuss
0114	00662135		Gehäuse-Unterteil
0115	00641636		Antriebsriemen
0118	00606500		Abdeckung
0119	00641634		Anschlusskabel
0120	00187137		Kupplung
0121	00642452		Antrieb
0124	00607098		Scheibe
0125	00620830		Kupplung
0126	00169545		Hebel

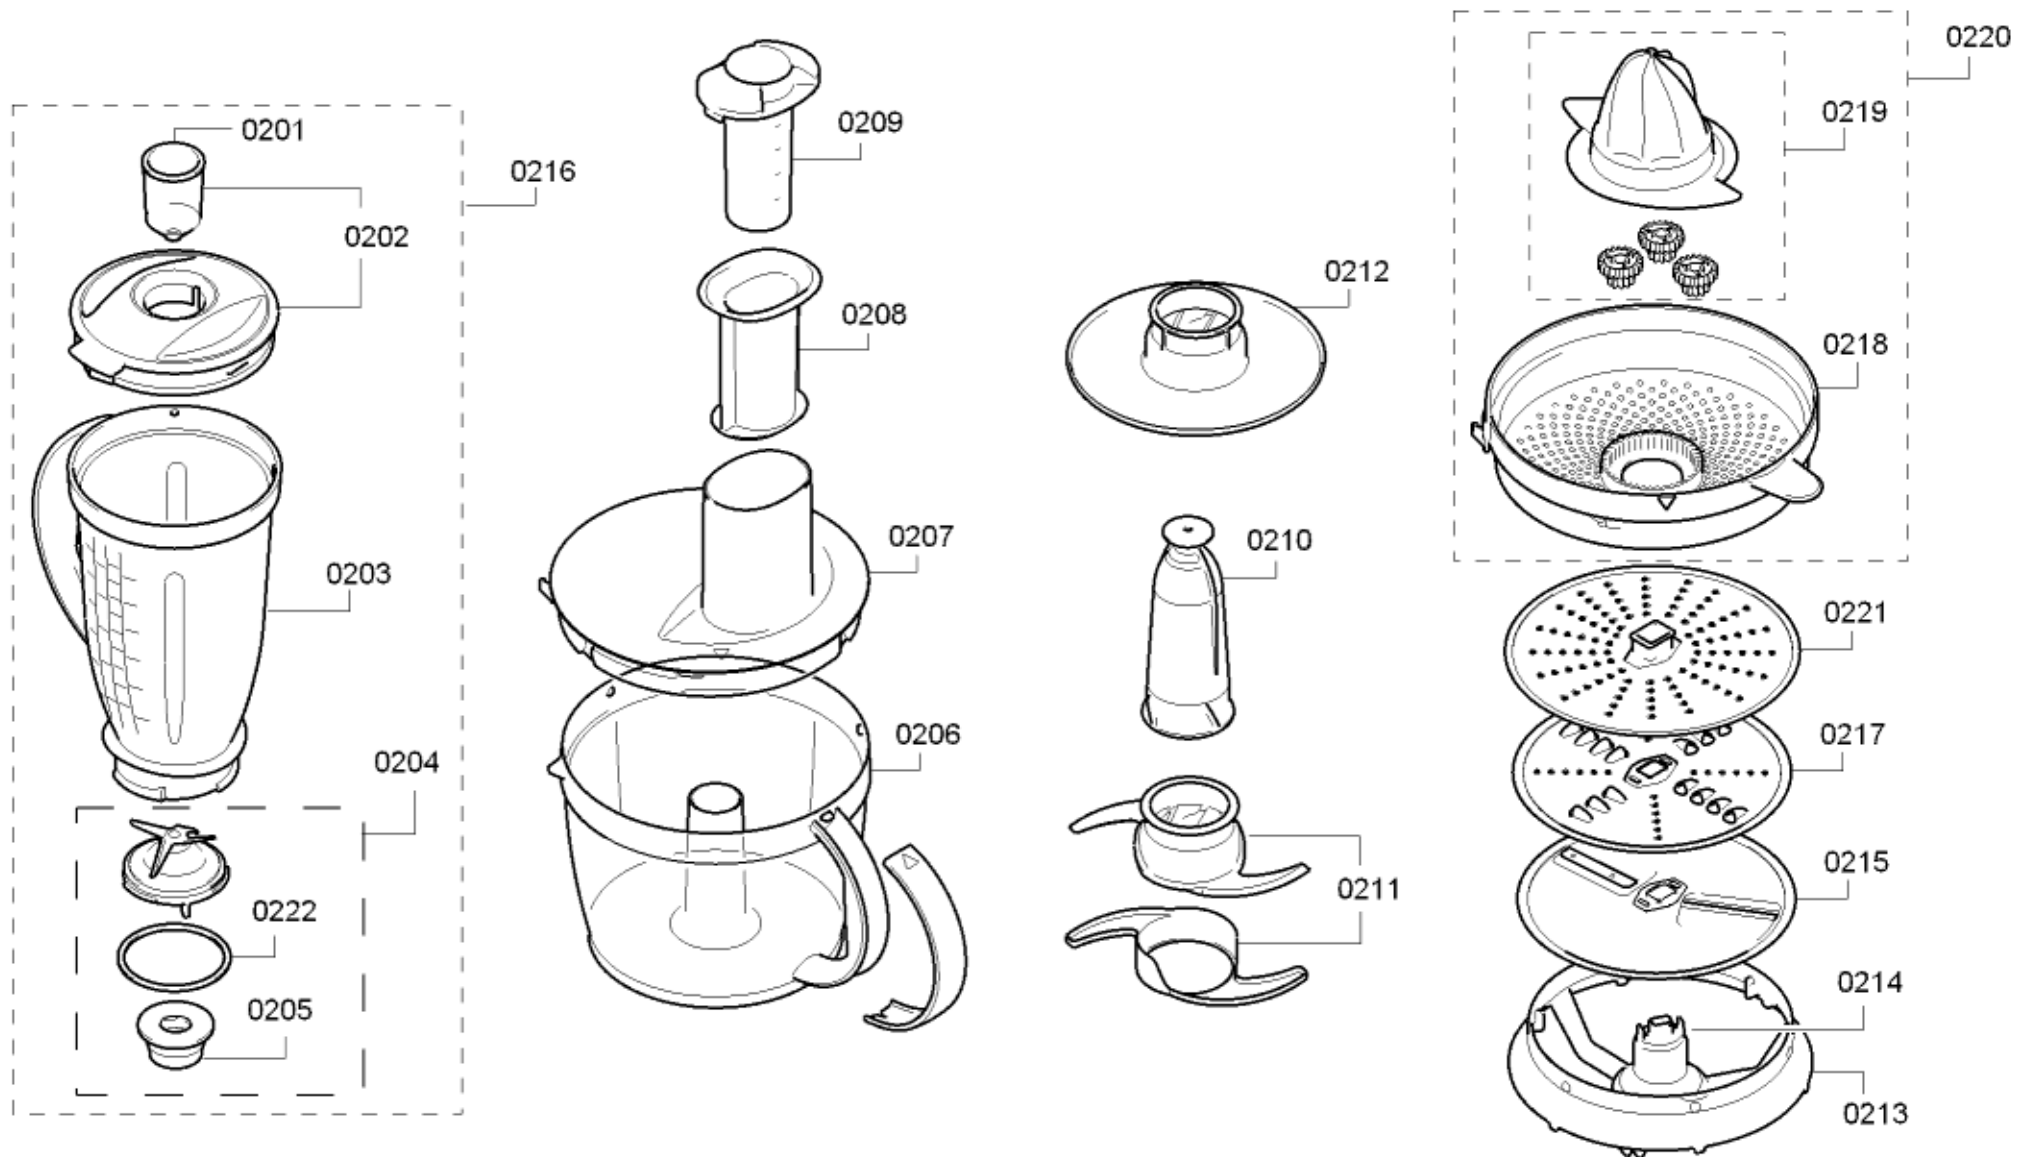

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00263816		Becher
0202	00652348		Deckel
0203	00641668	00652677	Becher
0204	00606471		Messer
0205	00184562		Kupplung
0206	00702186		Schüssel
0207	00641662		Deckel
0208	00606436		Stößel
0209	00606437		Stößel
0210	00652367		Träger
0211	00652368		Messer
0212	00652363		Scheibe
0213	00652366		Ring
0214	00606480		Kupplung
0215	00642221		Schneidscheibe
0216	00641667		Mixer
0217	00083577		Raspel-Wendescheibe grob/fein
0218	00641691		Sieb
0219	00606472		Kegel
0220	00641687		Zitruspresse
0221	00080159		Reibscheibe
0222	00047953		Dichtung

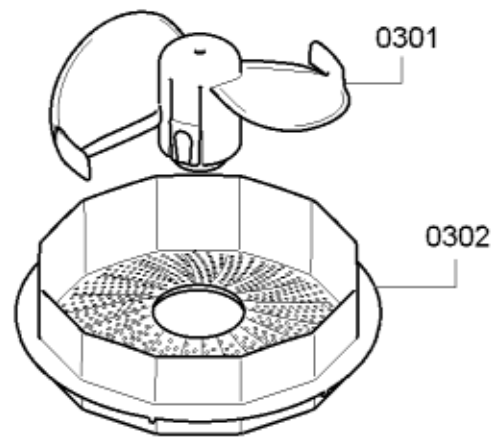

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00641688		Flügelrad
0302	00642151		Sieb