
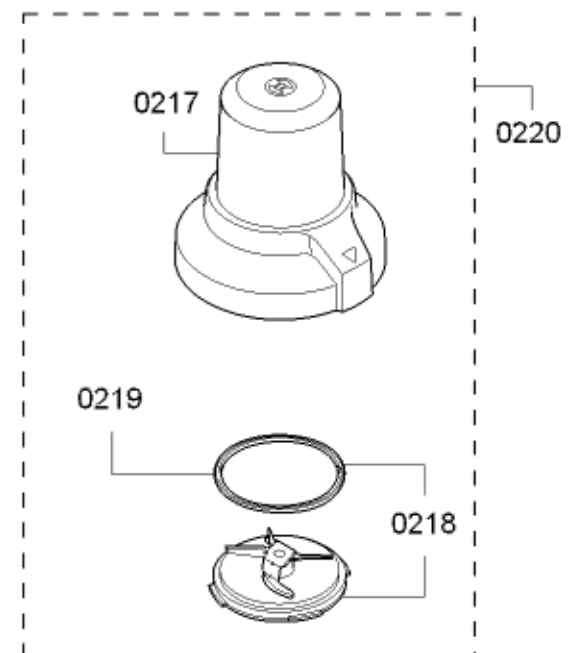
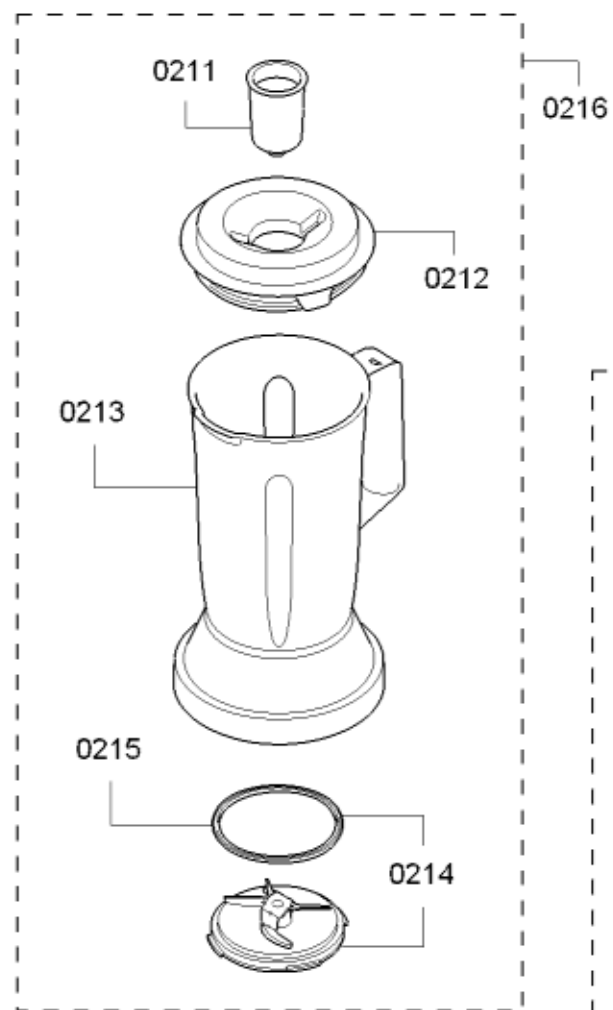
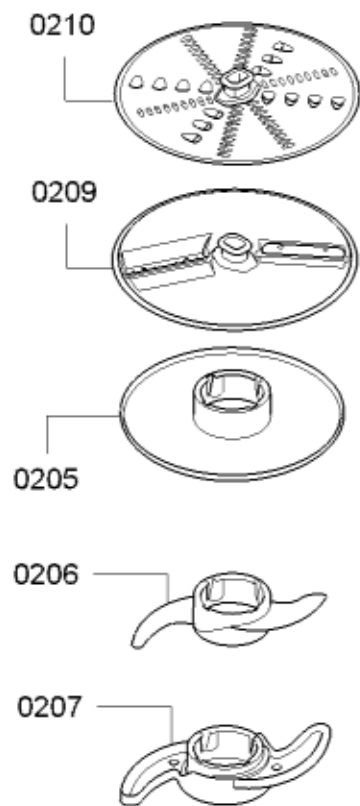


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11007799		Gehäuse
0102	00635398		Abdeckung
0103	00635389		Drehknopf
0104	00635391		Träger
0105	00635392		Achse
0106	00635385		Träger
0107	00618093		Modul
0108	11007860		Gehäuse-Unterteil
0109	12007658		Antrieb
0110	00636081		Kupplung
0111	12007652		Steuerungsmodul
0112	00750889		Anschlusskabel

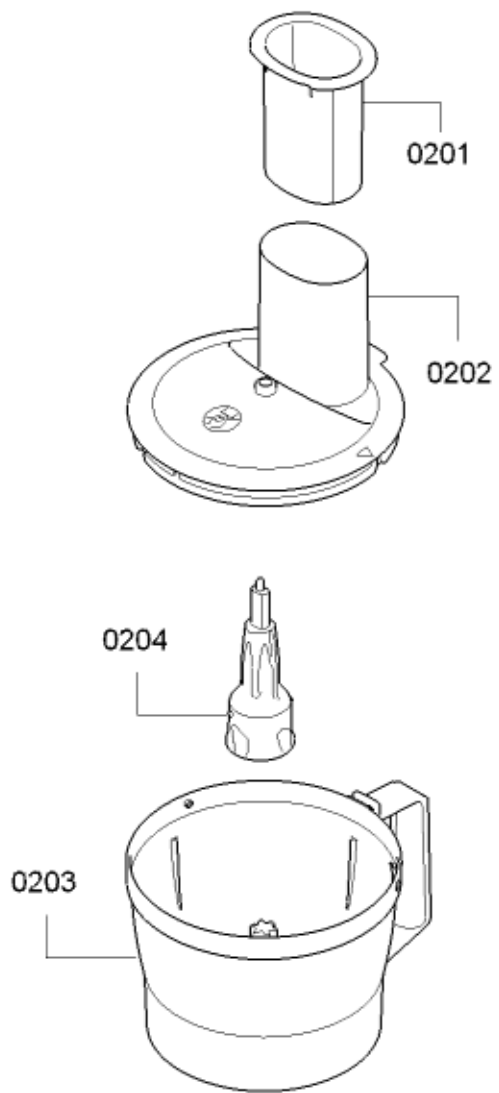

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00635479		Stößel
0202	12007720		Deckel
0203	12007659		Schüssel
0204	00635480		Träger
0205	12007722		Scheibe
0206	00635483		Knethaken
0207	00635482		Messer
0209	12007725		Schneidscheibe
0210	12007726		Raspelscheibe
0211	00263816		Becher
0212	00635486		Deckel
0213	11007889		Becher
0214	00635490	10019757	Messer
0215	00635495		Dichtung
0216	11007874		Mixeraufsatz
0217	12007731		Schüssel
0218	00635487	10019758	Messer
0219	00635488		Dichtung
0220	12008012		Universalzerkleinerer