



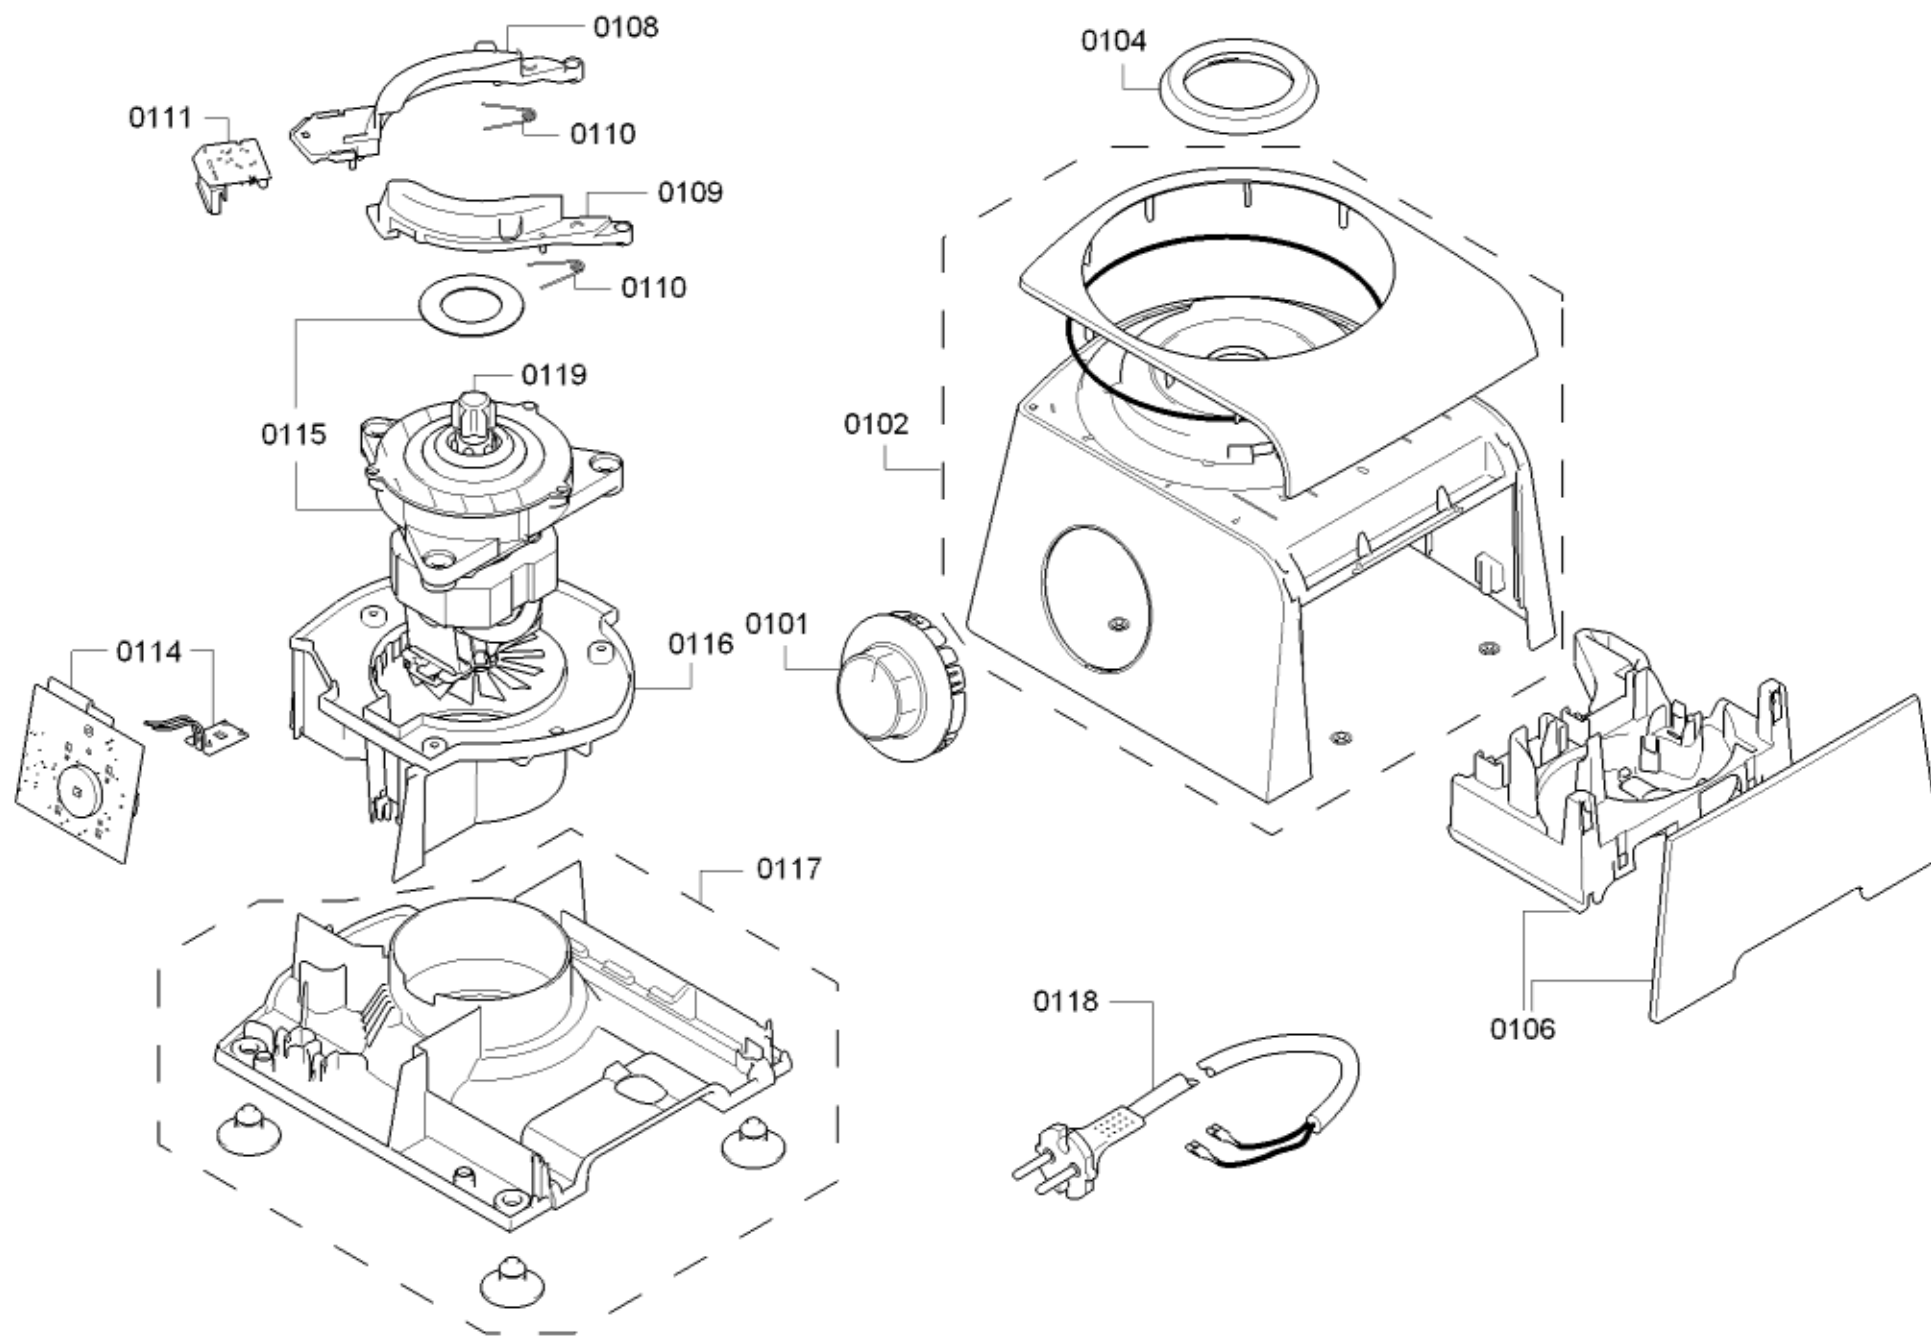


0199



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00618095		Drehknopf
0102	00677437		Gehäuse
0104	00618092		Abdeckung
0106	00677847		Einschub
0108	00649578		Träger
0109	00649579		Hebel
0110	00618094		Feder
0111	00618093		Modul
0114	00618097		Steuerungsmodul
0115	00649574		Antrieb
0116	00649580		Führung
0117	00677439		Gehäuse-Unterteil
0118	00649581		Anschlusskabel
0119	00423561		Kupplung

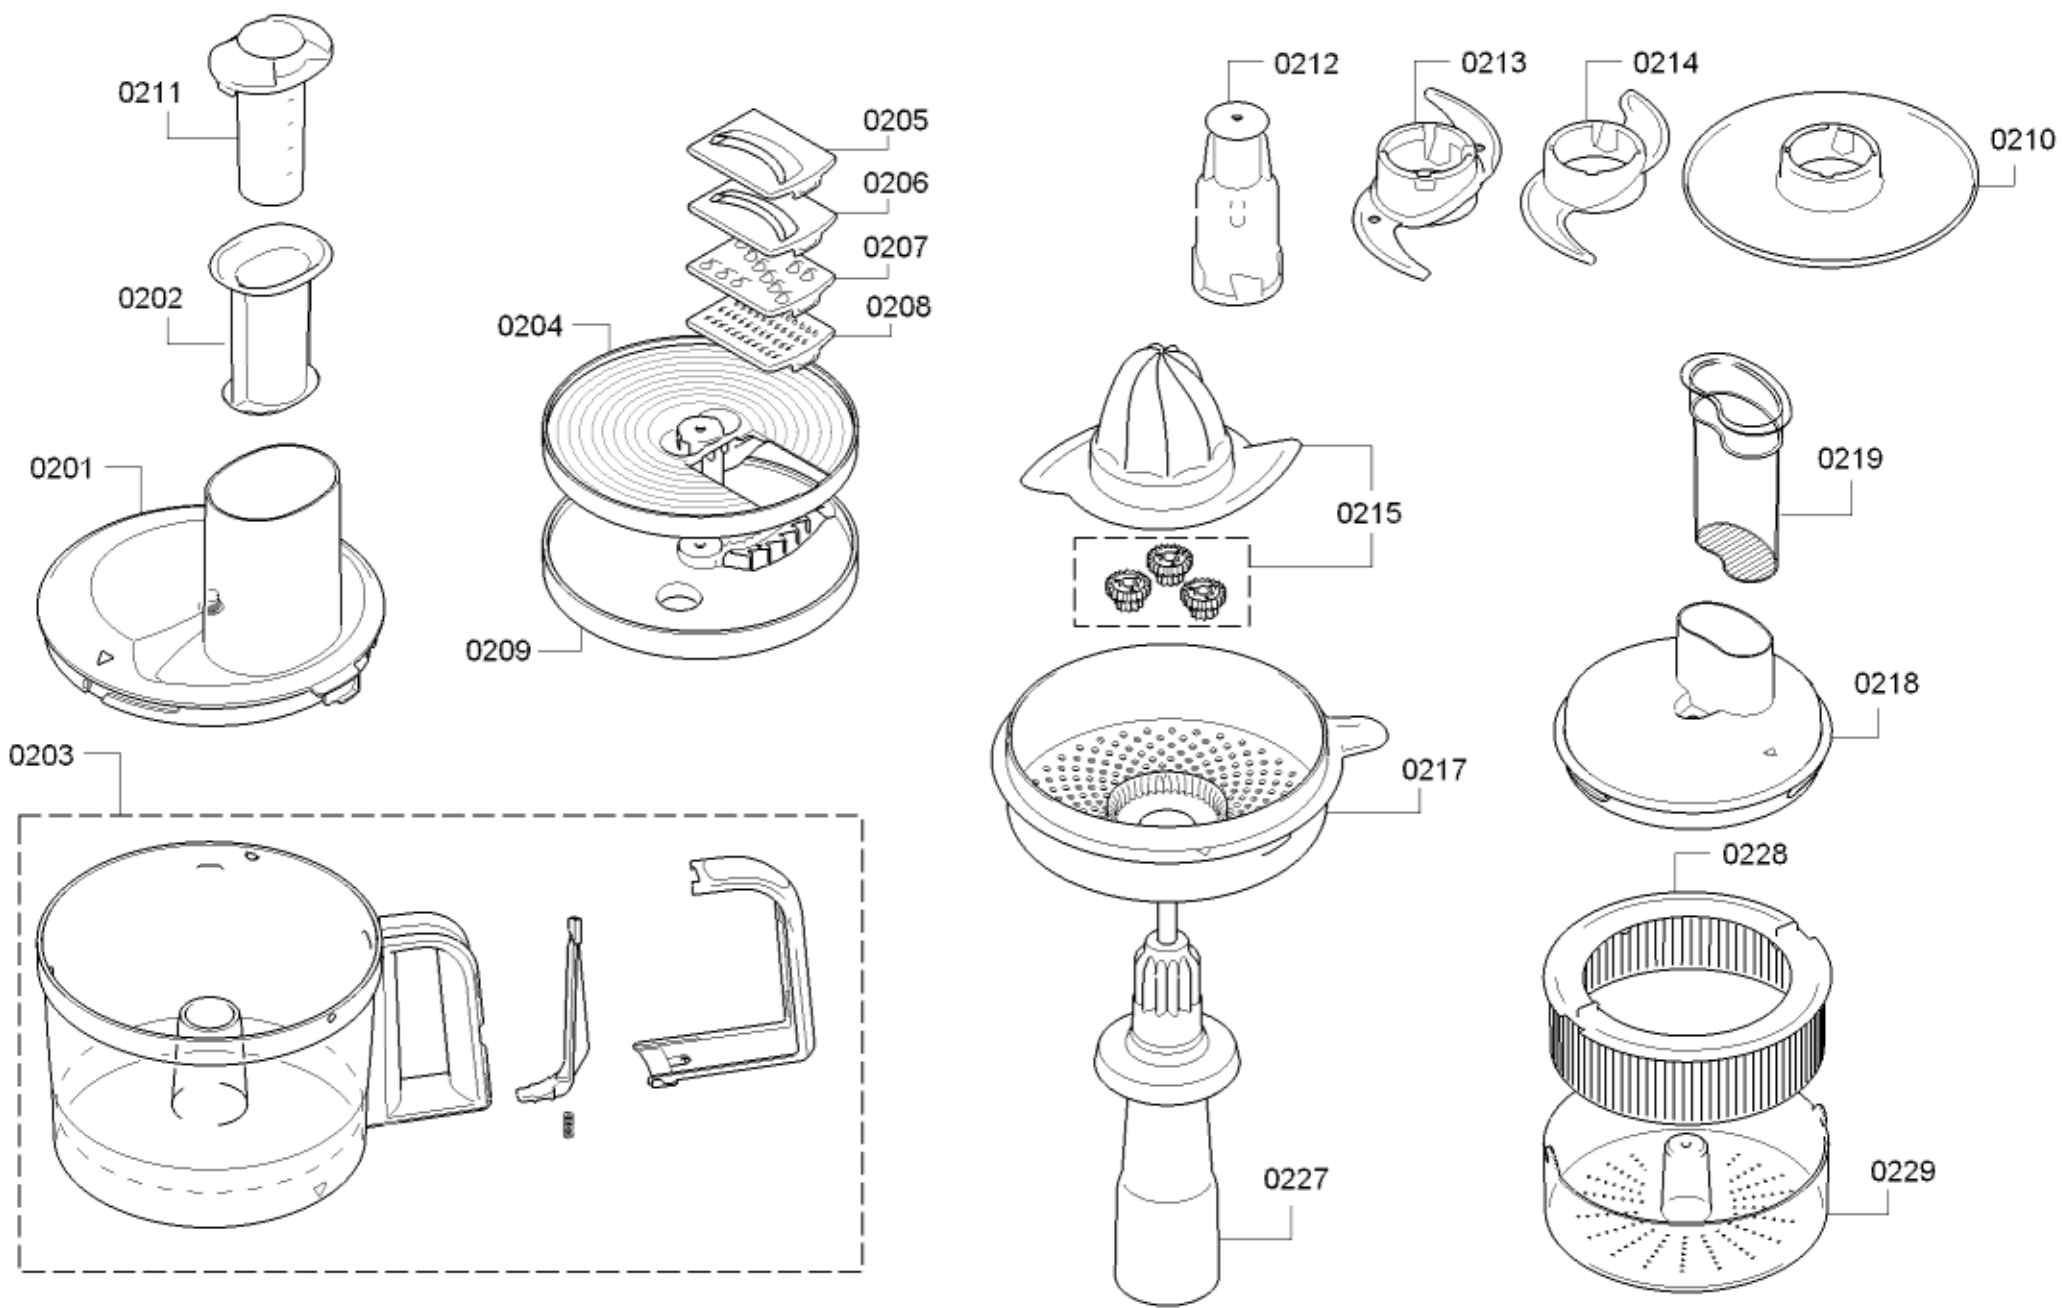

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00649583		Deckel
0202	00606436		Stößel
0203	00649582		Schüssel
0204	00649584		Träger
0205	00618123		Scheibe
0206	00618102		Scheibe
0207	00618100		Scheibe
0208	00618101		Scheibe
0210	00649595		Scheibe
0211	00606437		Stößel
0212	00618396		Träger
0213	00618099		Messer
0214	00618397		Knethaken
0215	00606472		Kegel
0217	00649600		Sieb
0227	00618395		Antriebsachse
0209	00649596		Pommes-Frites-Scheibe
0218	00649597		Deckel
0219	00481095		Stopfen
0228	00649598		Filter
0229	00649599		Schüssel

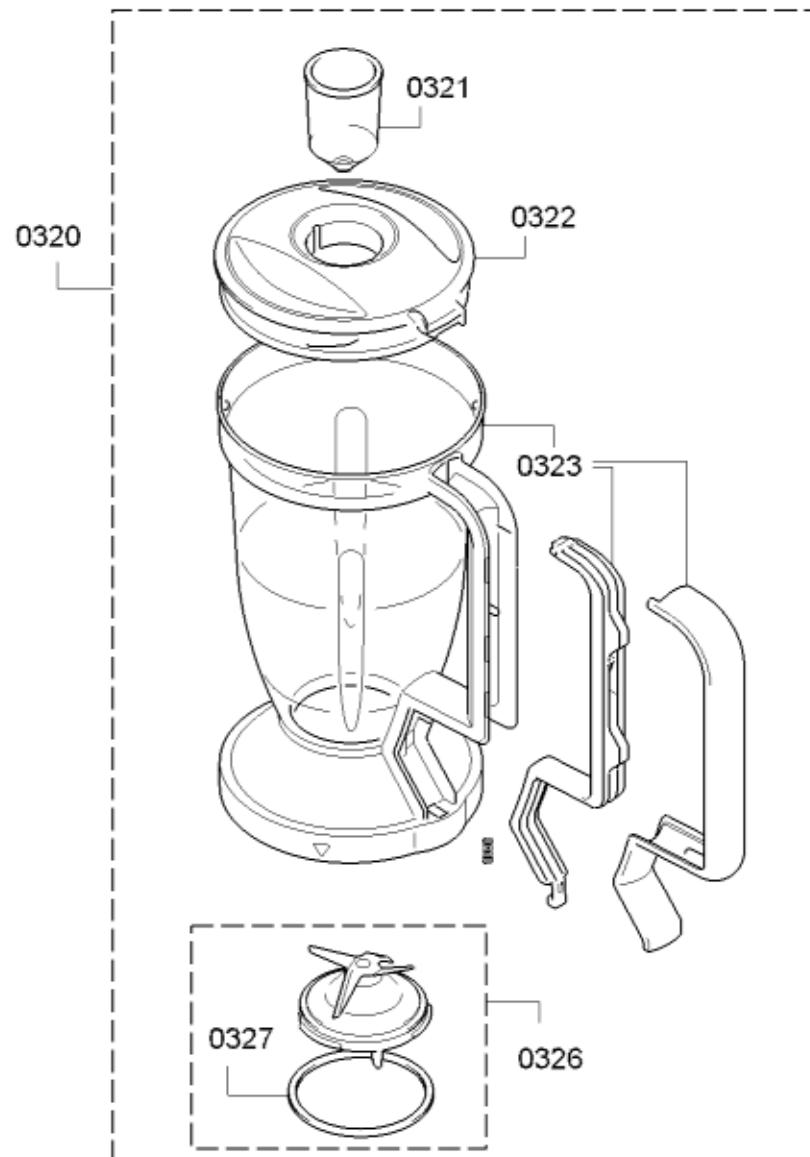

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0320	00677472		Mixeraufsatz
0321	00263816		Becher
0322	00618124		Deckel
0323	00649835		Mixbecher
0326	00606471		Messer
0327	00047953		Dichtung