




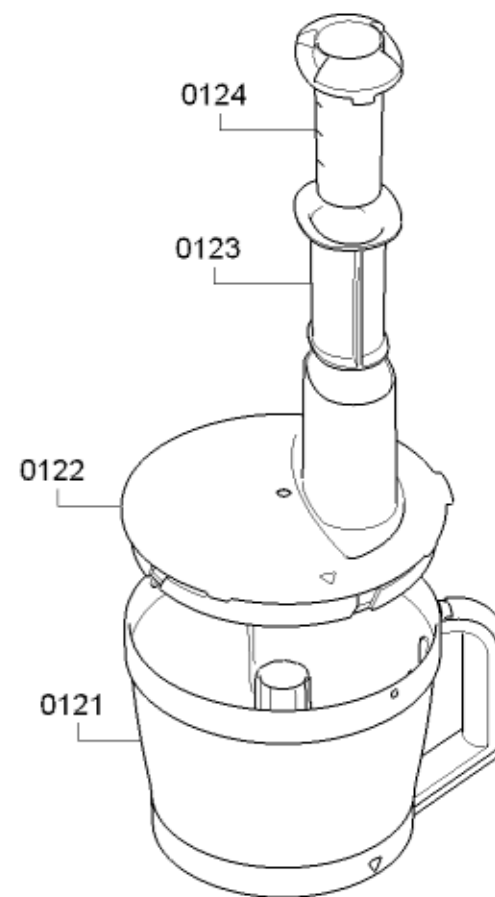

0199

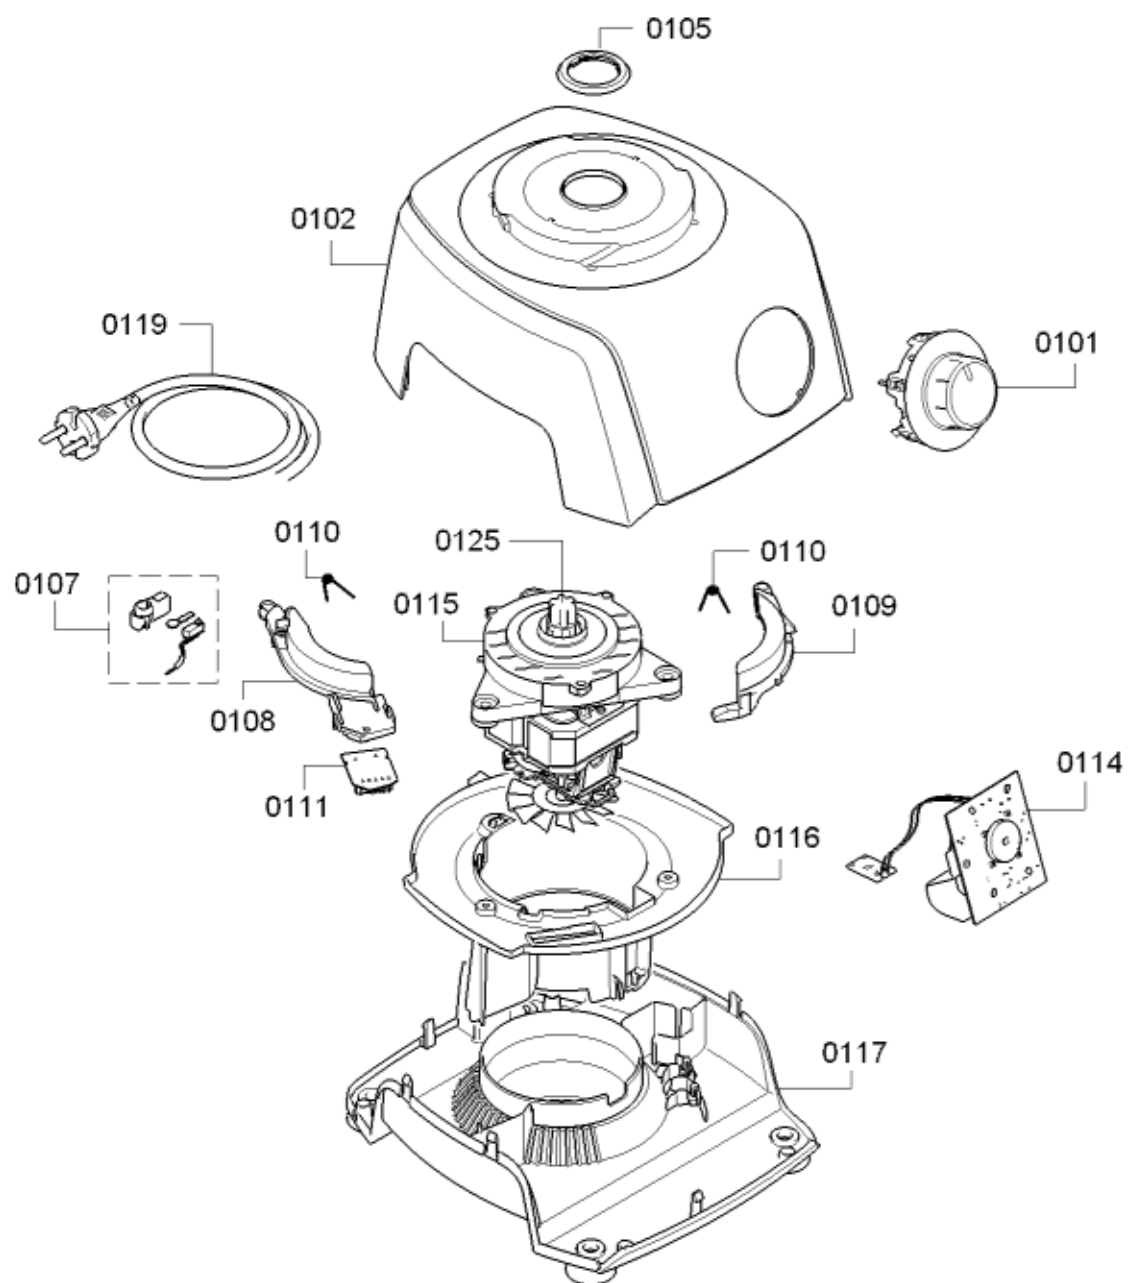

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00627919		Drehknopf
0102	00743919		Gehäuse
0105	00627916		Abdeckung
0107	00627918		Schalter
0108	00750886		Träger
0109	00750887		Hebel
0110	00618094		Feder
0111	00618093		Modul
0114	00627915		Steuerungsmodul
0115	00750883		Antrieb
0116	00750885		Führung
0117	00743921		Gehäuse-Unterteil
0119	00750889		Anschlusskabel
0121	00750890		Schüssel
0122	00750898		Deckel
0123	00606436		Stößel
0124	00606437		Stößel
0125	00635375		Kupplung

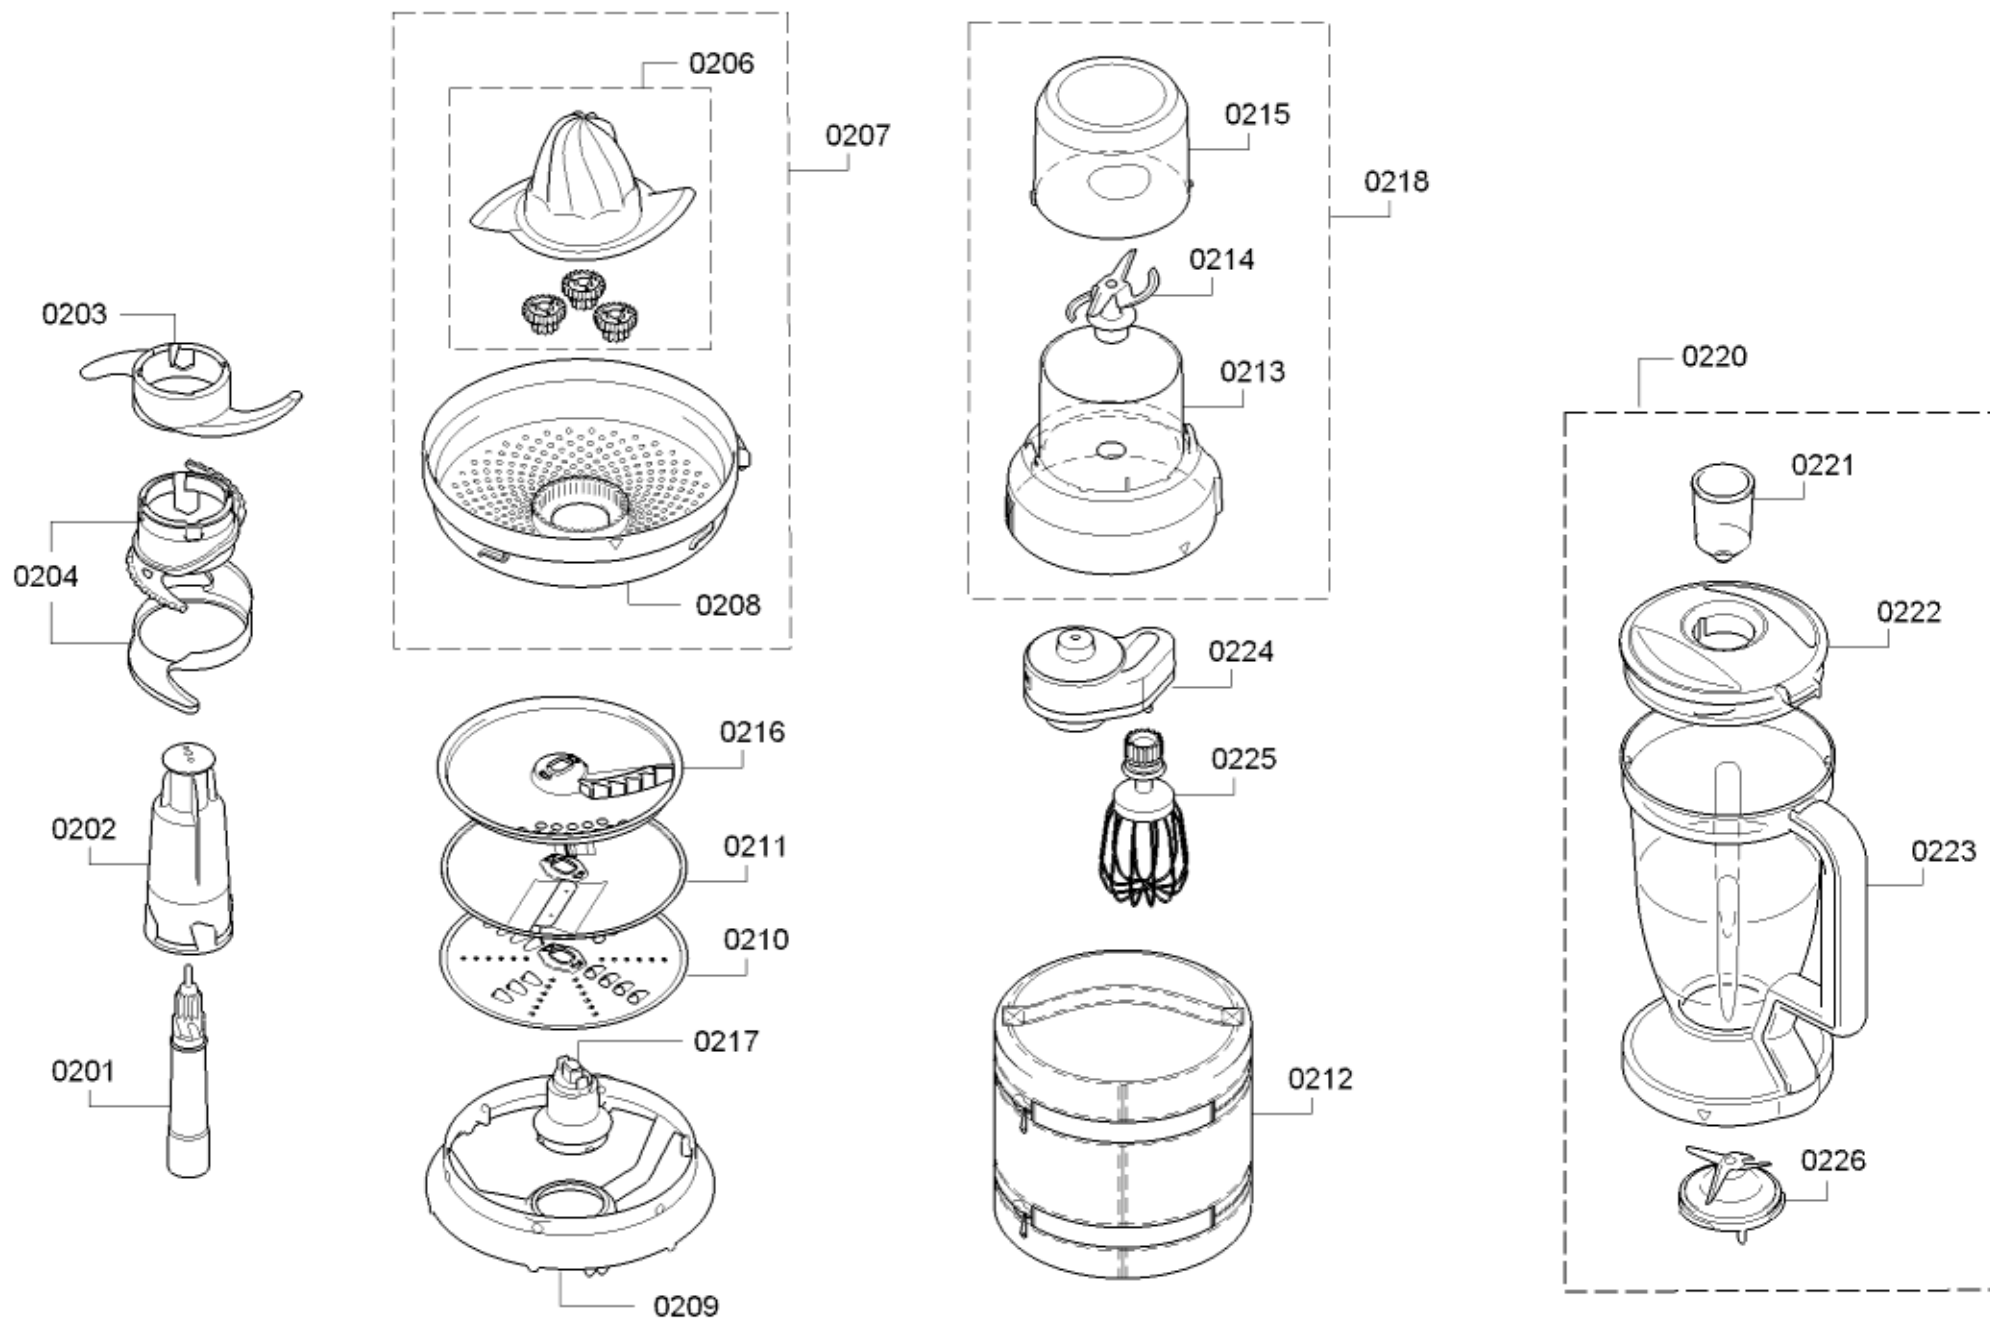

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00627935		Antriebsachse
0202	00627933		Träger
0203	00627932		Knethaken
0204	00627931		Messer
0206	00627928		Kegel
0207	00750905		Zitruspresse
0208	00750904		Sieb
0209	00750906		Ring
0210	00083577		Raspel-Wendescheibe grob/fein
0211	00642221		Schneidscheibe
0212	00653180		Tasche
0217	00627930		Kupplung
0220	00743882		Mixeraufsatz
0221	00263816		Becher
0222	00627872		Deckel
0223	00743883		Mixbecher
0224	00627937		Träger
0225	00627936		Rührbesen
0226	00606471		Messer
0216	00643354		Pommes-Frites-Scheibe
0213	00750861		Schüssel
0214	00627871		Messer
0215	00627853		Deckel
0218	00750858		Universalzerkleinerer