






0199

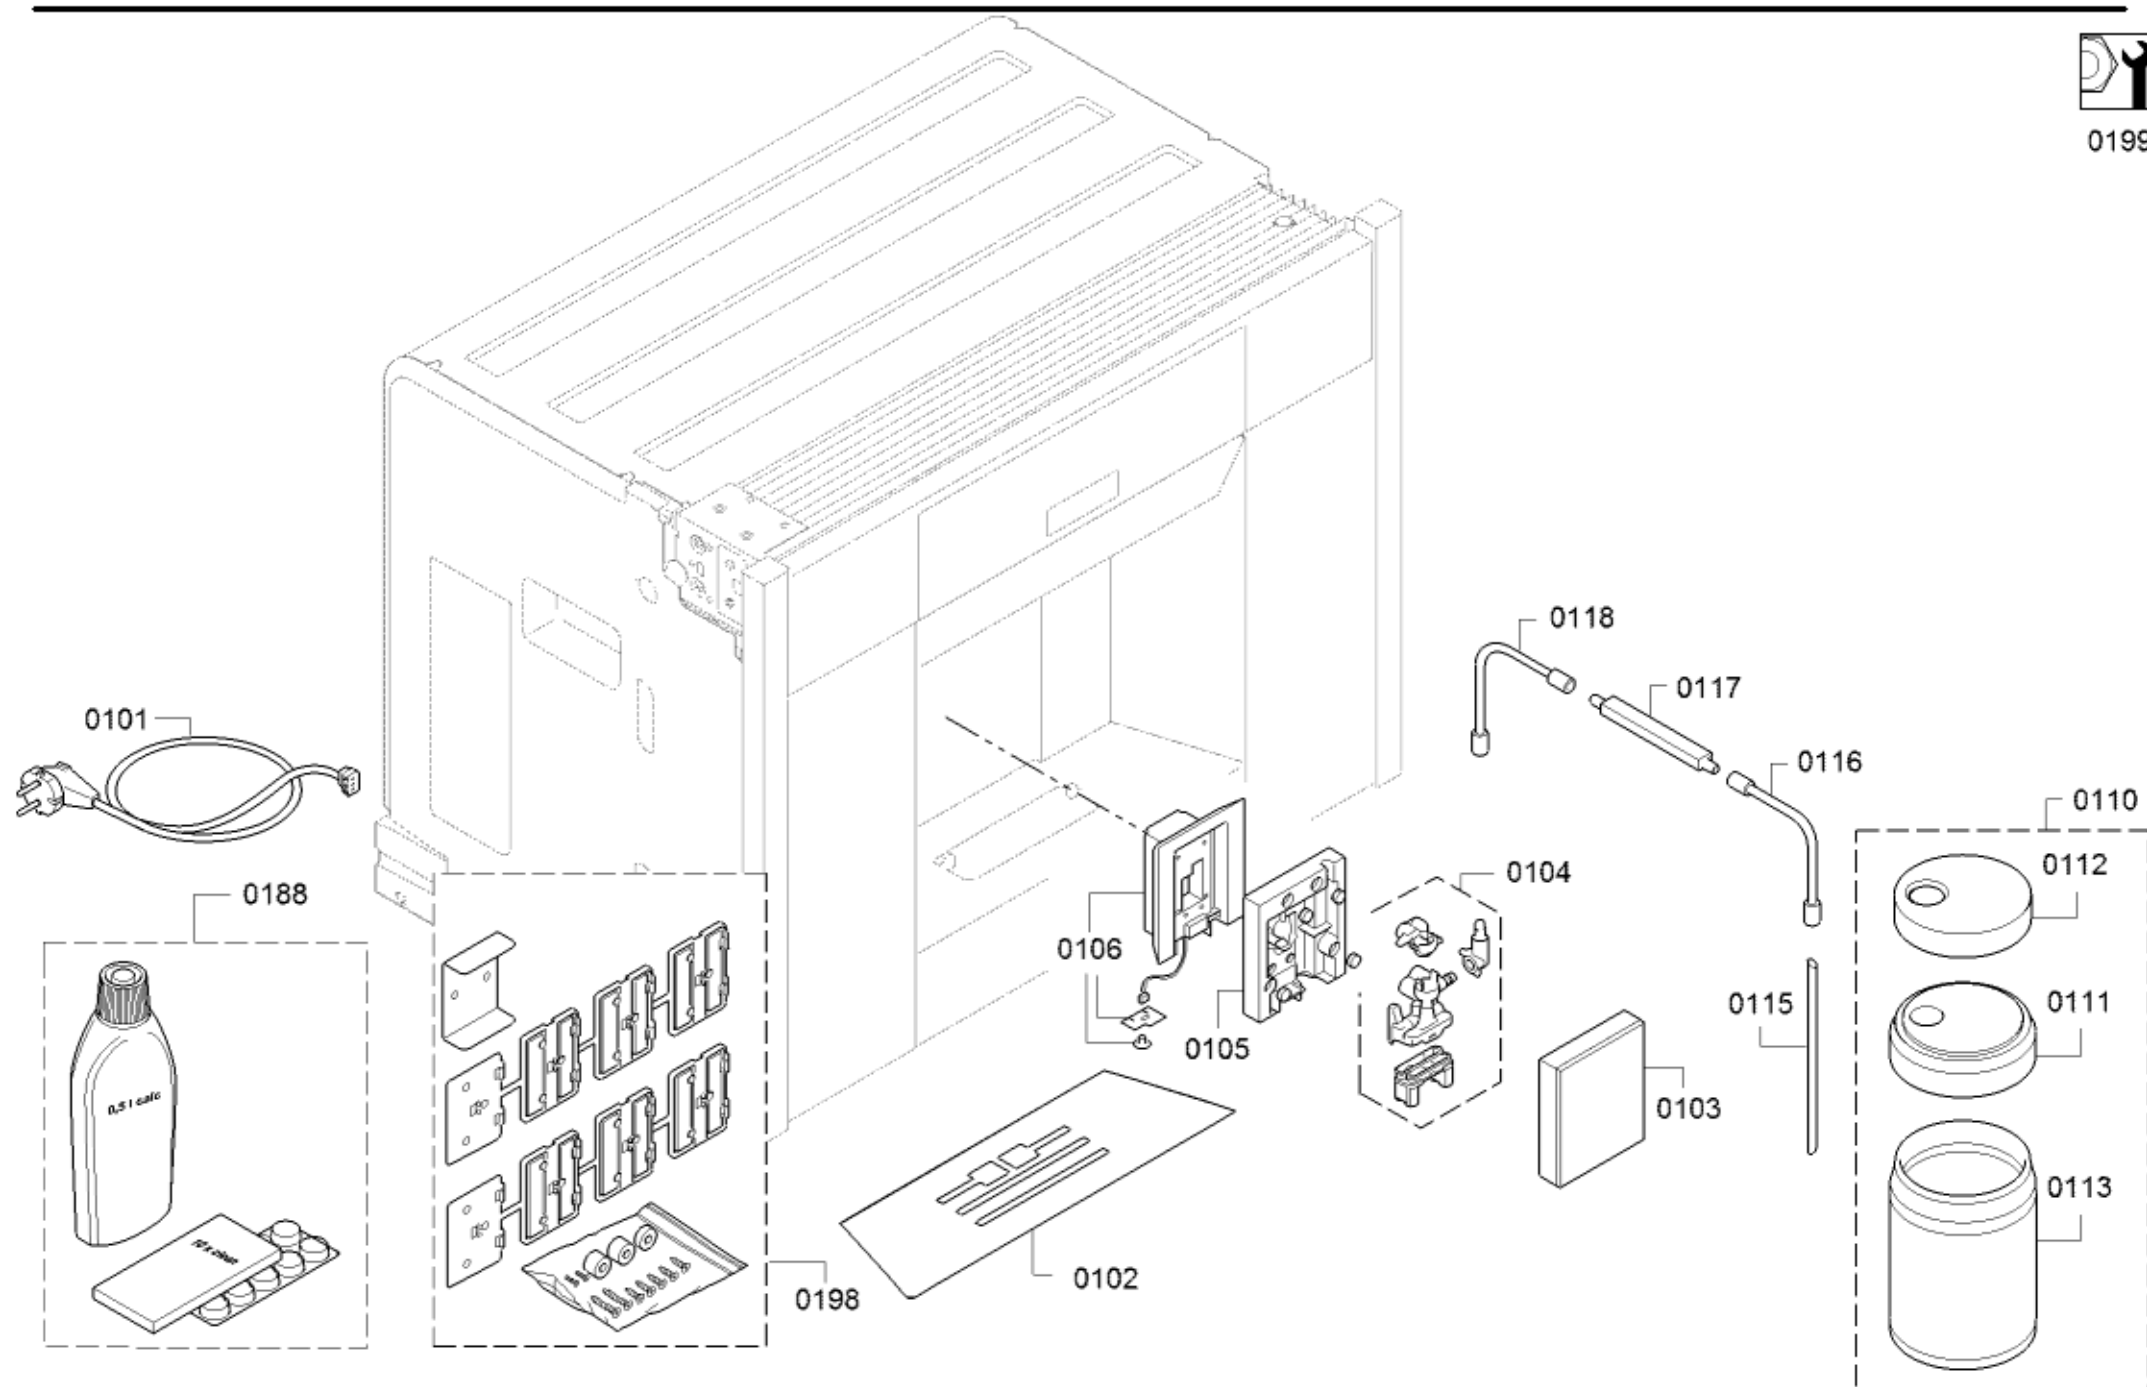


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00645033		Anschlusskabel
0101	00646104		Anschlusskabel
0101	00646106		Anschlusskabel
0101	12005926		Anschlusskabel
0102	12006131		Blech
0103	12006135		Abdeckung
0104	12006132		Ablauf-Set
0105	12006210		Träger
0106	12006209		Träger
0110	11005967		Milchbehälter
0111	00633189		Deckel
0112	12006342		Deckel
0113	00790363		Milchbehälter
0115	12011773		Rohr
0116	12006136		Schlauch
0117	12006138		Schlauch
0118	12006136		Schlauch
0188	00311813		Reiniger
0198	12006224		Befestigungssatz

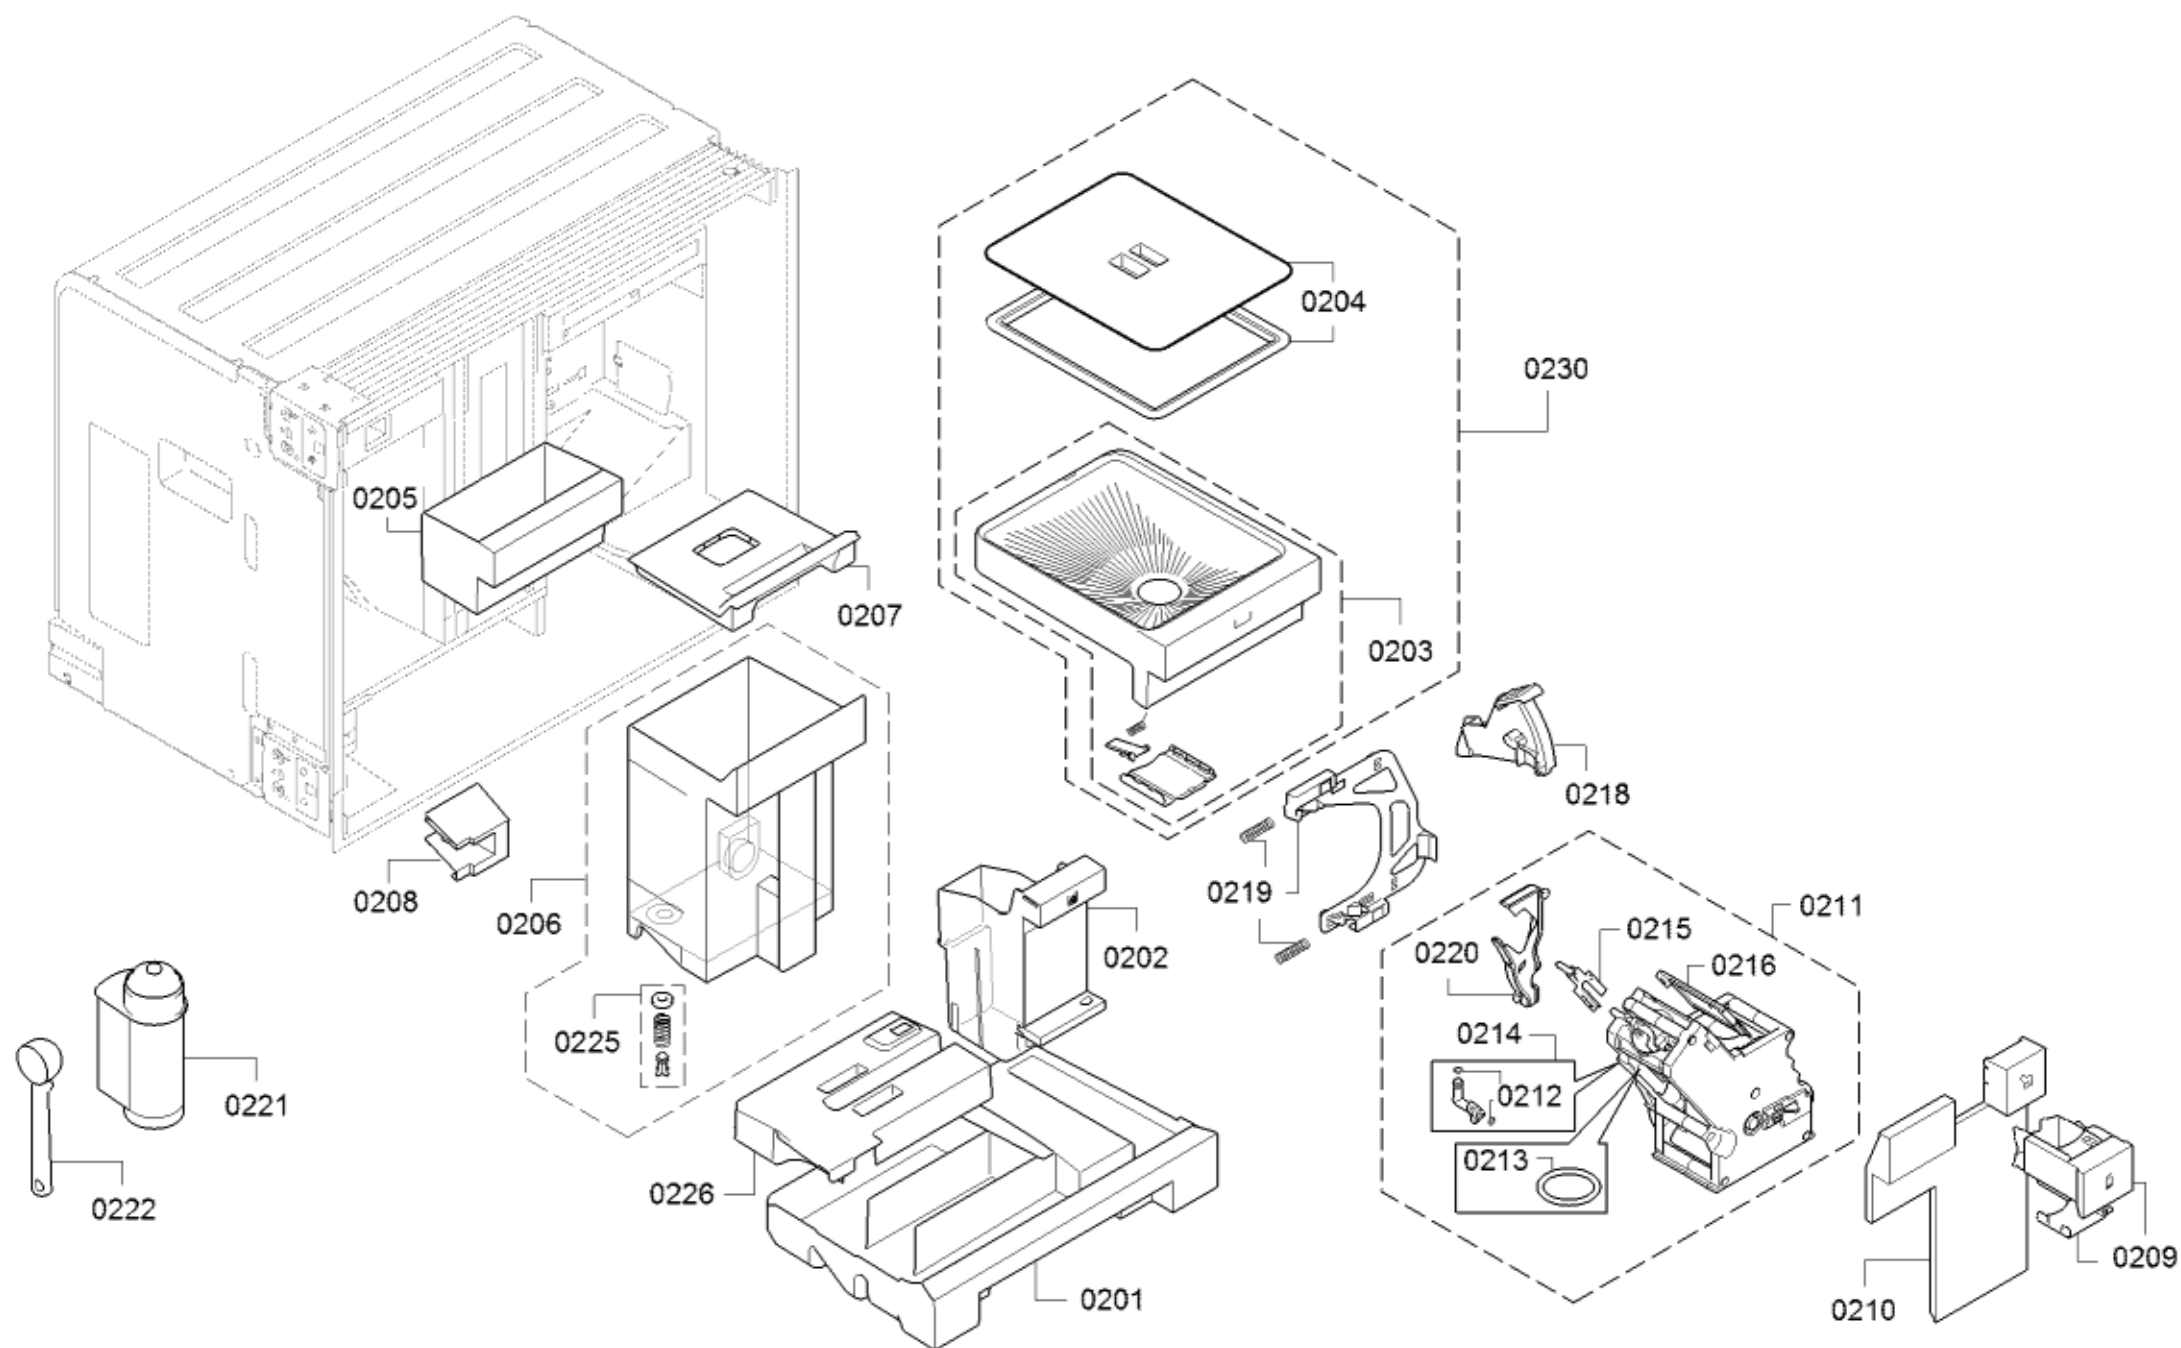


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	11005973		Schale
0202	12011727		Behälter
0203	11005971		Behälter
0204	12006142		Deckel
0205	12006141		Behälter
0206	11005968		Tank
0207	12006140		Deckel
0208	00634636		Deckel
0209	12006143		Behälter
0210	11005972		Tür
0211	11014117		Brüheinheit
0212	00636489		Ring
0213	00625379		Dichtung
0214	00616637	00636487	Anschlusseinheit
0215	00636486		Kupplung
0216	00622025		Abdeckung
0218	00634425		Verriegelung-mechanisch
0219	00647113		Schieber
0220	00622024		Dichtung
0221	00575491	17000705	Wasserfilter
0222	00620832		Löffel
0225	00624125		Dichtsatz
0226	11013168		Abdeckung
0230	11015223		Bohnenbehälter

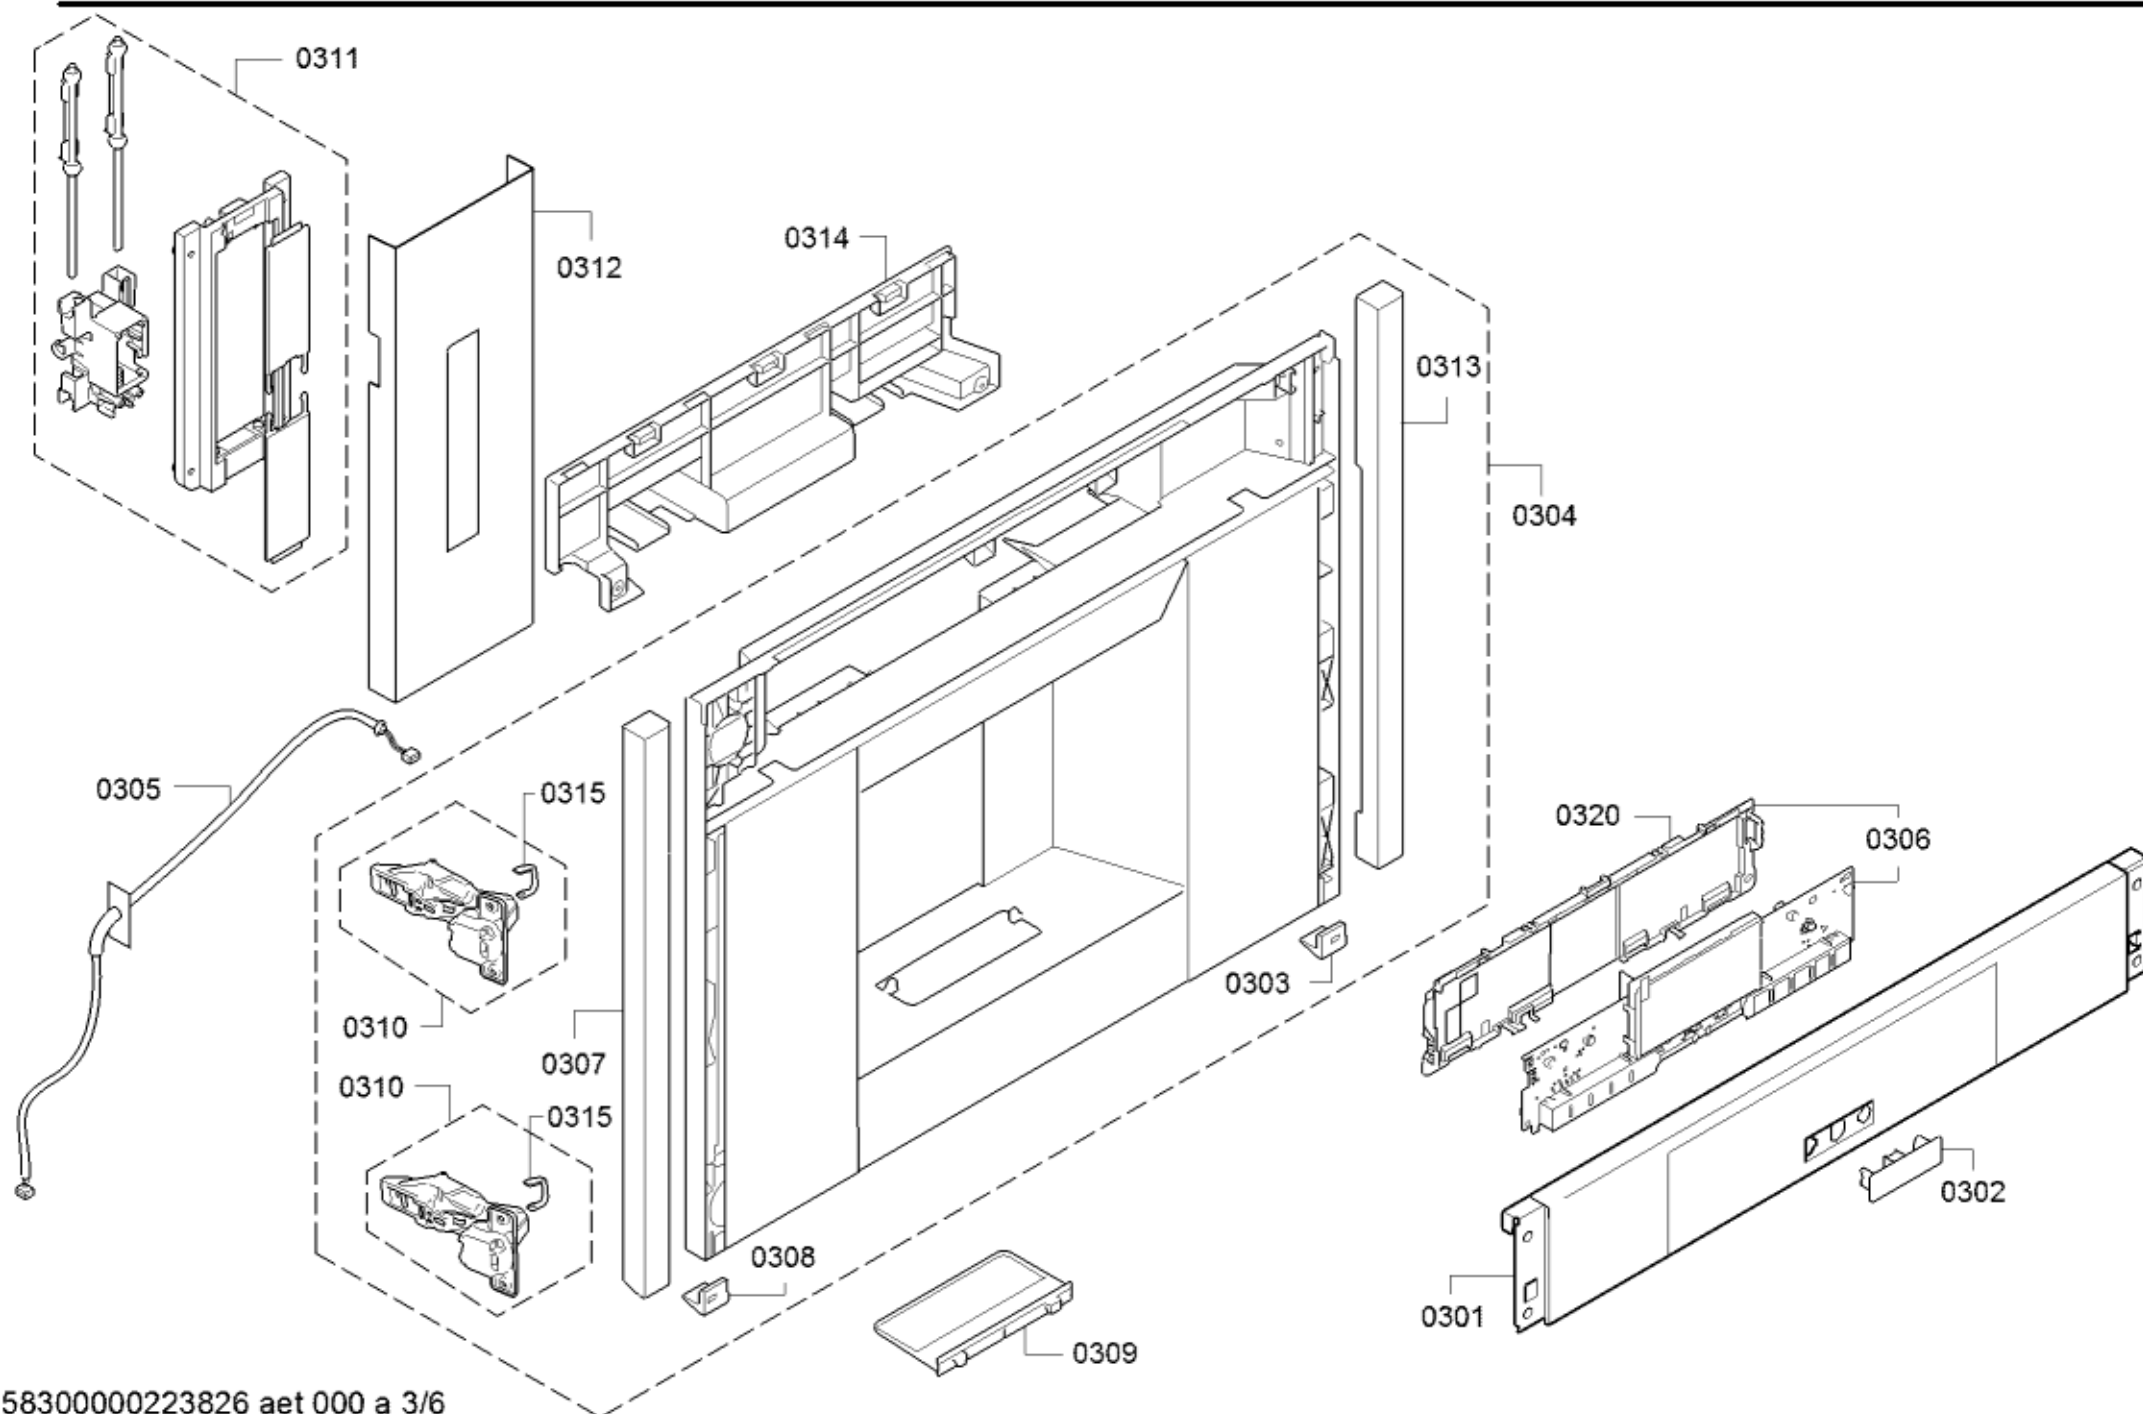


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	11005979		Bedienblende
0302	00632995		Taste
0303	00634667		Deckel
0304	20001442		Tür
0305	12006147		Kabel
0306	11018126		Bedienmodul unprogrammiert
0306	12032268		Bedienmodul programmiert
0307	00772376		Blende
0308	00634666		Deckel
0309	12006145		Schale
0310	10013957		Scharnier
0311	11006113		Führung
0312	11019295		Blende
0313	00772377		Blende
0314	11005974		Abdeckung
0315	10020041		Klammer
0315	10020163		Klammer
0320	11003095		Gehäuse

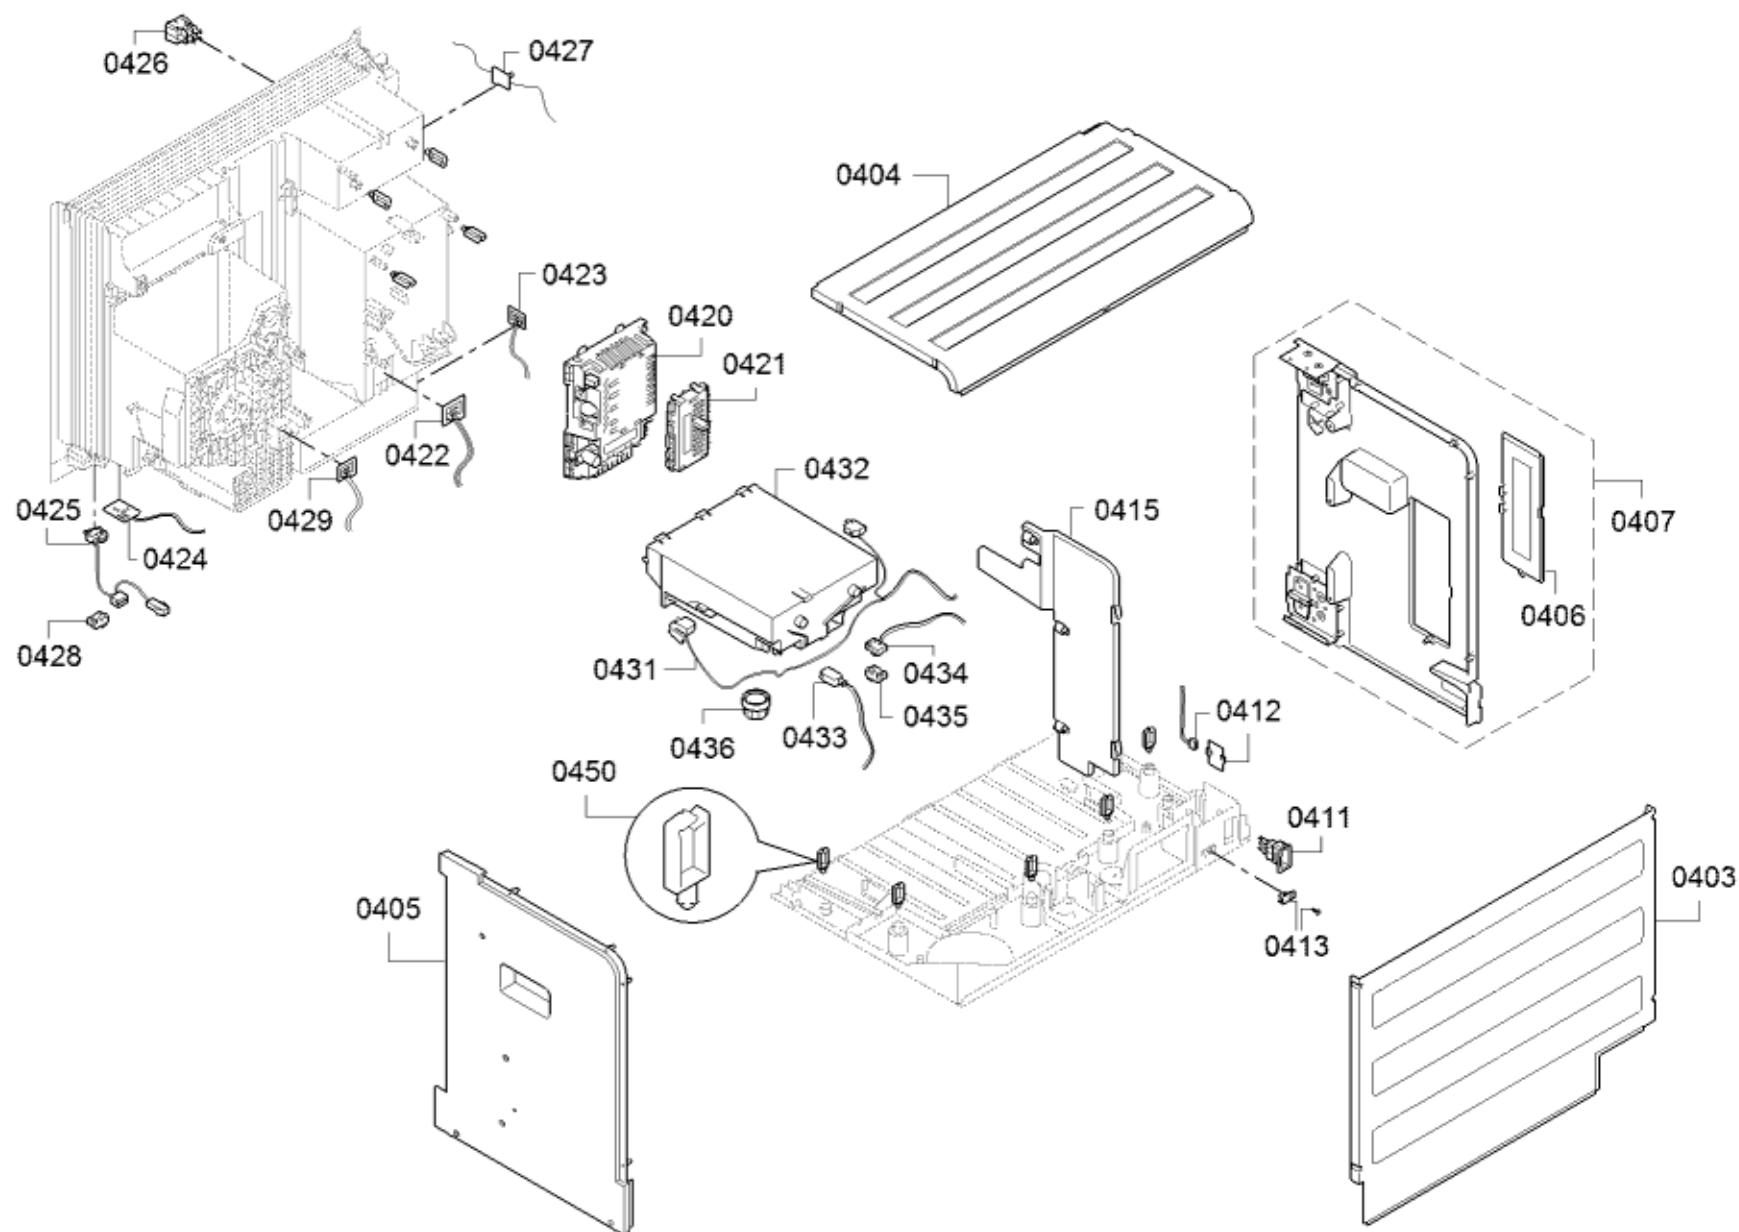

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0403	00772350		Abdeckung
0404	00774501		Abdeckung
0405	00772349		Abdeckung
0406	12006338		Abdeckung
0407	00772372		Abdeckung
0411	00634523		Stecker
0412	00625600		Anschluss
0413	00621776		Abdeckung
0415	12006225		Abdeckung
0420	12011728	12009905	Steuerungsmodul unprogrammiert
0420	12032241		Steuerungsmodul programmiert
0421	12006226		Modul
0422	00634630		Schalter
0423	00633387	10007557	Sensor
0424	00634629		Sensor
0425	12006337		Kabel
0426	00634561		Schalter
0427	12013416		Modul
0428	00634631		Träger
0429	00636239		Schalter
0431	00634524		Sensor
0432	12006228		Abdeckung
0433	00634521		Schalter
0434	00634520		Kabel
0435	00634631		Träger
0436	00634515		Manschette
0450	00634522		Träger

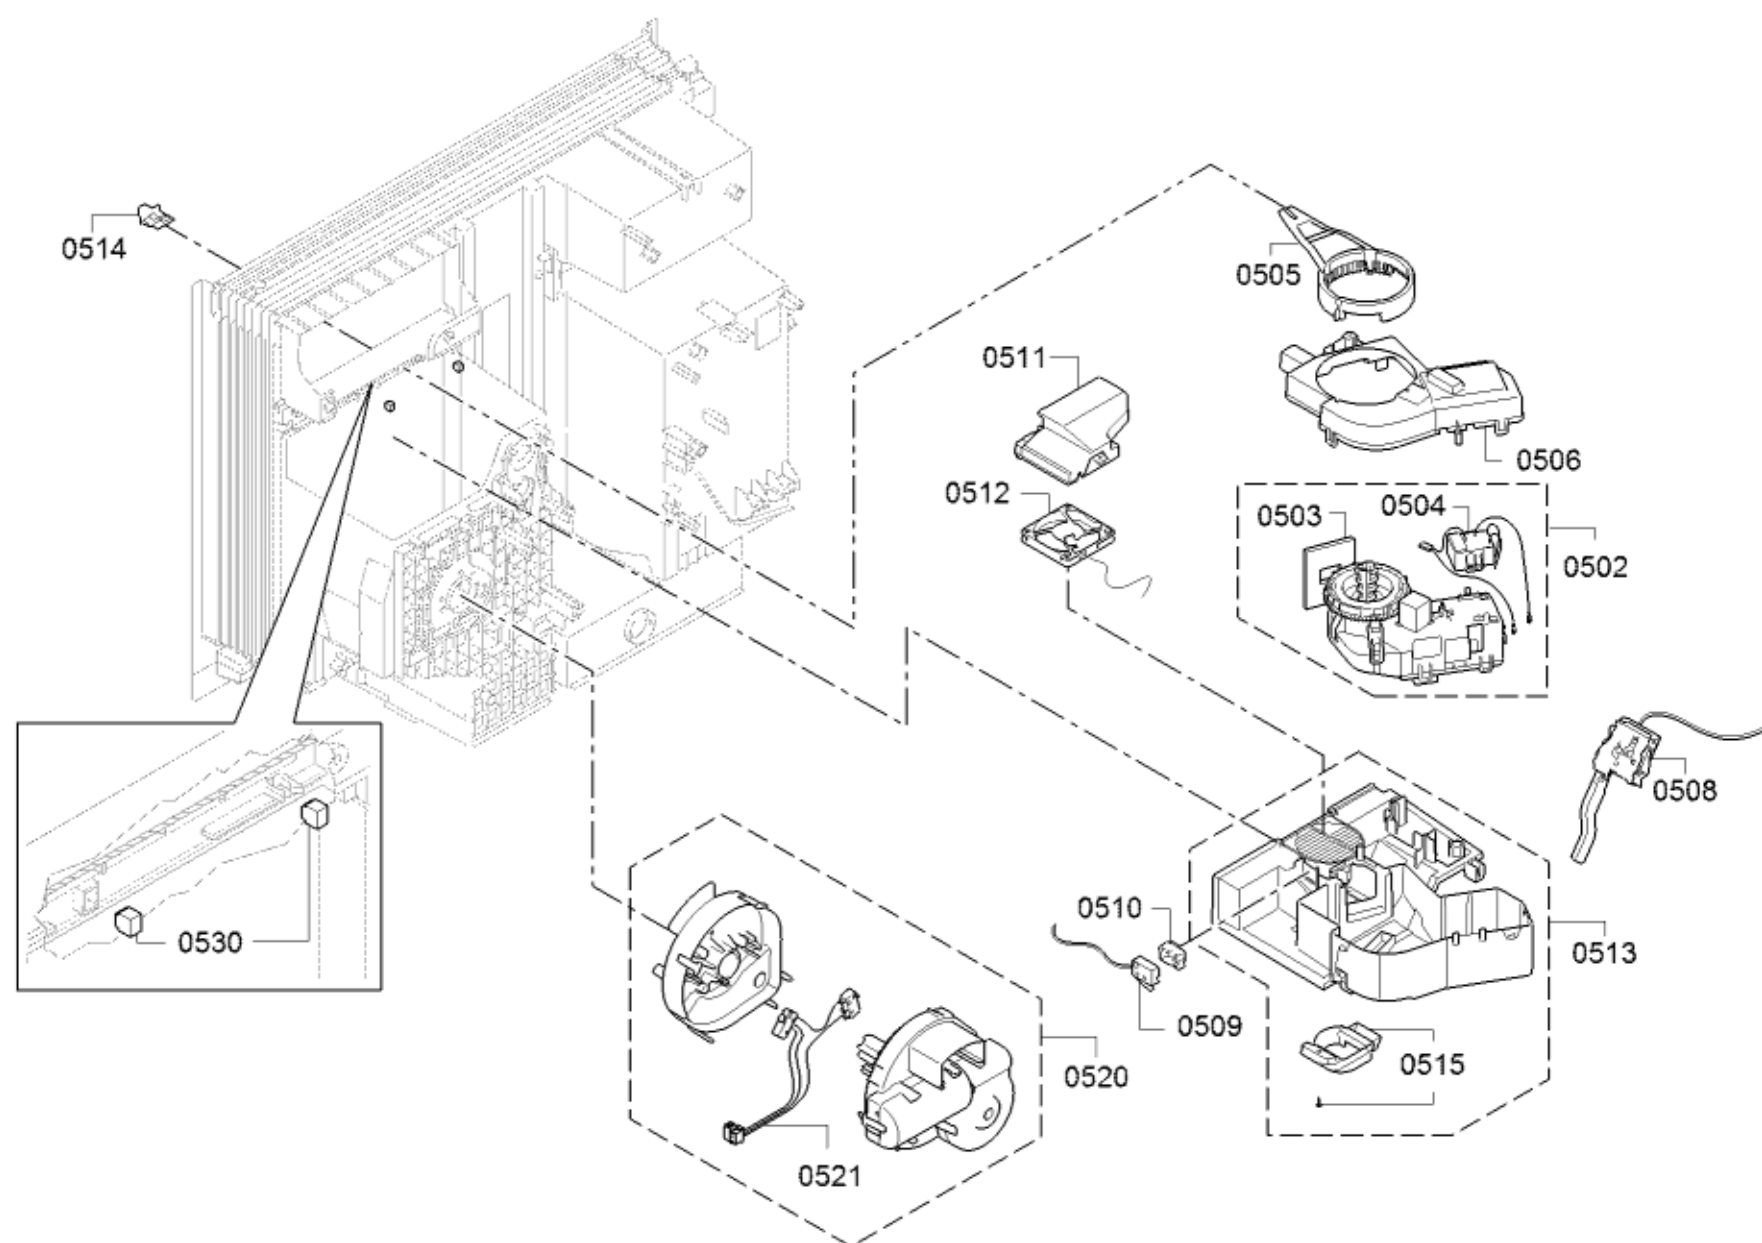

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0502	12014381	12028401	Mahlwerk
0503	00634518		Dämpfer
0504	00634519		Kabel
0505	12006215		Hebel
0506	12006216		Kappe
0508	12004533		Schaltelement
0509	00634517		Schalter
0510	00634631		Träger
0511	12006213		Abdeckung
0512	12006214		Lüfter
0513	12023486		Träger
0514	00634513		Schieber
0515	00634874		Trichter
0520	12006219		Antrieb
0521	00634516		Kabel
0530	10003753		Dauermagnet

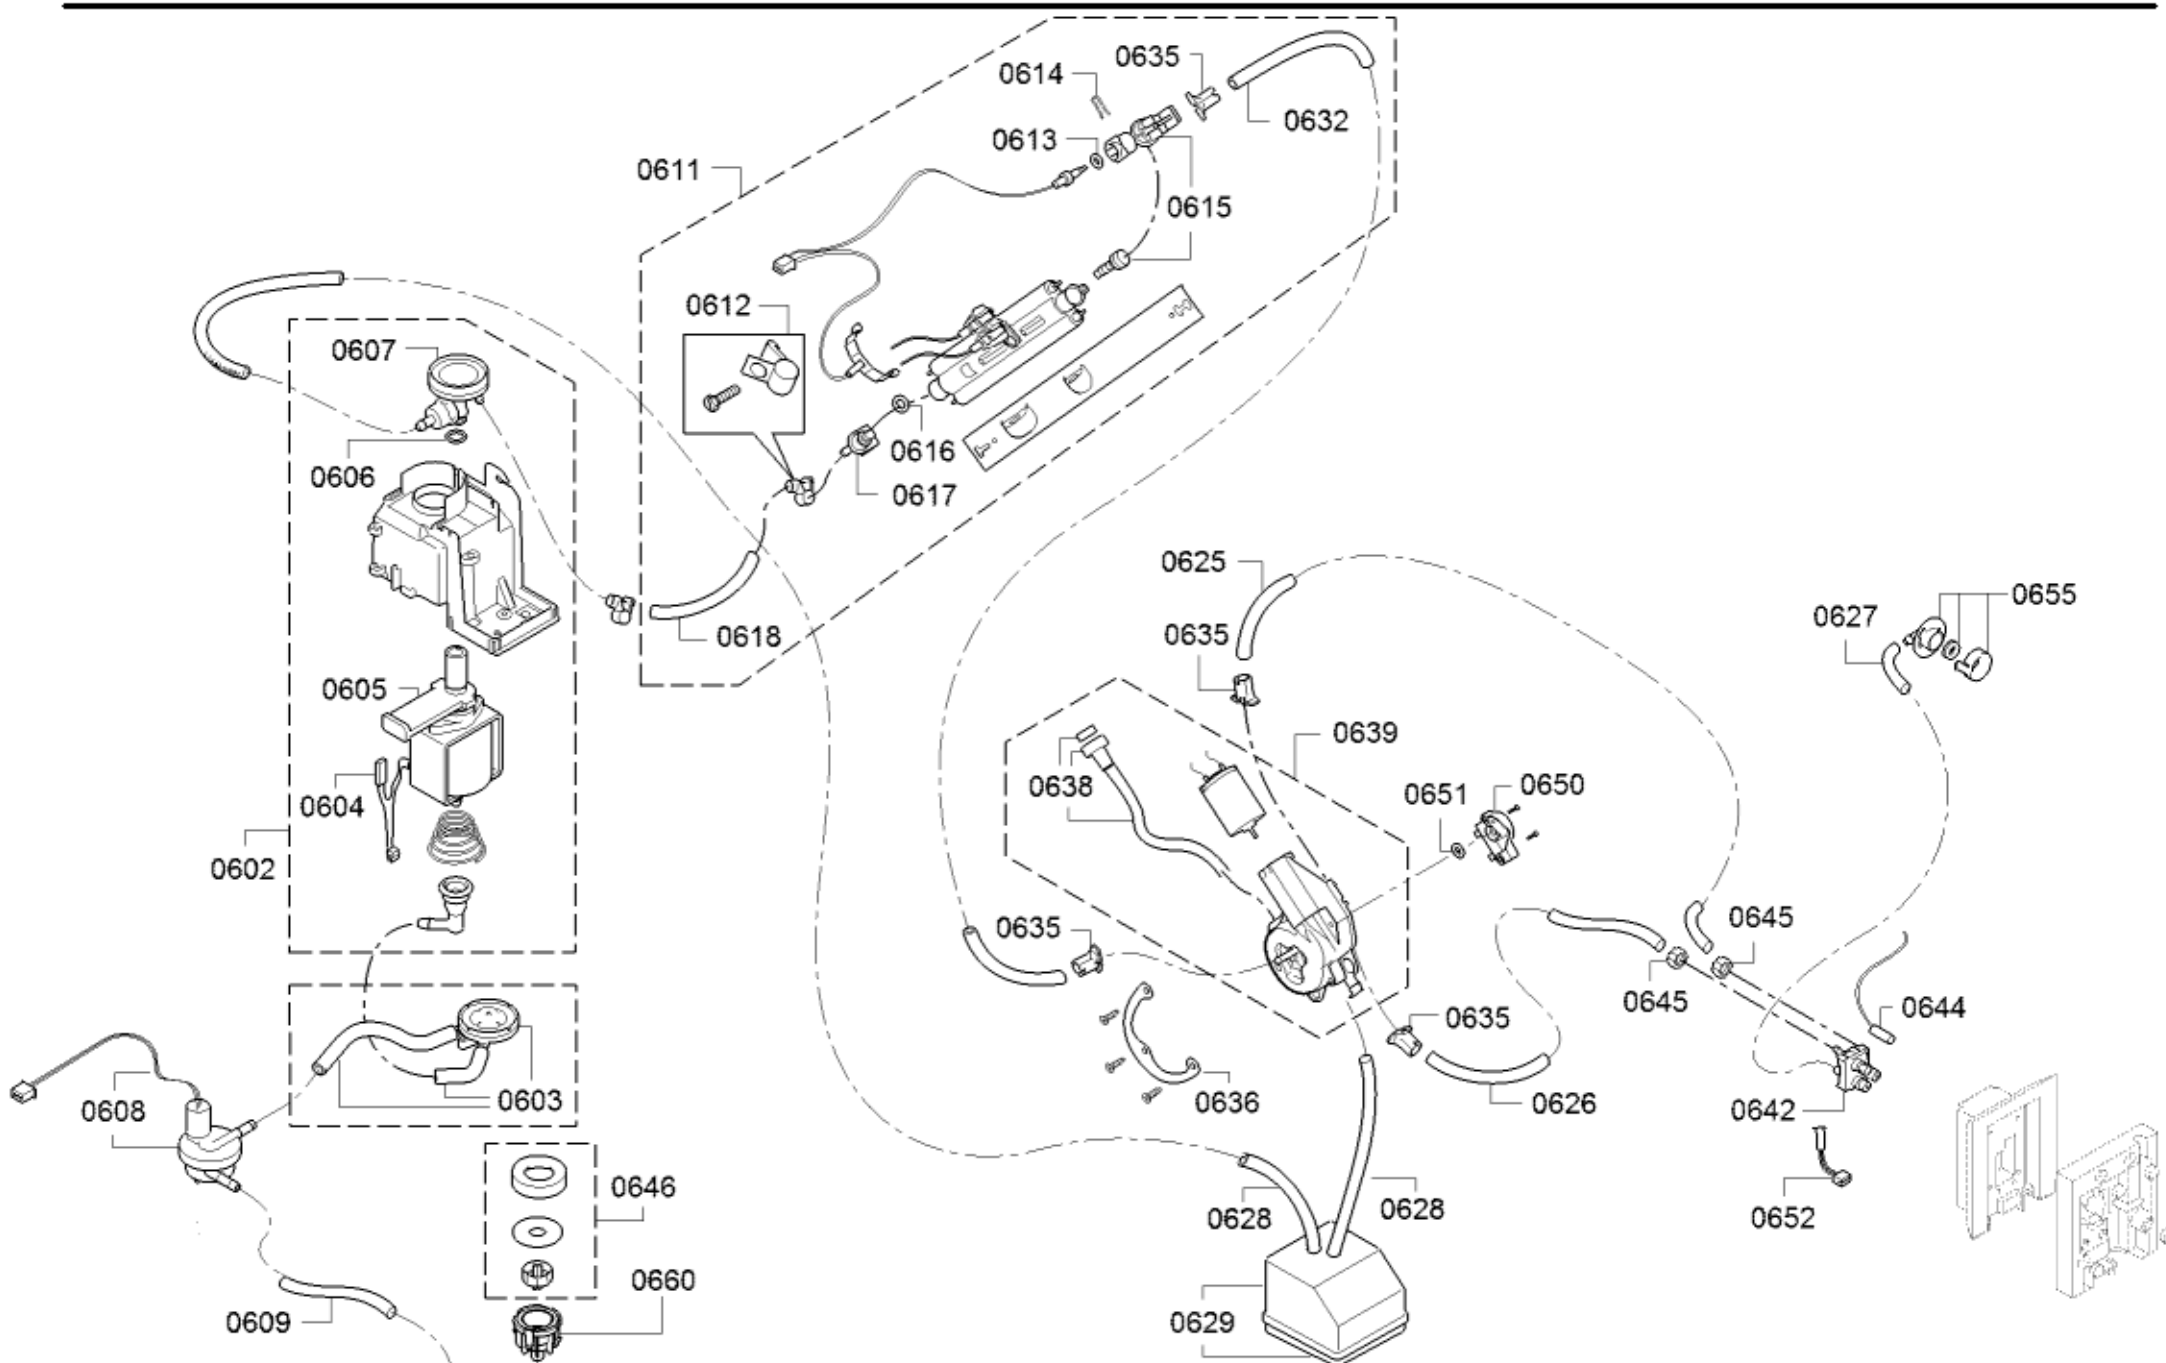

Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0602	12010899		Pumpe
0603	00658964		Dämpfer
0604	00634617		Kabel
0605	10003850		Halter
0606	00614606		Dichtung
0607	00622127		Dämpfer
0608	00634508		Durchflussmelder
0609	00647105		Schlauch
0611	12006343		Durchlauferhitzer
0612	00614610		Schlauchklemme
0613	00614612		Dichtung
0614	00614614		Splint
0615	00633168		Anschluss
0616	00614611		Dichtung
0617	00622062		Anschluss
0618	00647099		Schlauch
0625	00630786		Schlauch
0626	00633323		Schlauch
0627	00633907		Schlauch
0628	00647105		Schlauch
0629	00647106		Behälter
0632	12004362	00630786	Schlauch
0635	00634857		Ring
0636	12006206		Ring
0638	10002296		Bausatz
0639	12006205	12015640	Ventil
0642	12006208		Kupplung
0644	00634511		Schalter

0645	00630695		Ring
0646	00617956		Dichtsatz
0650	12006207		Adapter
0651	00633878		Ring
0652	00634510		Kabel
0655	00635961		Verbindungsteil
0660	00638978		Träger