




0199




0198

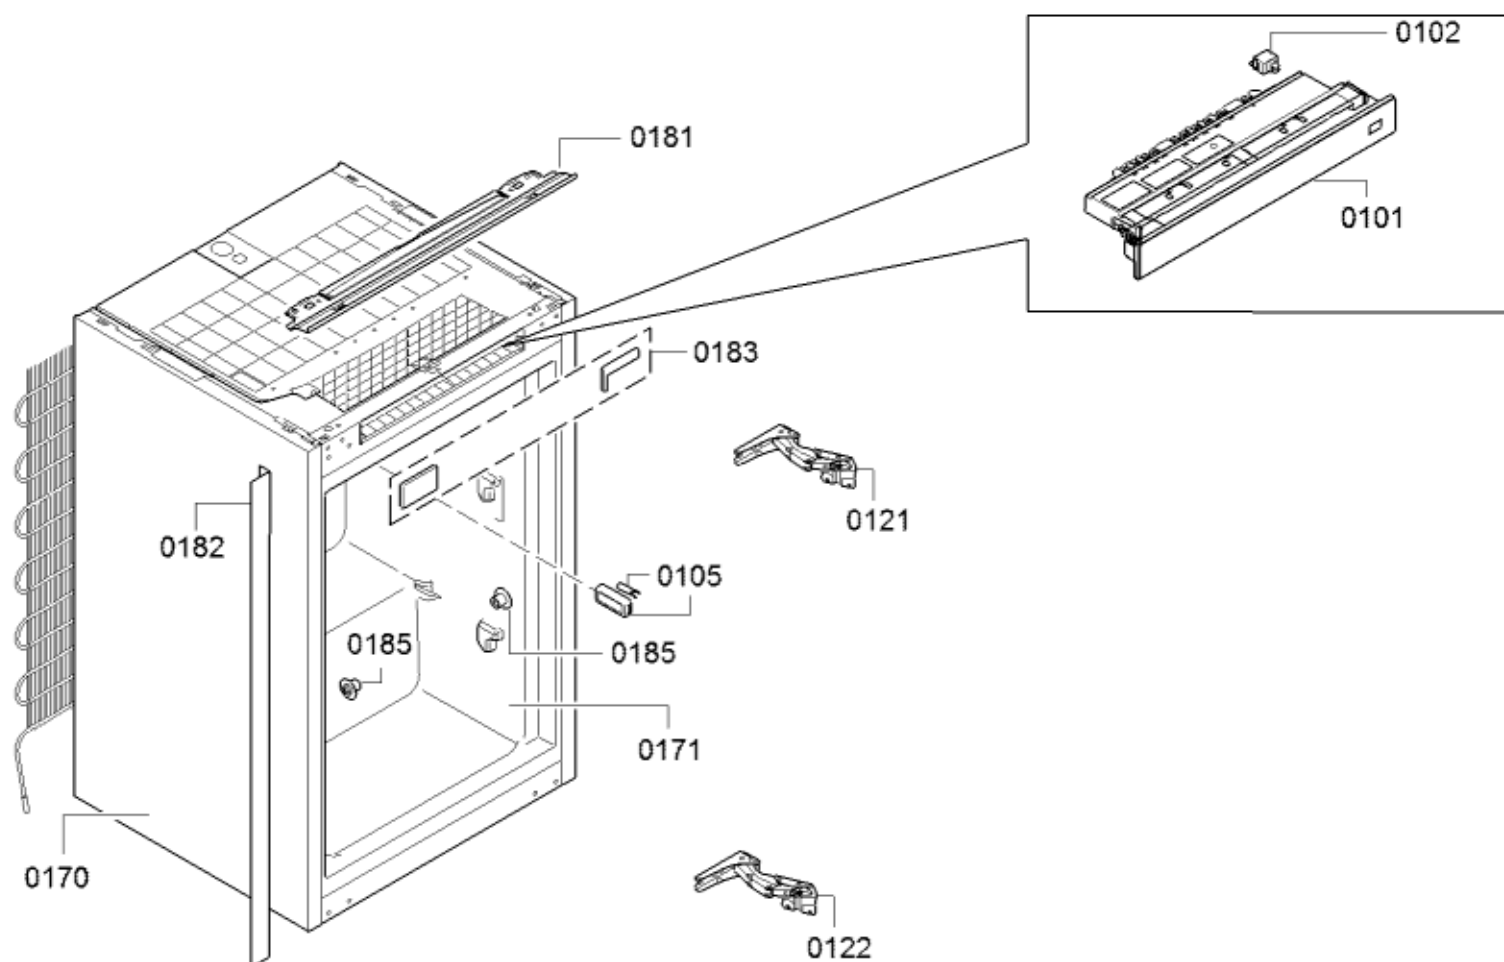


0195


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11019114		Steuerungsmodul unprogrammiert
0101	11019115		Steuerungsmodul programmiert
0102	00630417		Schalter
0105	00627548		Raumtemperaturfühler
0121	00750251		Türscharnier
0122	00750252		Türscharnier
0181	11002293	11045238	Leiste
0182	00712805	23001273	Leiste
0183	00750567		Abdeckung
0185	00630810		Anschlag
0198	00752963		Befestigungssatz
0199	12029512		Reparatursatz

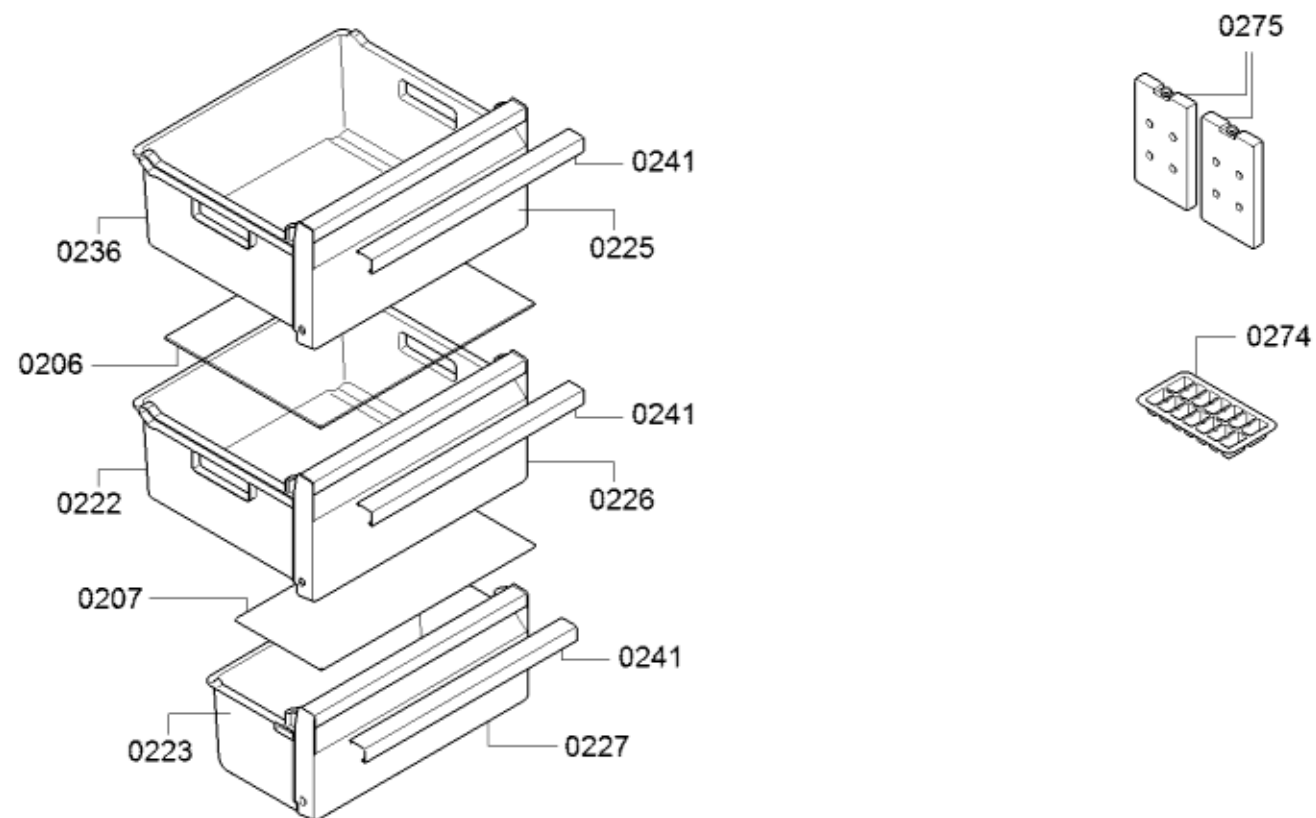

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0206	00743202		Glasplatte
0207	00743201		Glasplatte Gefrierfach
0222	00743232		Schalenkörper Big Box
0223	00743228		Schalenkörper Gefrierfach
0225	11013757		Blende
0226	11013064		Blende
0227	00743433		Blende
0236	11013702		Behälter
0241	00743430		Griffleiste
0274	00654244	11008387	Eisschale
0275	00085716		Kühlakku

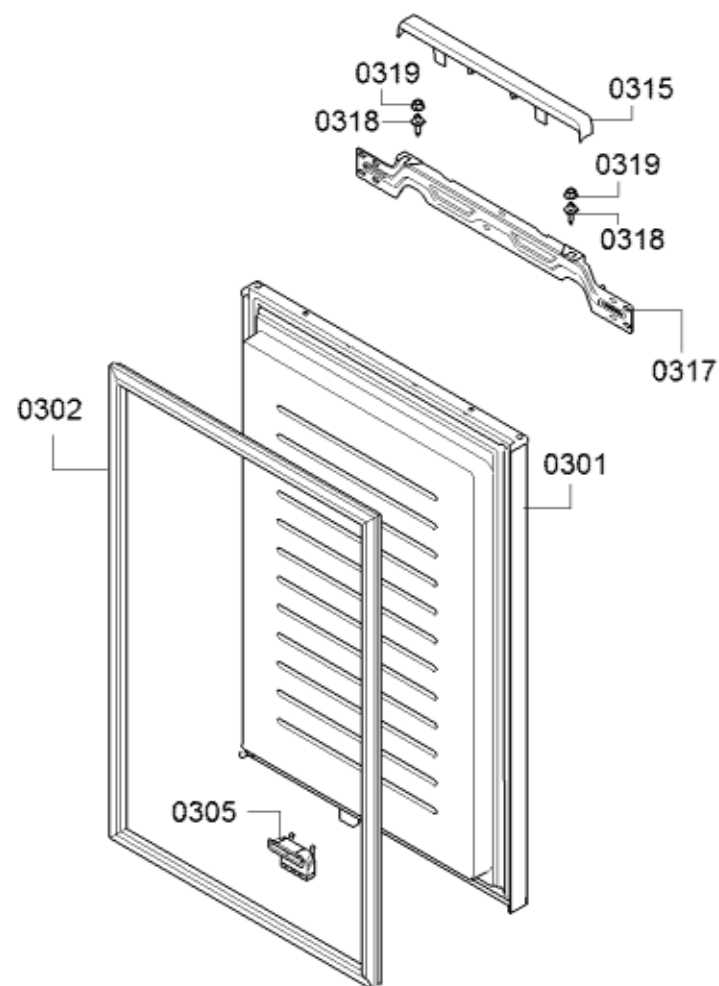

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00716058		Tür
0302	00689337		Türdichtung
0305	00637852		Ventil
0315	00743585		Abdeckleiste Kühlschranks
0317	00743195		Befestigungsteil
0318	00612918		Schraube
0319	00614020		Mutter

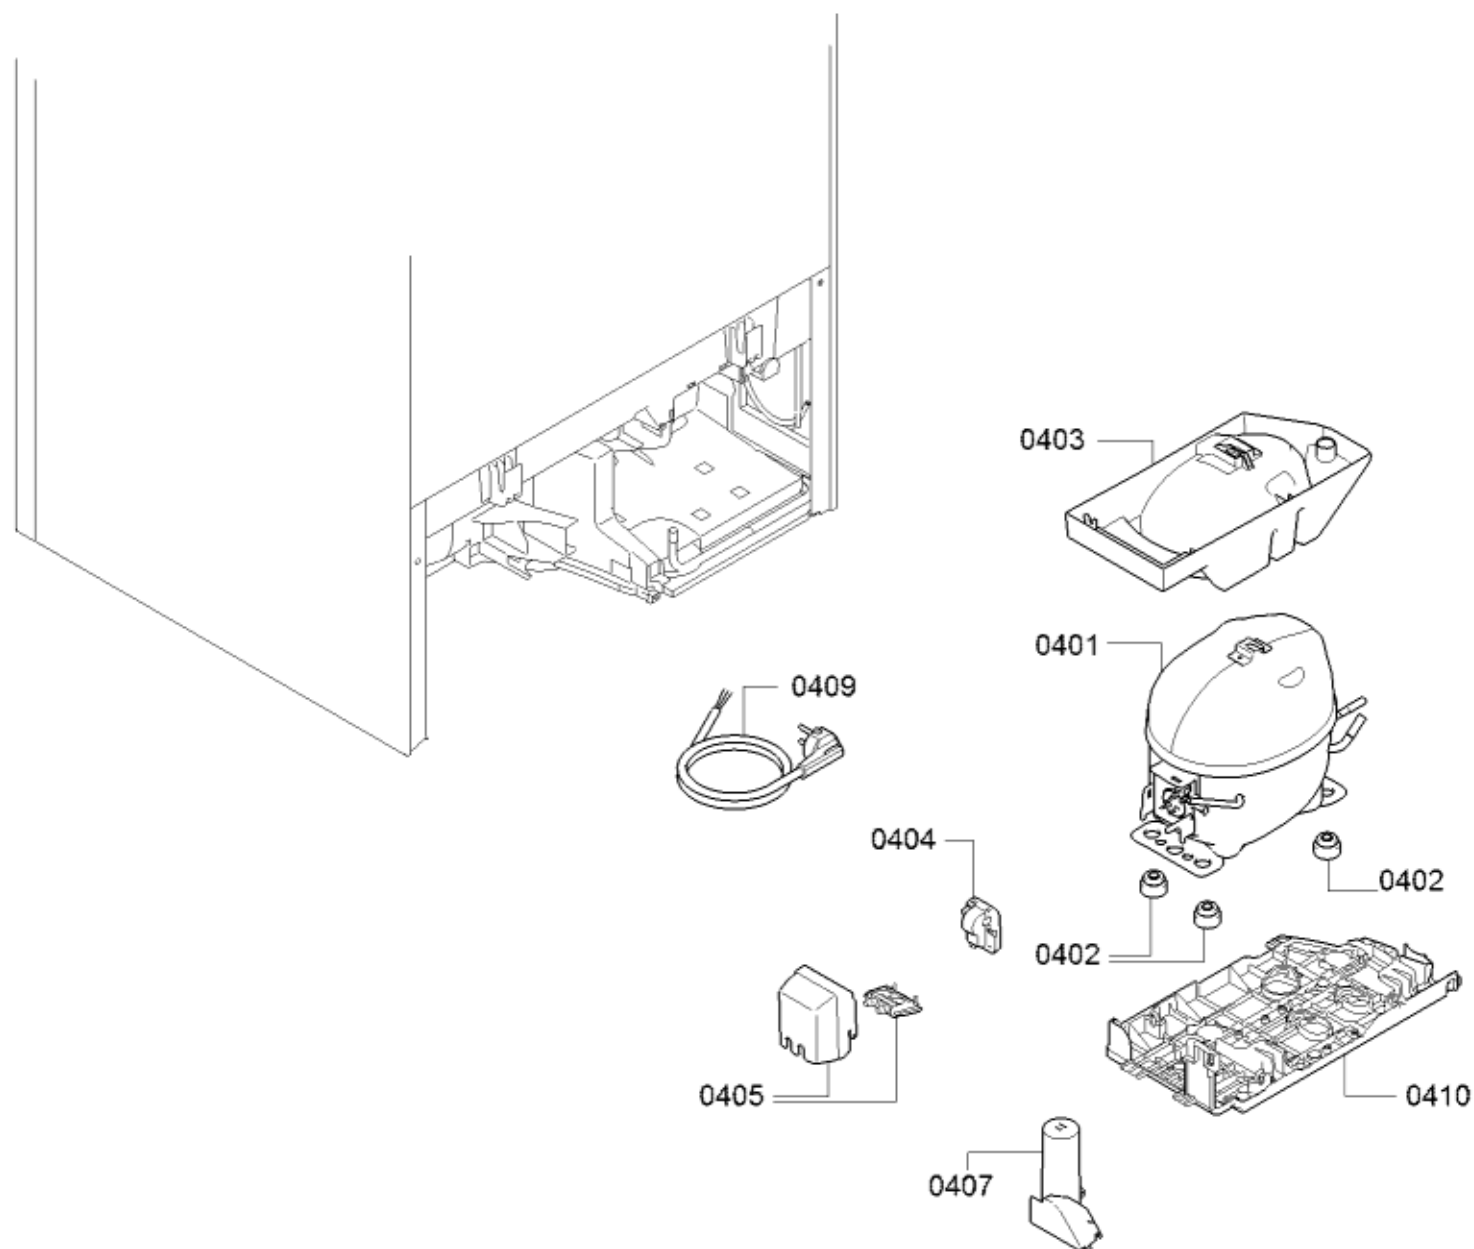

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00145885		Verdichter
0402	00153364		Gummifuss
0404	10002914		Anlaufvorrichtung
0405	12013738		Deckel
0407	00626481		Kondensator
0409	00090885		Anschlusskabel
0410	00743384	11027629	Schiene