




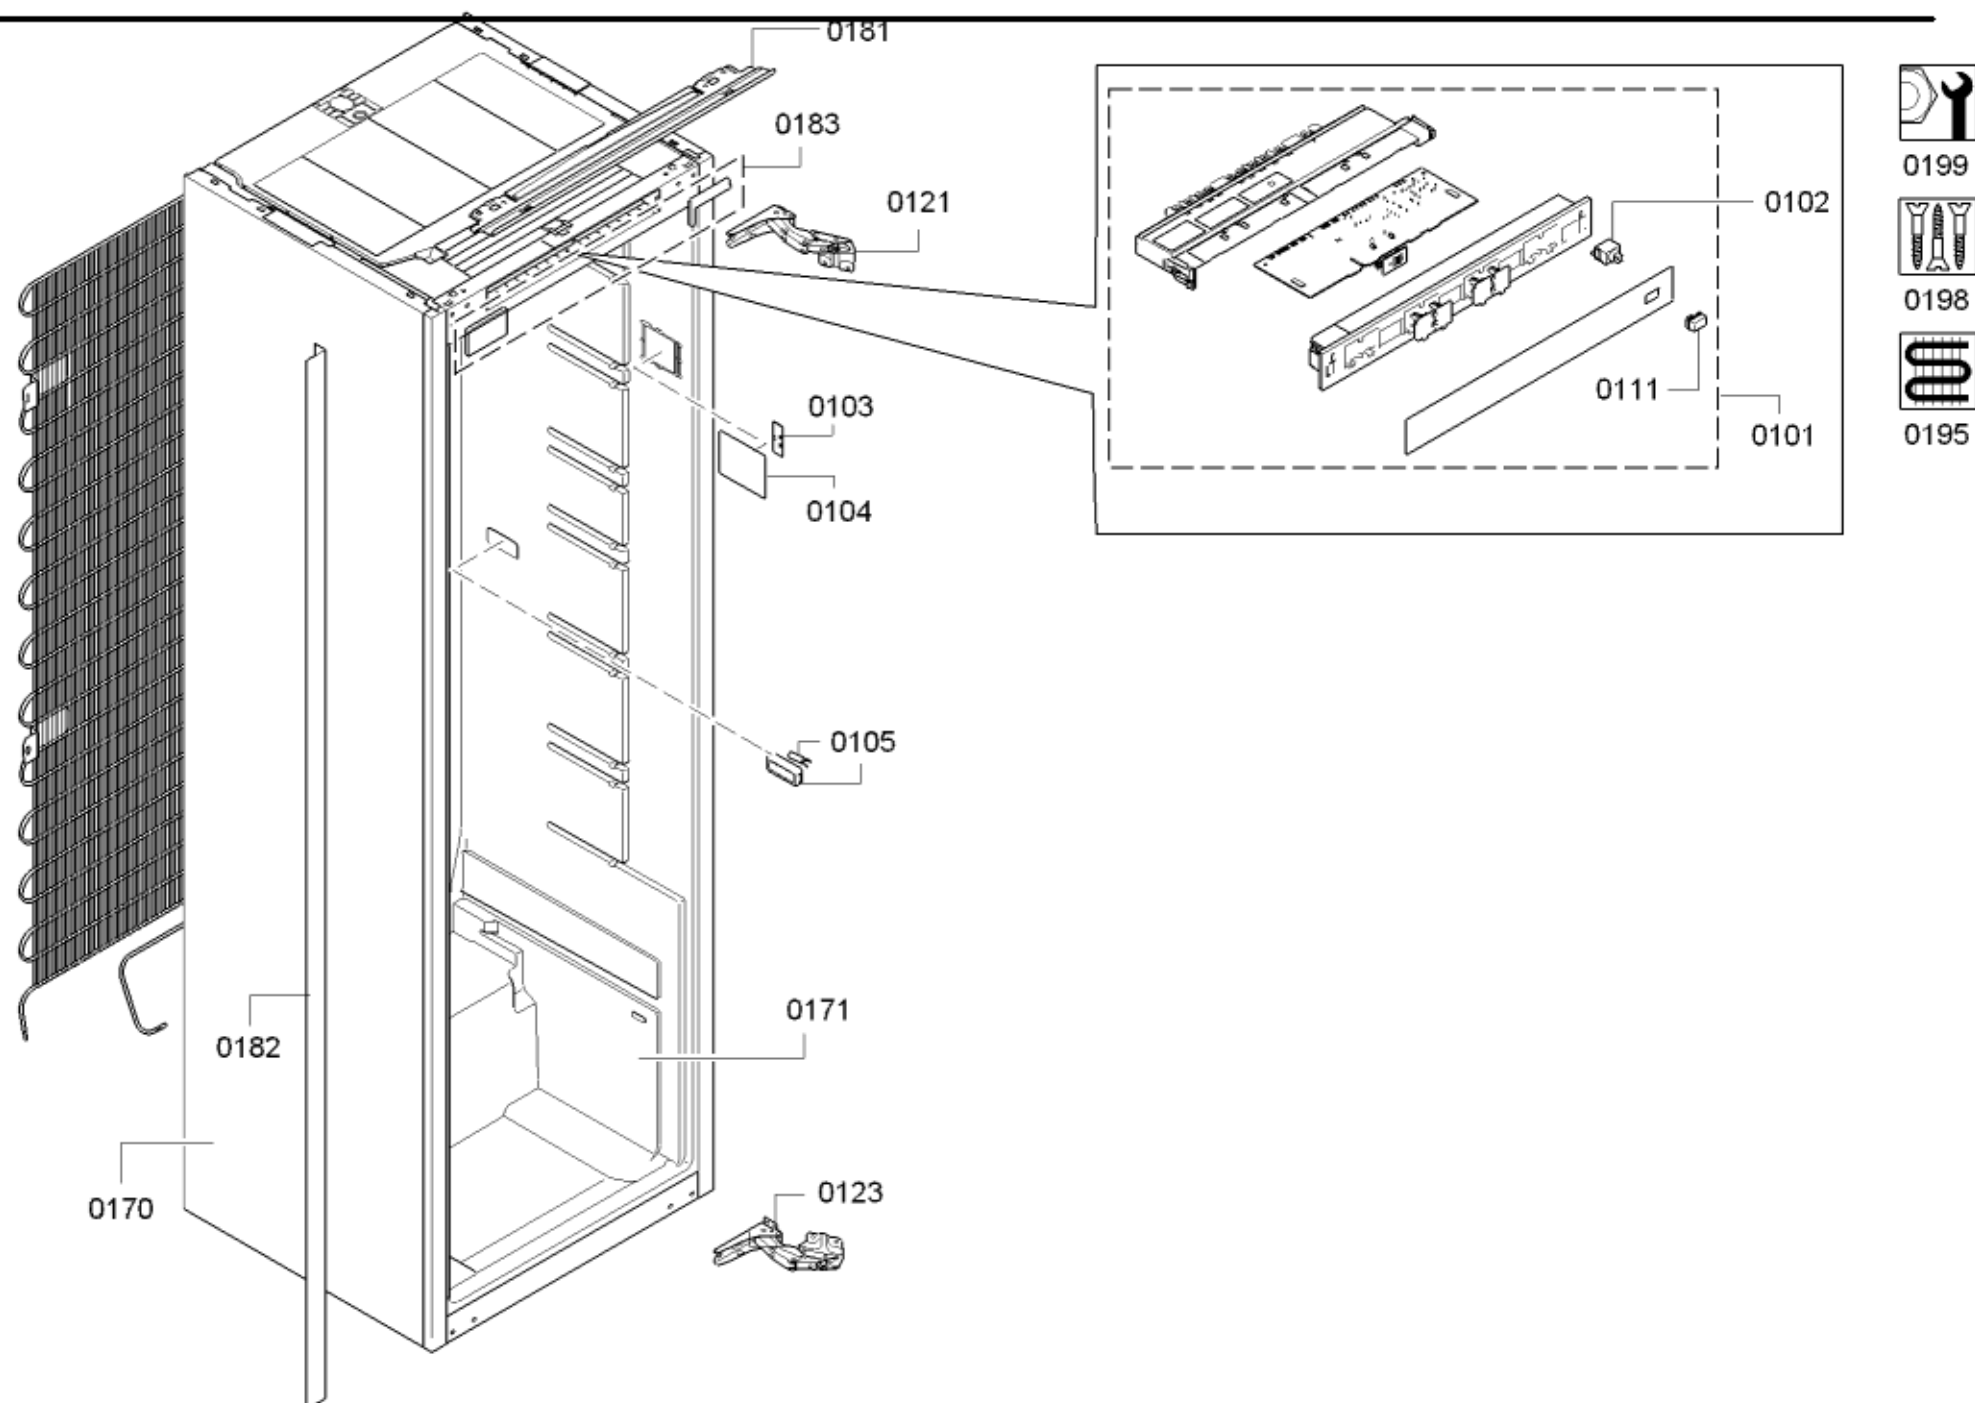


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00342180		Werkzeug
0101	11006130		Steuerungsmodul unprogrammiert
0101	11012962		Steuerungsmodul programmiert
0102	00630417		Schalter
0103	00627242	00632221	LED-Platine
0104	00654739		Abdeckung
0105	00627548		Raumtemperaturfühler
0111	00638356		Tastenkappe
0121	12022962		Türscharnier
0123	12022962		Türscharnier
0181	11008663	11042673	Leiste
0182	00711809	23001181	Leiste
0183	00634659		Abdeckung
0198	00637192		Befestigungssatz
0198	12016771		Befestigungssatz
0199	00714422		Reparatursatz
0199	00748168		Reparatursatz
0199	00754782		Reparatursatz
0199	10000010		Befestigungsteil
0198	12026694		Befestigungssatz
0199	12029512		Reparatursatz

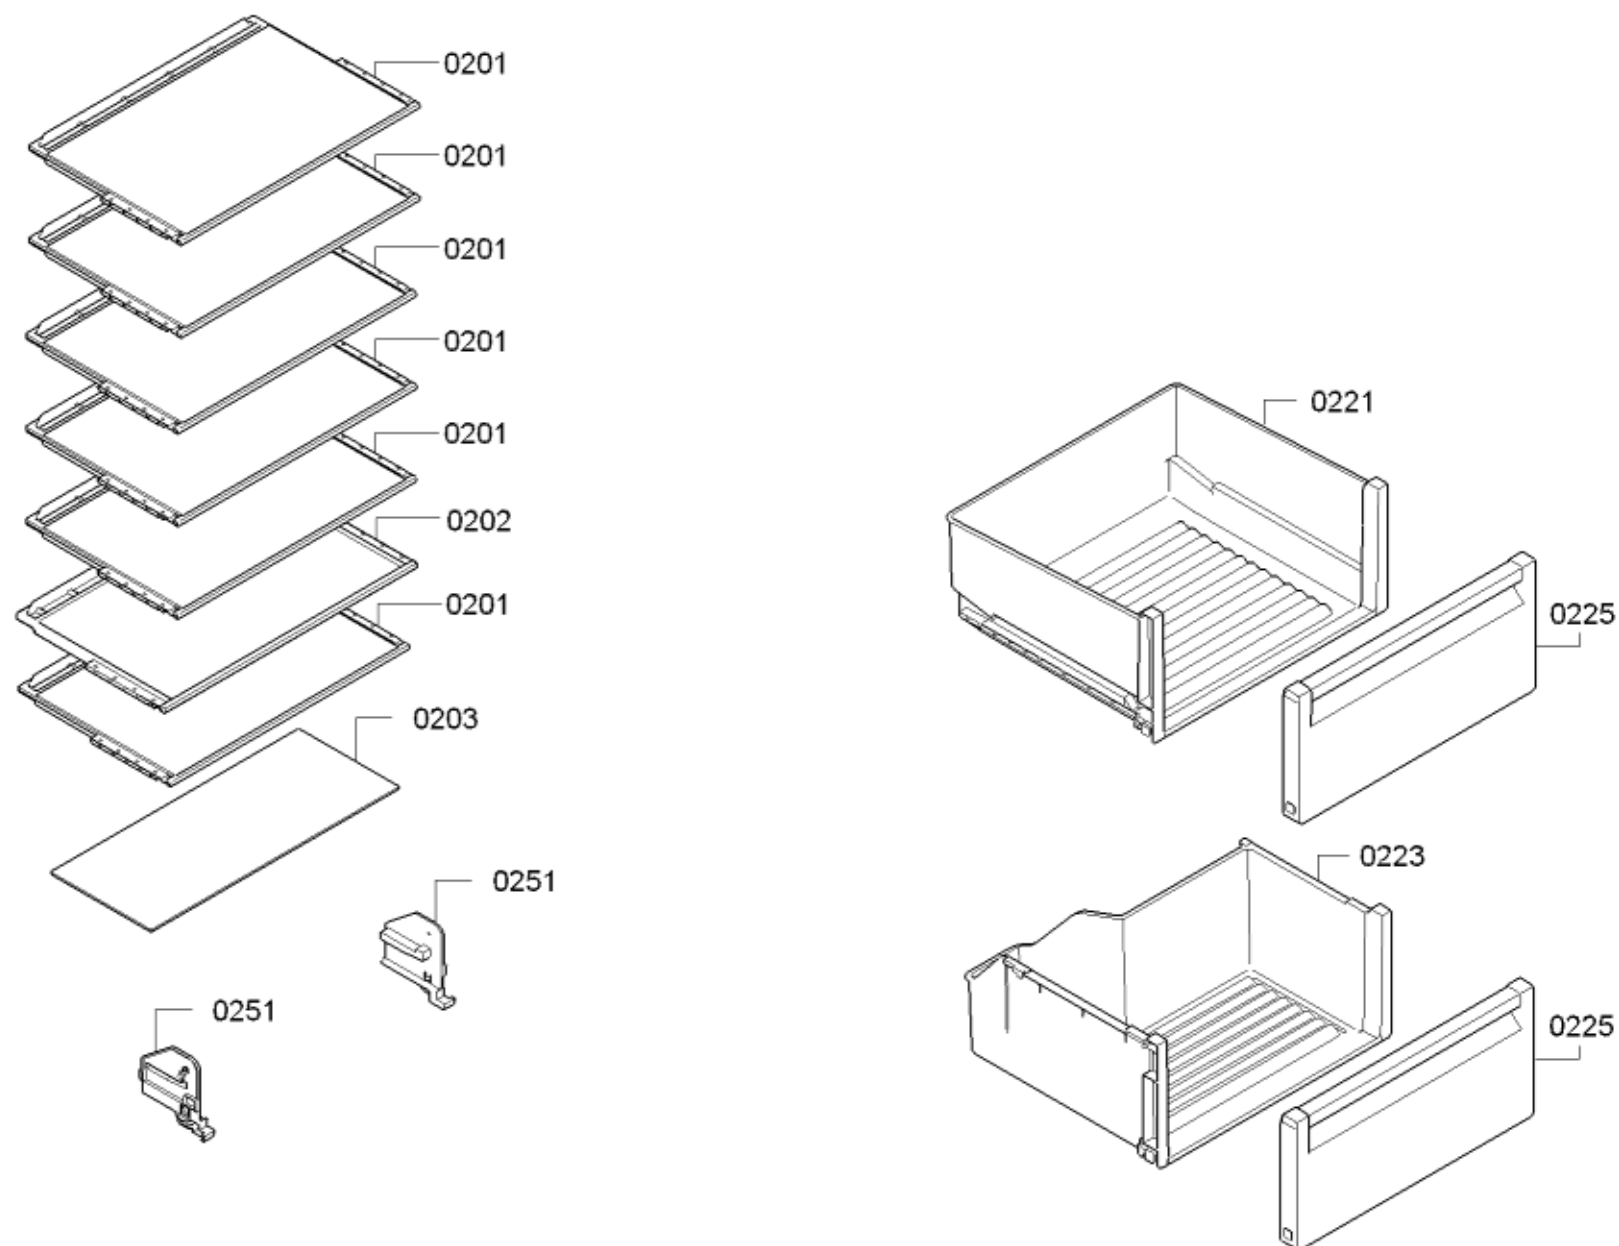

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00748397		Glasplatte
0202	11012929		Glasplatte
0203	11012930		Glasplatte
0221	11012931		Behälter
0223	00747609		Behälter
0225	00747496		Blende
0251	12011432		Auflage

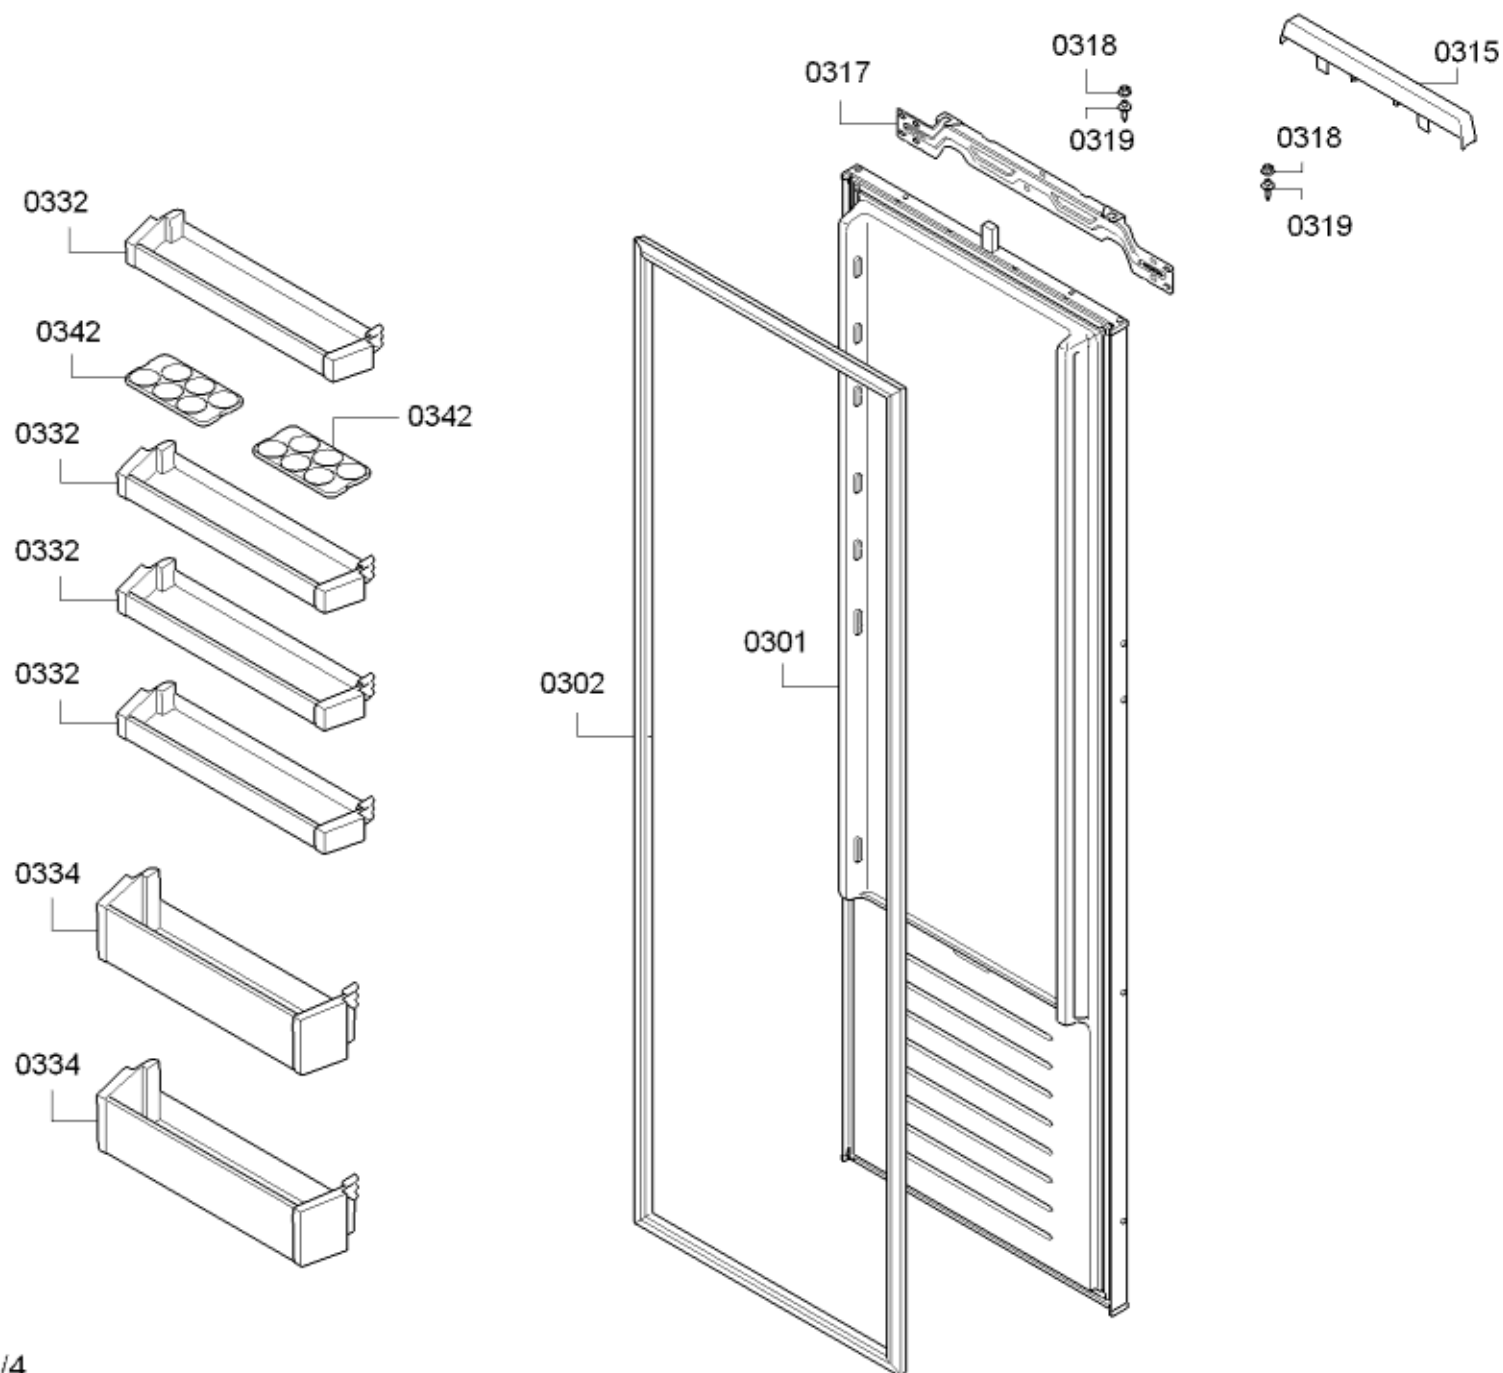

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00715317		Tür
0302	00248899		Türdichtung
0315	00743585		Abdeckleiste Kühlschranktür
0317	00743195		Befestigungsteil
0318	00612918		Schraube
0319	00614020		Mutter
0332	11006127		Absteller
0334	11007906		Absteller
0342	00750381	12029314	Eiereinsatz
0345	00750266		Befestigungssatz

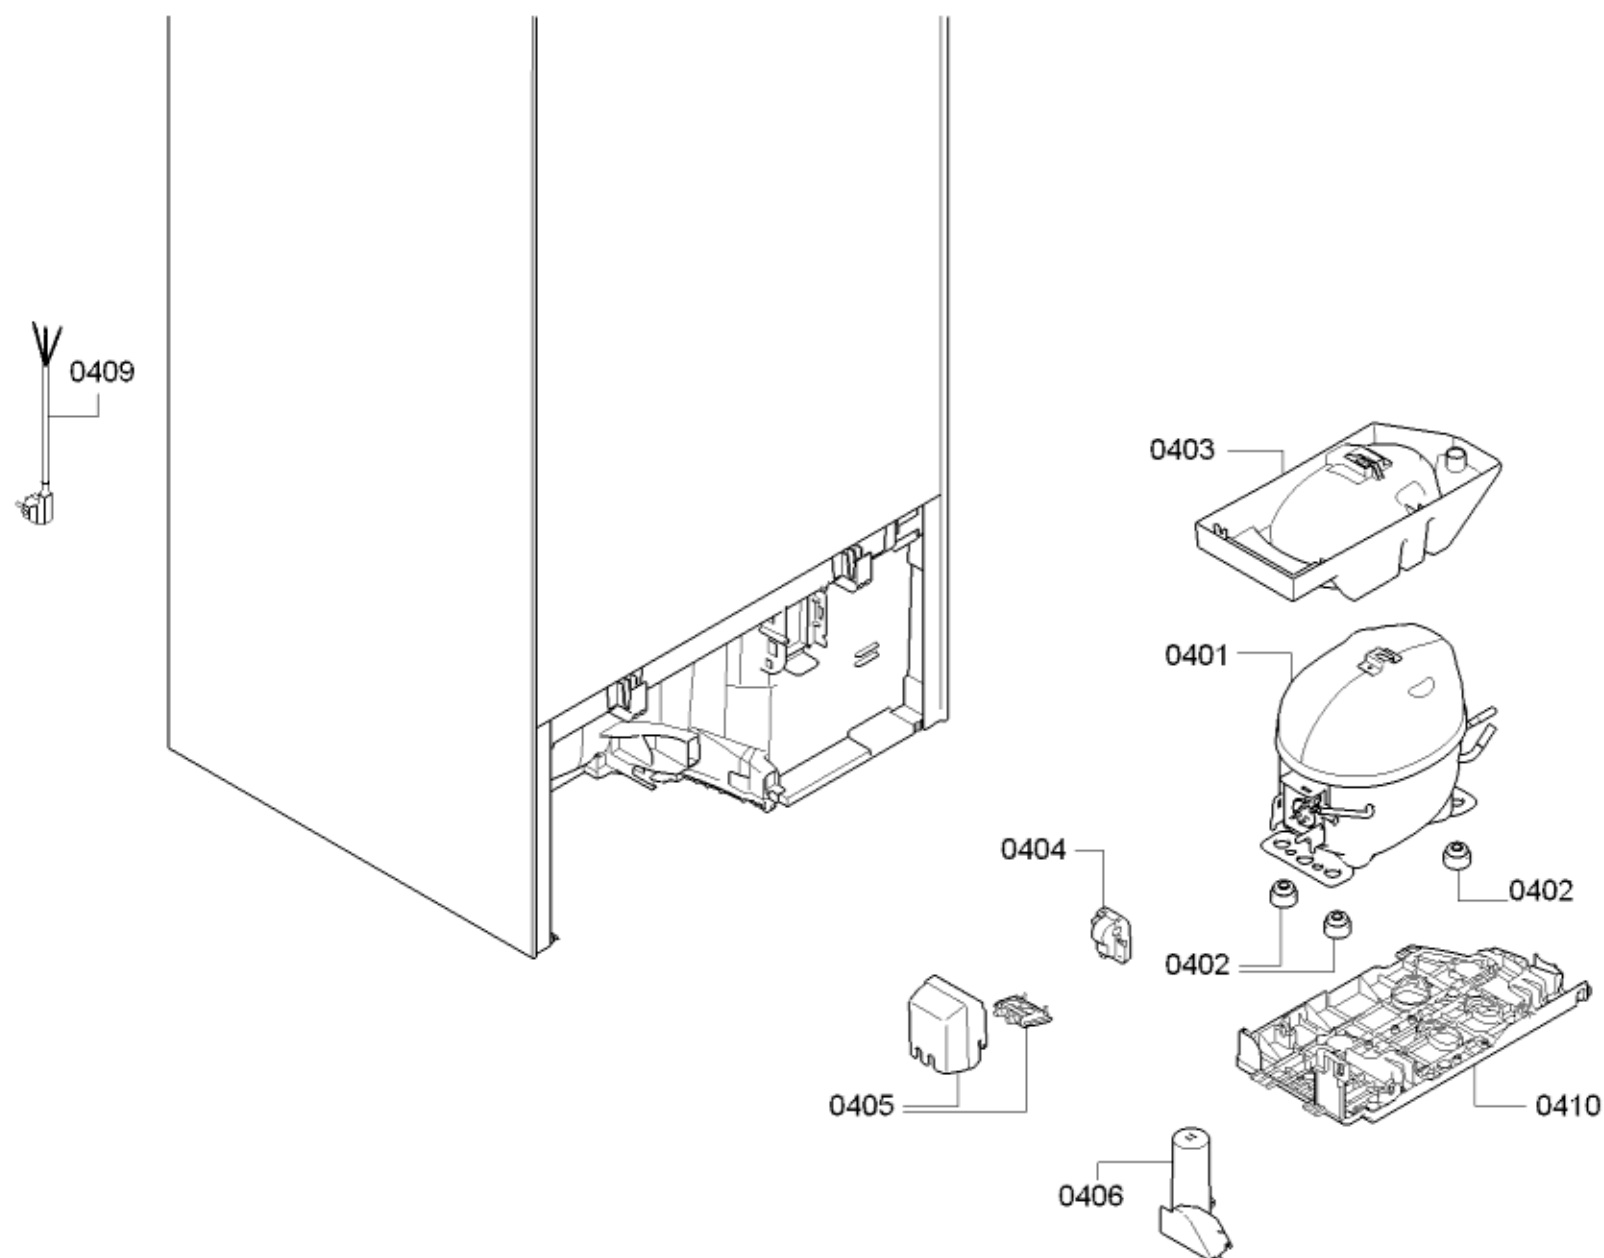

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00145519		Verdichter
0402	00747490		Kondensatbehälter
0403	00153364		Gummifuss
0407	00626481		Kondensator
0408	00627597		Anlaufvorrichtung
0409	00090885		Anschlusskabel
0411	00627446		Deckel
0412	00743384	11027629	Schiene