



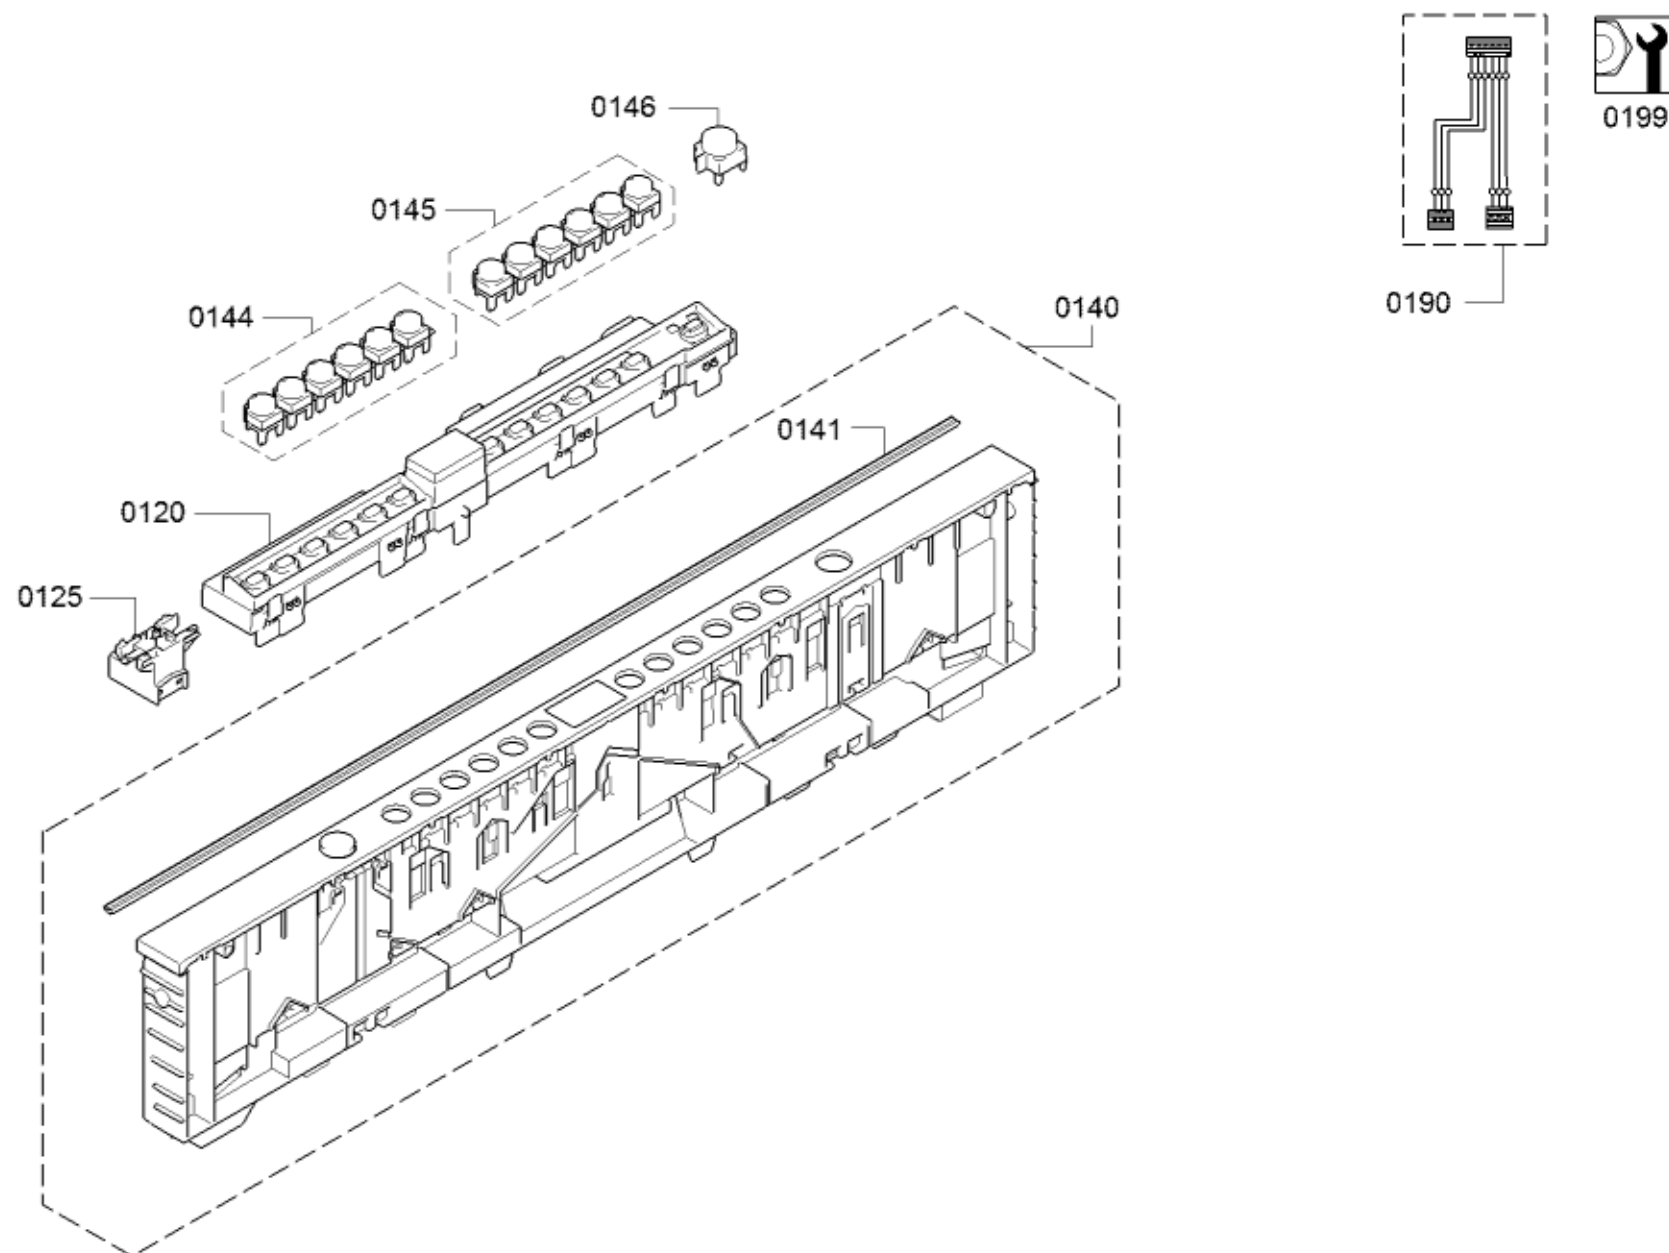


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0120	11036775		Bedienmodul
0125	00620775		Schalter
0140	11019714		Blendenkasten
0141	00745747		Dichtung
0144	10000751		Tastensatz
0145	10001675		Tastensatz
0146	00622593		Taste
0190	00637648		Kabel
0190	12010603		Kabel
0199	00341333		Plexiglastür
0199	00342189		Hilfswerkzeug
0199	00708086		Korbführungsschiene
0199	10009014		Deckel
0199	12005744		Reparatursatz-Pumpentopf-Dichtung
0199	12026667		Reparatursatz-Pumpentopf-Dichtung
8100	00622456		Befestigungssatz
8101	00657927		Abdeckung
8102	00428216		Microsieb
0199	12039064		Reparatursatz

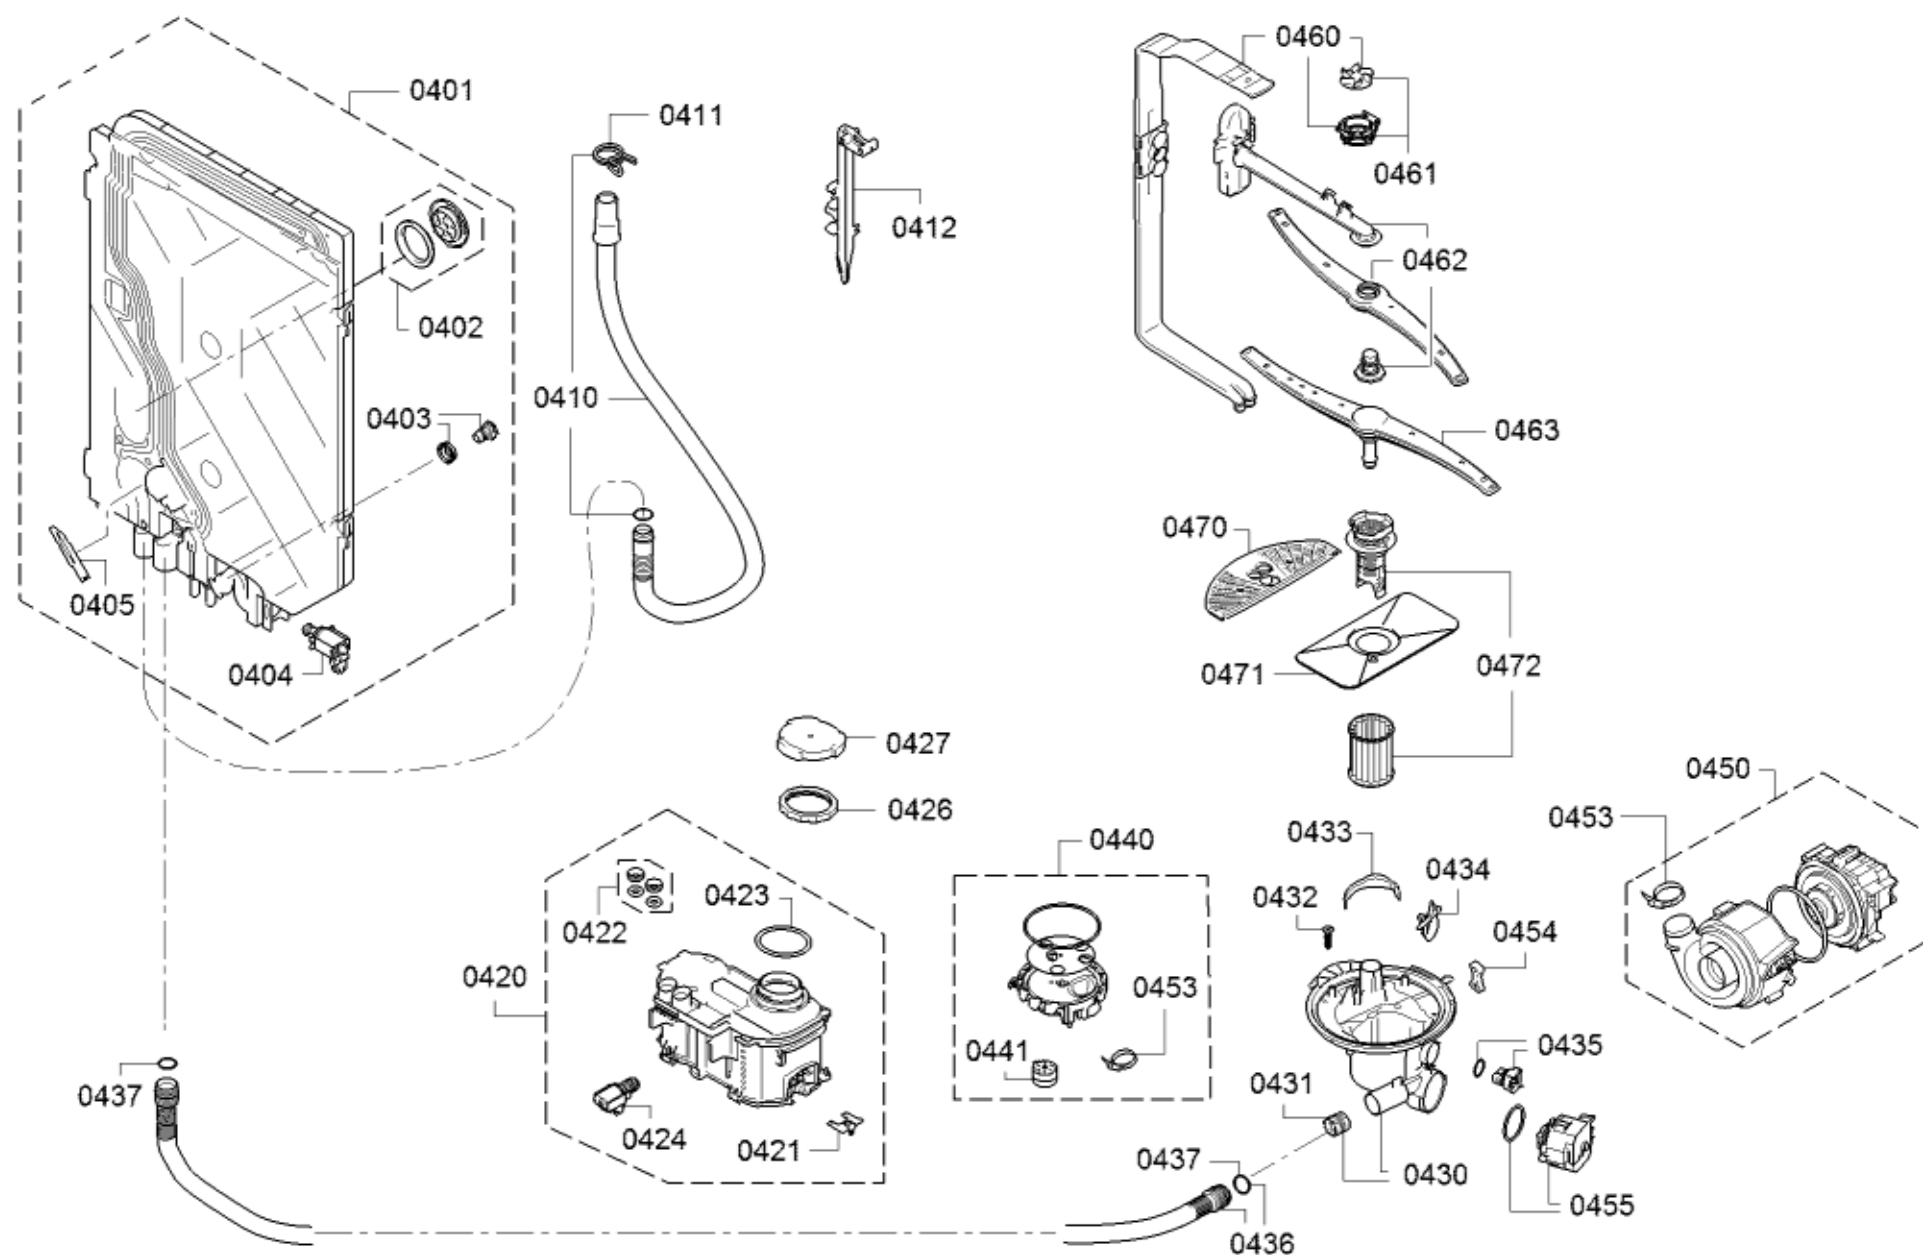


Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	00772437		Wärmetauscher
0402	00623541		Abdeckung
0403	00622267		Gewindebolzen
0404	00631199	11033896	Ablaufventil
0405	00611317		Durchfluss-Sensor
0410	00668114		Ablaufschlauch
0411	00417499		Schlauchklemme
0412	00654124		Halter
0420	12023297		Enthärtungsanlage
0421	10007258		Sensor
0422	00611913		Dichtung
0423	00611915		Dichtung
0424	00611916		Regenerierventil
0426	00611318		Mutter
0427	00611319		Deckel
0430	11024647		Pumpentopf
0431	00611320		Rückschlagventil
0432	00167241		Schraube
0433	00611321		Abdeckung
0434	00611322		Deckel
0435	00611323		Sensor
0436	00668104		Schlauch
0437	00611324		Dichtung
0440	00644996		Wasserweiche
0441	00611329		Wasserweichenmotor
0450	12014980		Heizpumpe
0453	00172272		Schlauchklemme
0454	00611330		Aufhängung

0455	00631200		Laugenpumpe
0460	11003118		Rohr
0461	00611388		Brause
0462	11010054		Sprüharm-Oben
0463	00668148		Sprüharm-Unten
0470	00645036		Abdeckung
0471	00645037		Feinsieb
0472	00645038		Microsieb
8100	00622456		Befestigungssatz
8101	00657927		Abdeckung
8102	00428216		Microsieb

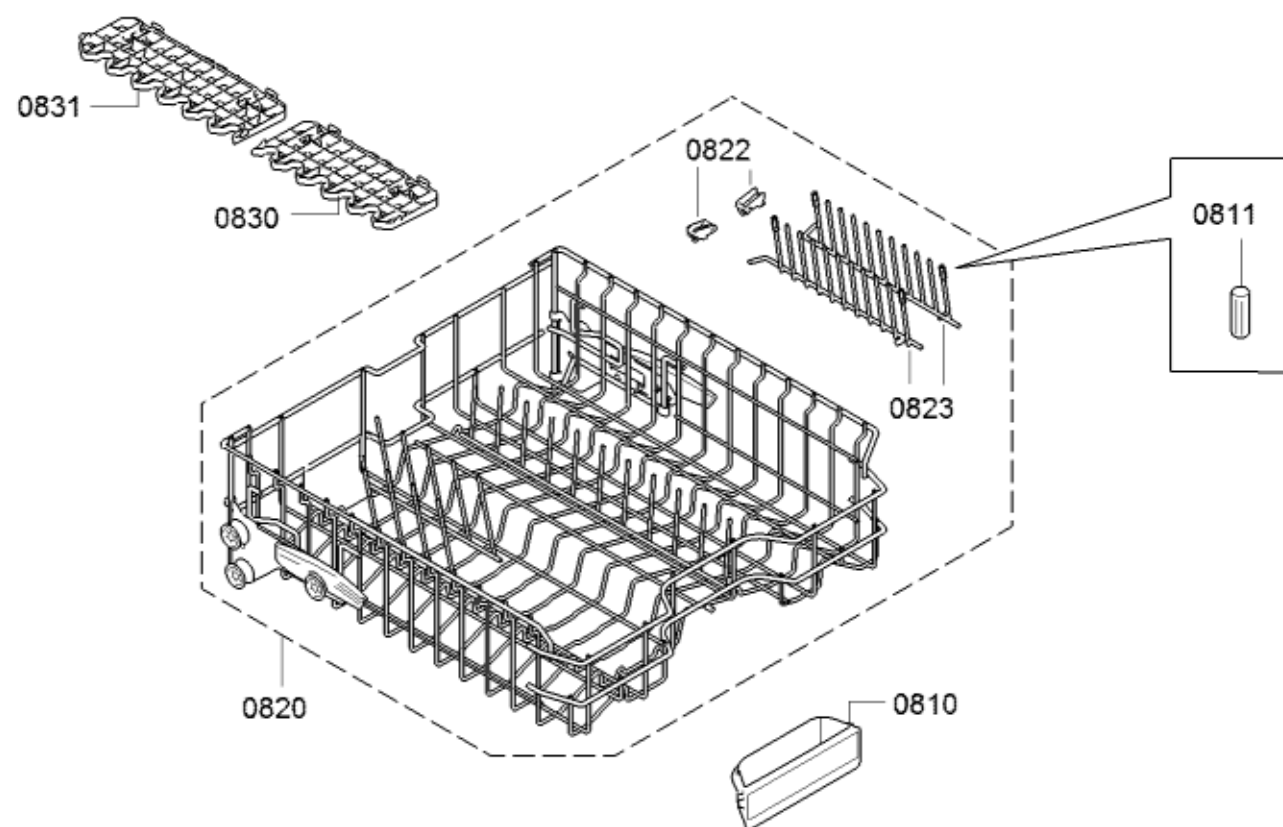


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0810	00659016		Korbgriff
0811	00633944		Kappe
0820	00774180		Geschirrkorb oben
0822	00611474		Klammer
0823	12024934		Klappstachel
0830	12008172		Tassenetagere
0831	12008173		Tassenetagere
8100	00622456		Befestigungssatz
8101	00657927		Abdeckung
8102	00428216		Microsieb

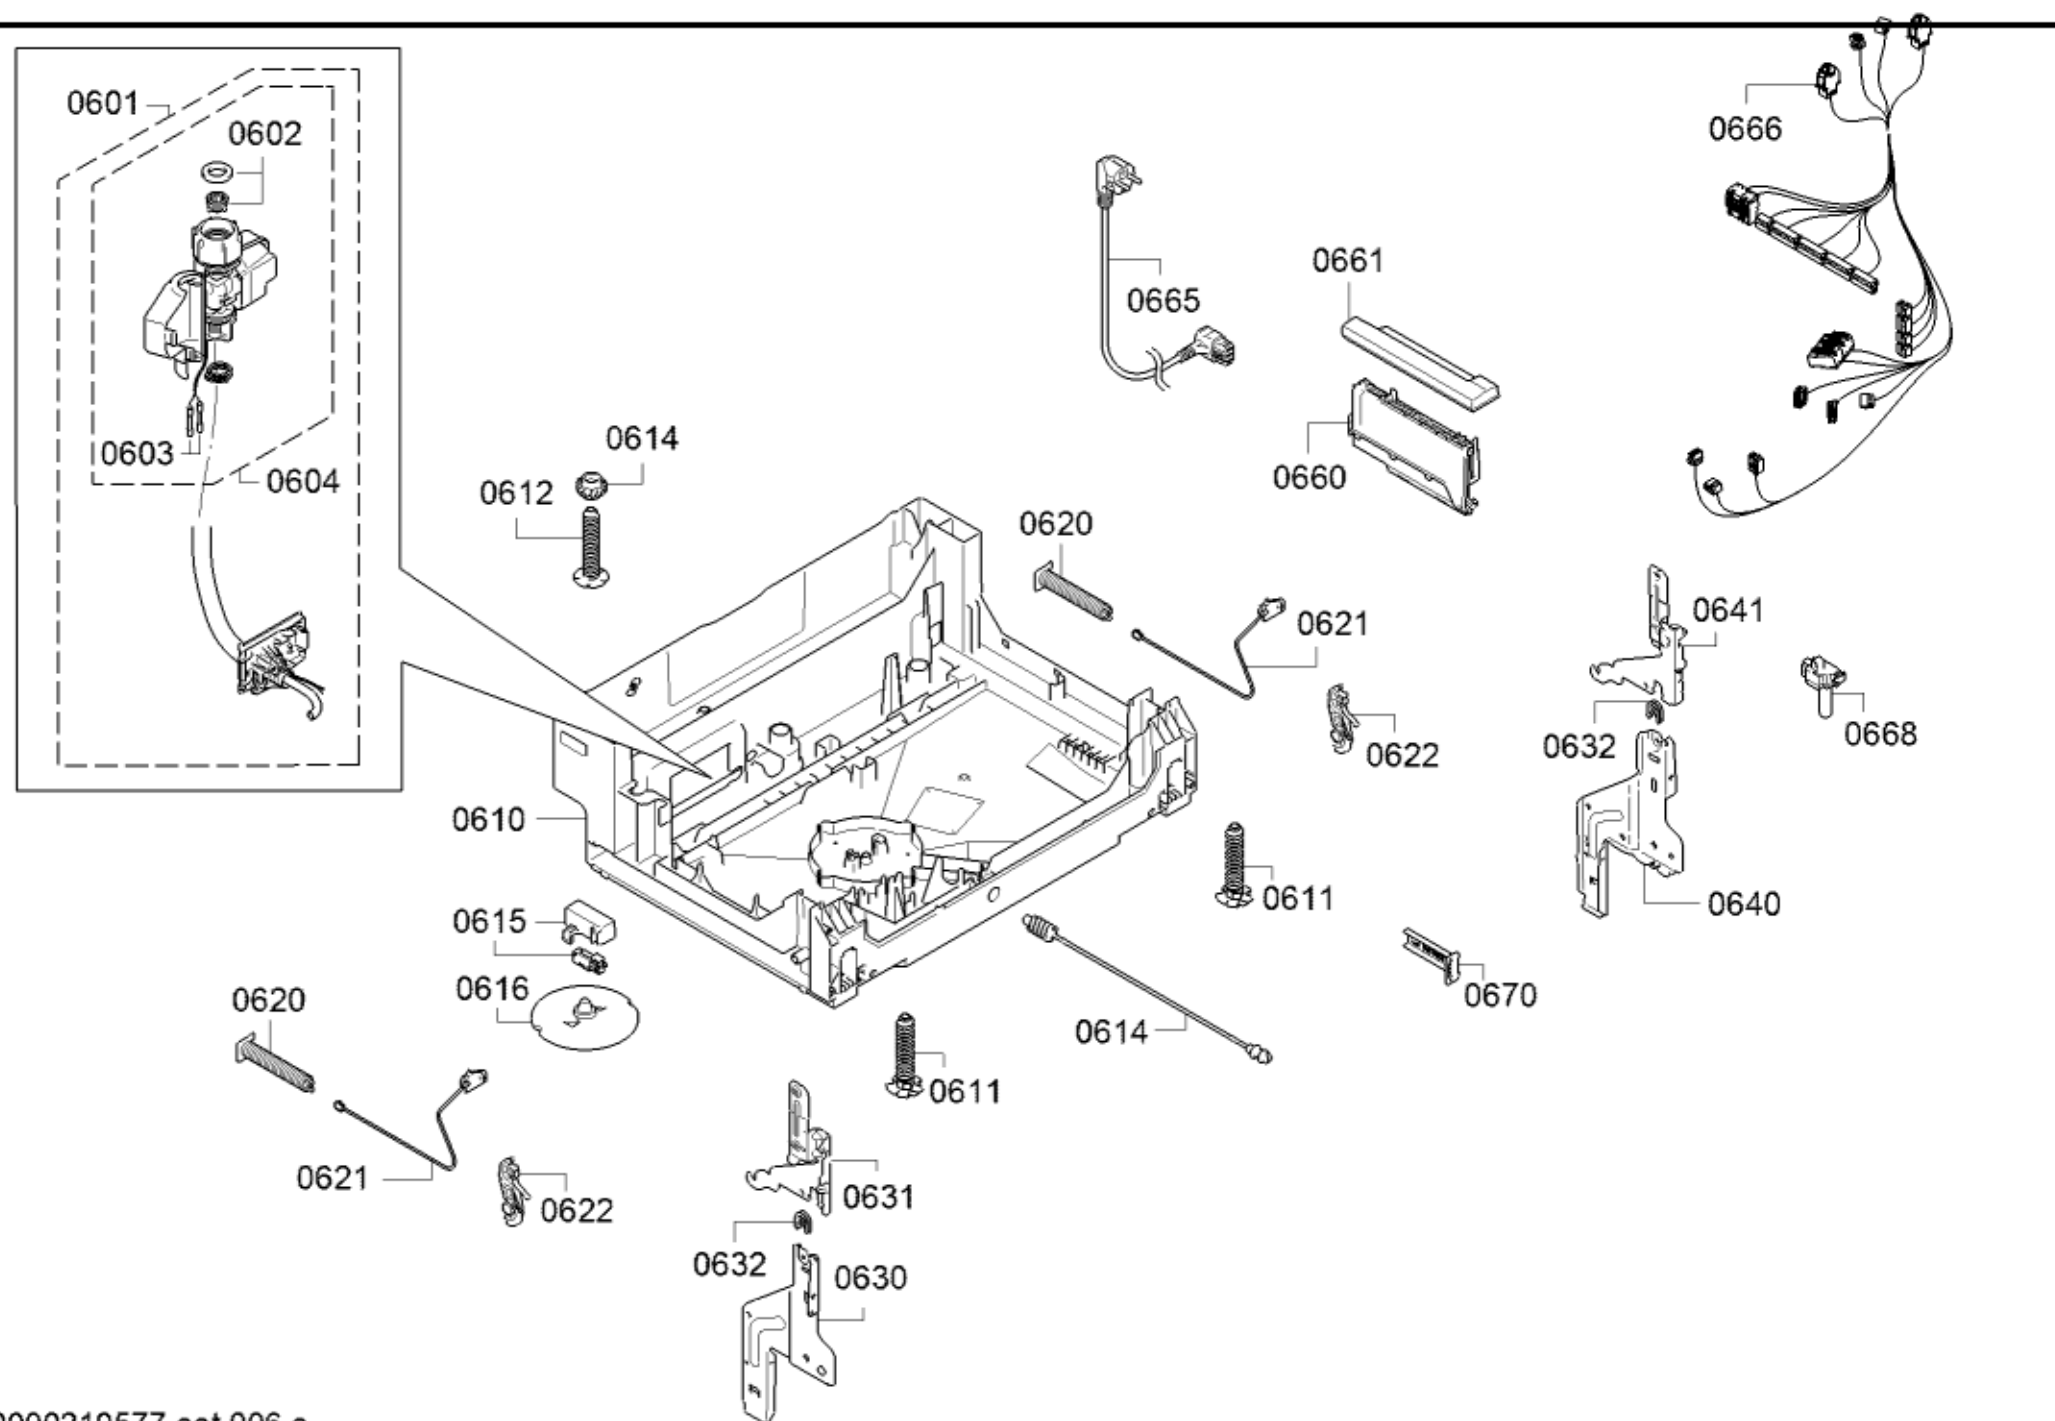


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	00668113		Aquastop
0601	00673684		Aquastop
0602	10008524		Dichtung
0603	00067776		Kabelschuh
0604	00645701		Aquastopventil
0610	00772429		Gehäuse-Unterteil
0611	00631221		Fuss
0612	00612650	10020572	Fuss
0614	00669859		Achse
0615	00622035		Schalter
0616	00622036		Schwimmer
0620	00611338		Feder
0621	00636603		Seil
0622	00623536		Führung
0630	00659451		Scharnierplatte
0631	12005776		Scharnier
0632	00165296		Lager
0640	00659450		Scharnierplatte
0641	12005775		Scharnier
0660	12021484		Leistungsmodul unprogrammiert
0660	12032939		Leistungsmodul programmiert
0661	12013540		Deckel
0665	00645033		Anschlusskabel
0666	12013675		Kabelbaum
0668	00424819		LED-Anzeige
0670	00612653		Befestigungssatz
8100	00622456		Befestigungssatz
8101	00657927		Abdeckung


8102	00428216		Microsieb
0665	12022522		Anschlusskabel

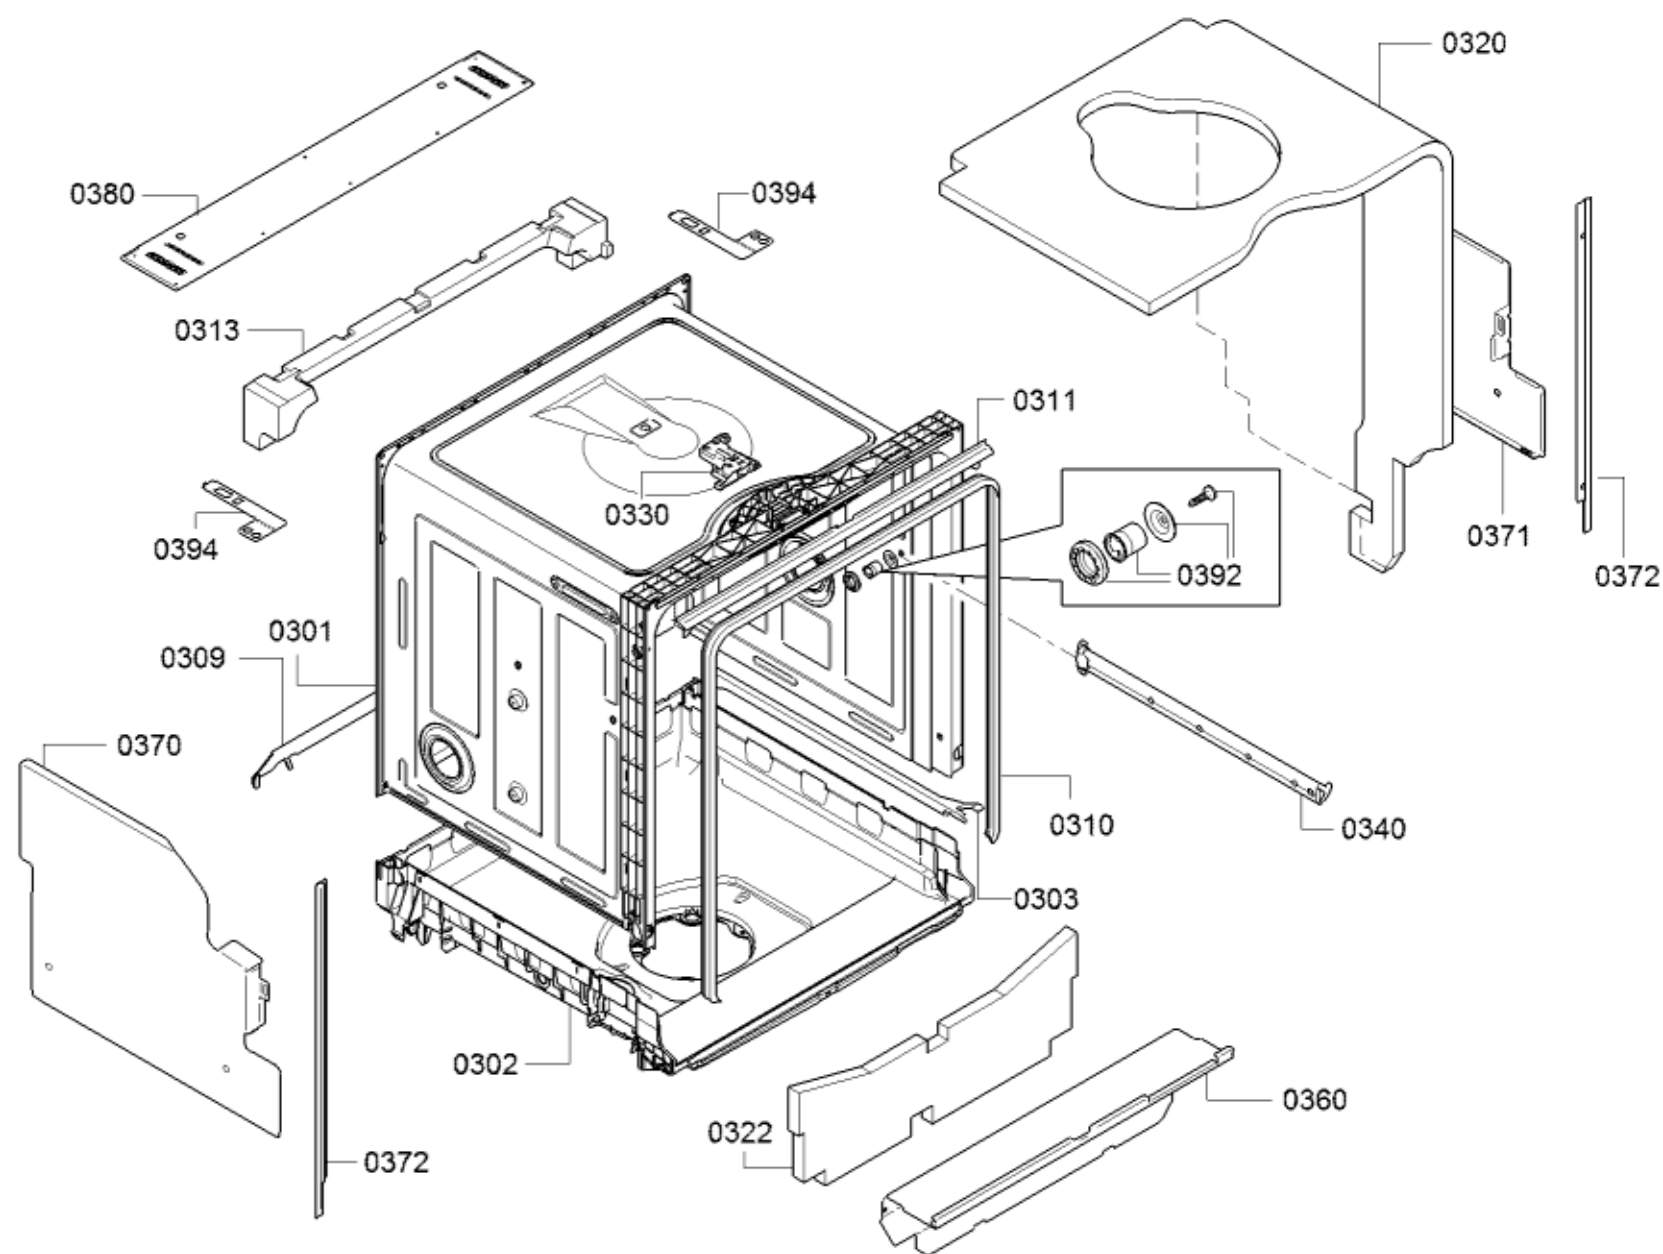

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0303	11025230		Schiene
0309	11035631		Schiene
0310	00659248		Dichtung
0311	00703791	00705473	Leiste
0313	11017844		Halter
0320	00688525		Dämmplatte
0322	00668083	11007079	Dämmplatte
0330	10006917		Schloss
0340	00668097		Korbführungsschiene
0360	00668096		Sockel
0370	00773419		Gehäuseseitenteil
0371	00773420		Gehäuseseitenteil
0372	00704456		Leiste
0380	11035210		Blech
0392	10002519		Rolle
0394	00622622		Befestigungssatz
8100	00622456		Befestigungssatz
8101	00657927		Abdeckung
8102	00428216		Microsieb

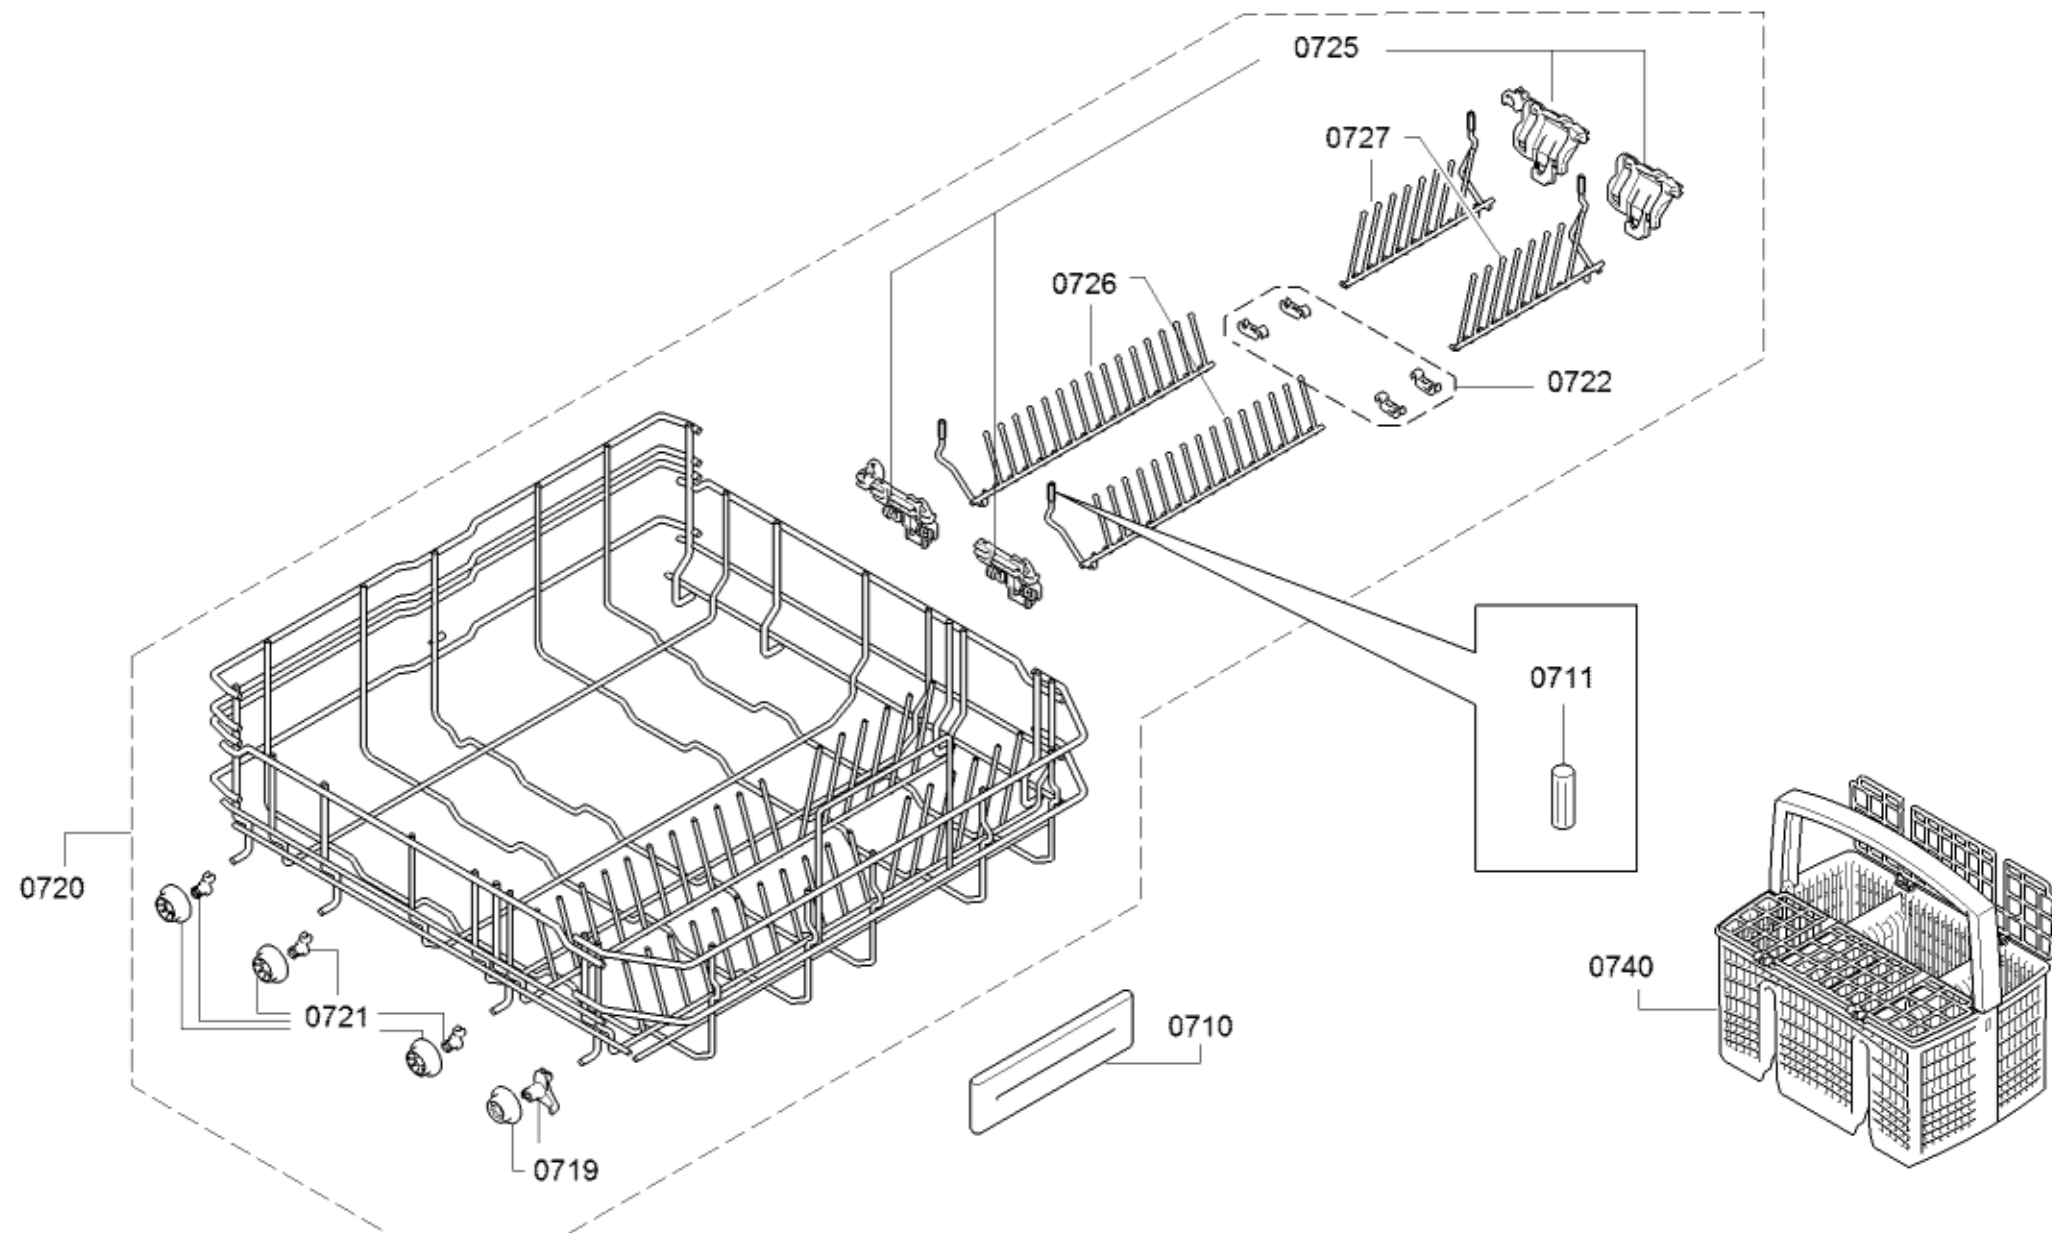

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0710	00659016		Korbgriff
0711	00633944		Kappe
0722	00632372		Klammer
0725	00632373		Lager
0726	12012249		Klappstachel
0727	12012250		Klappstachel
0740	11035277		Besteckkorb
8100	00622456		Befestigungssatz
8101	00657927		Abdeckung
8102	00428216		Microsieb
0719	10014039		Rad
0720	20002434		Geschirrkorb unten
0721	10014040		Rad

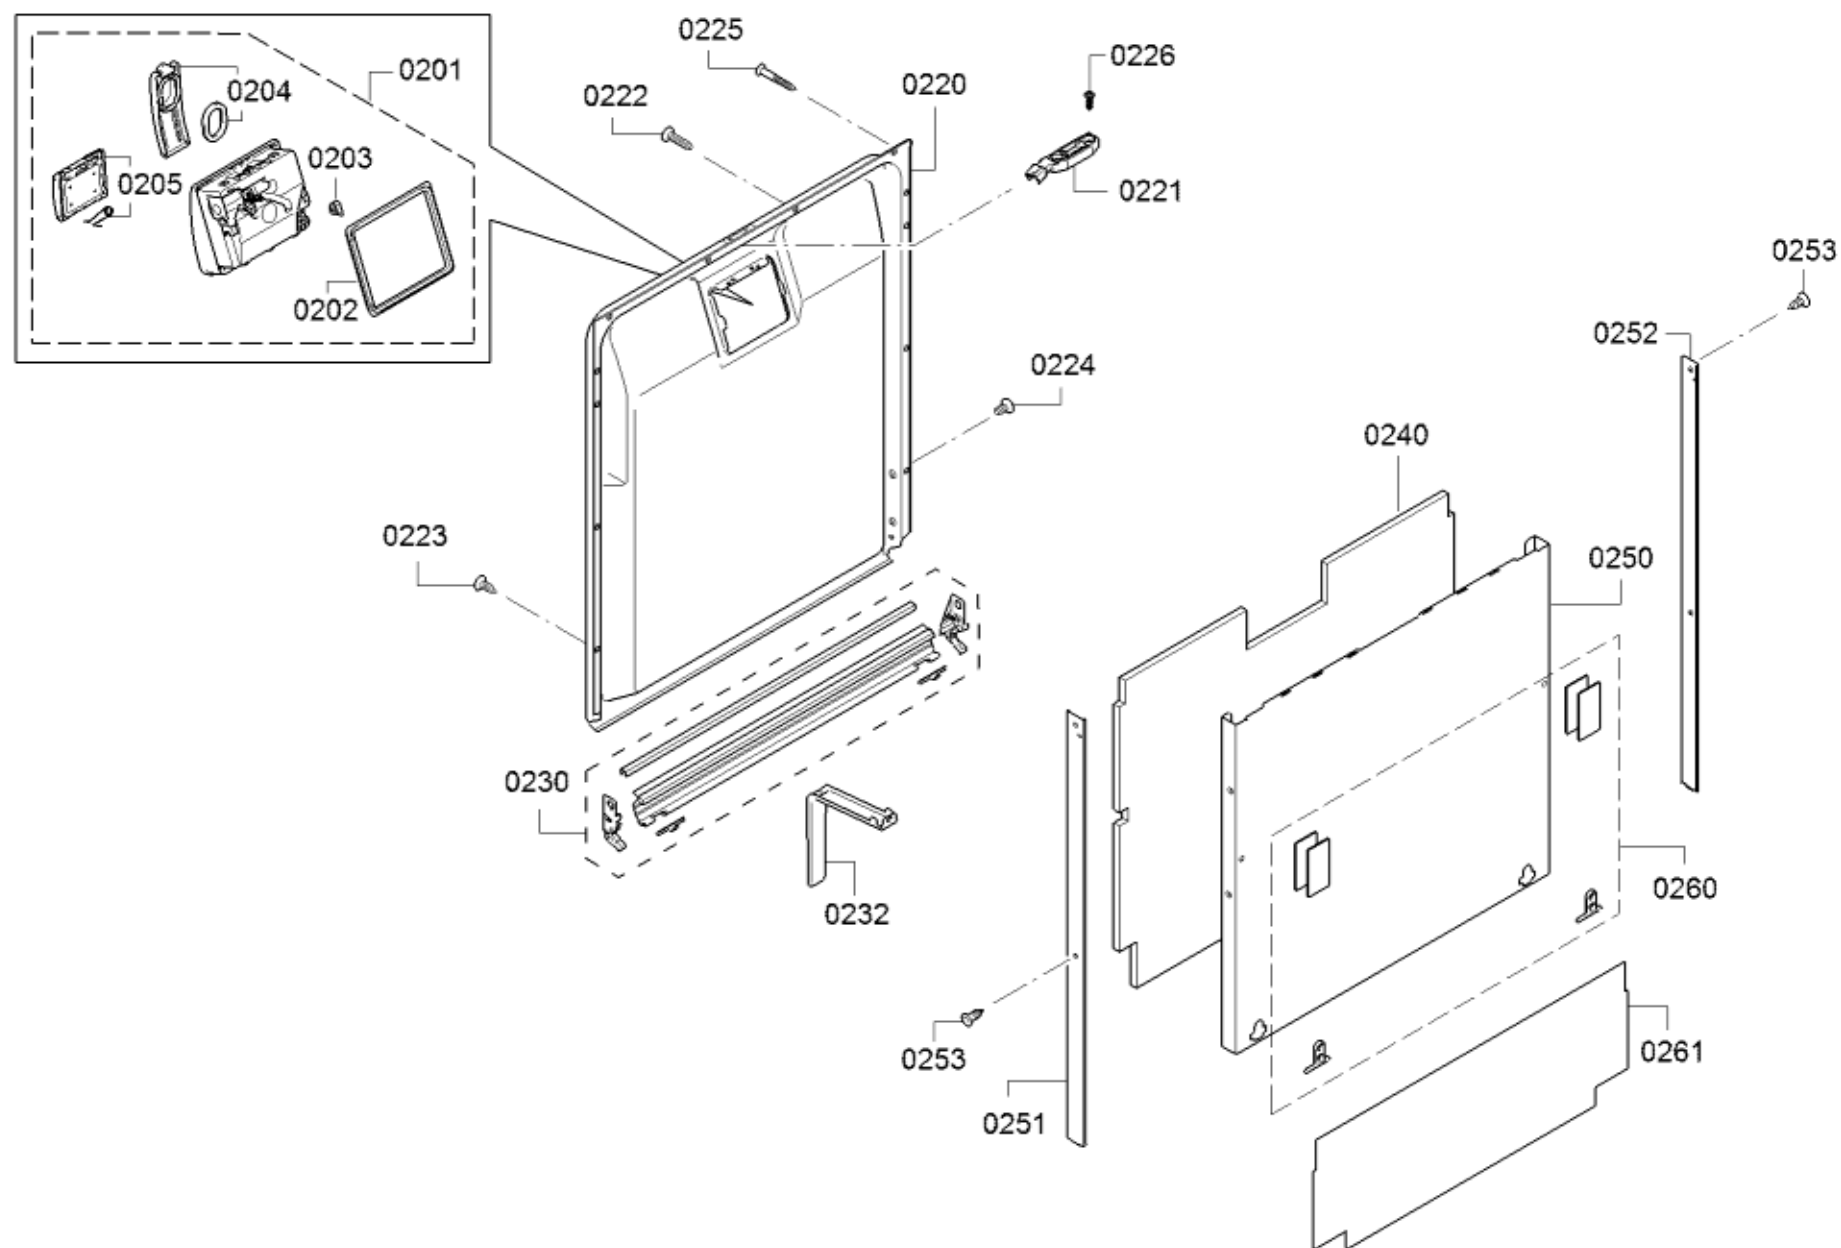

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00755073		Zugabevorrichtung
0202	00645144		Dichtung
0203	00611574		Sensor
0204	00611575		Deckel
0205	00611576		Deckel
0220	00680311		Innentür
0222	00611311		Schraube
0223	00151703		Schraube
0224	00633945		Schraube
0225	00612562		Schraube
0230	00704396		Türdichtung
0232	00655504		Überlauf
0240	00680916		Dämmplatte
0250	00684856		Außentür
0251	00678837		Leiste
0252	00669855		Leiste
0253	00182137		Schraube
0260	00618833		Einbausatz
0261	00645606		Dämmplatte
8100	00622456		Befestigungssatz
8101	00657927		Abdeckung
8102	00428216		Microsieb
0221	10015609		Sensor
0226	00611659		Schraube