




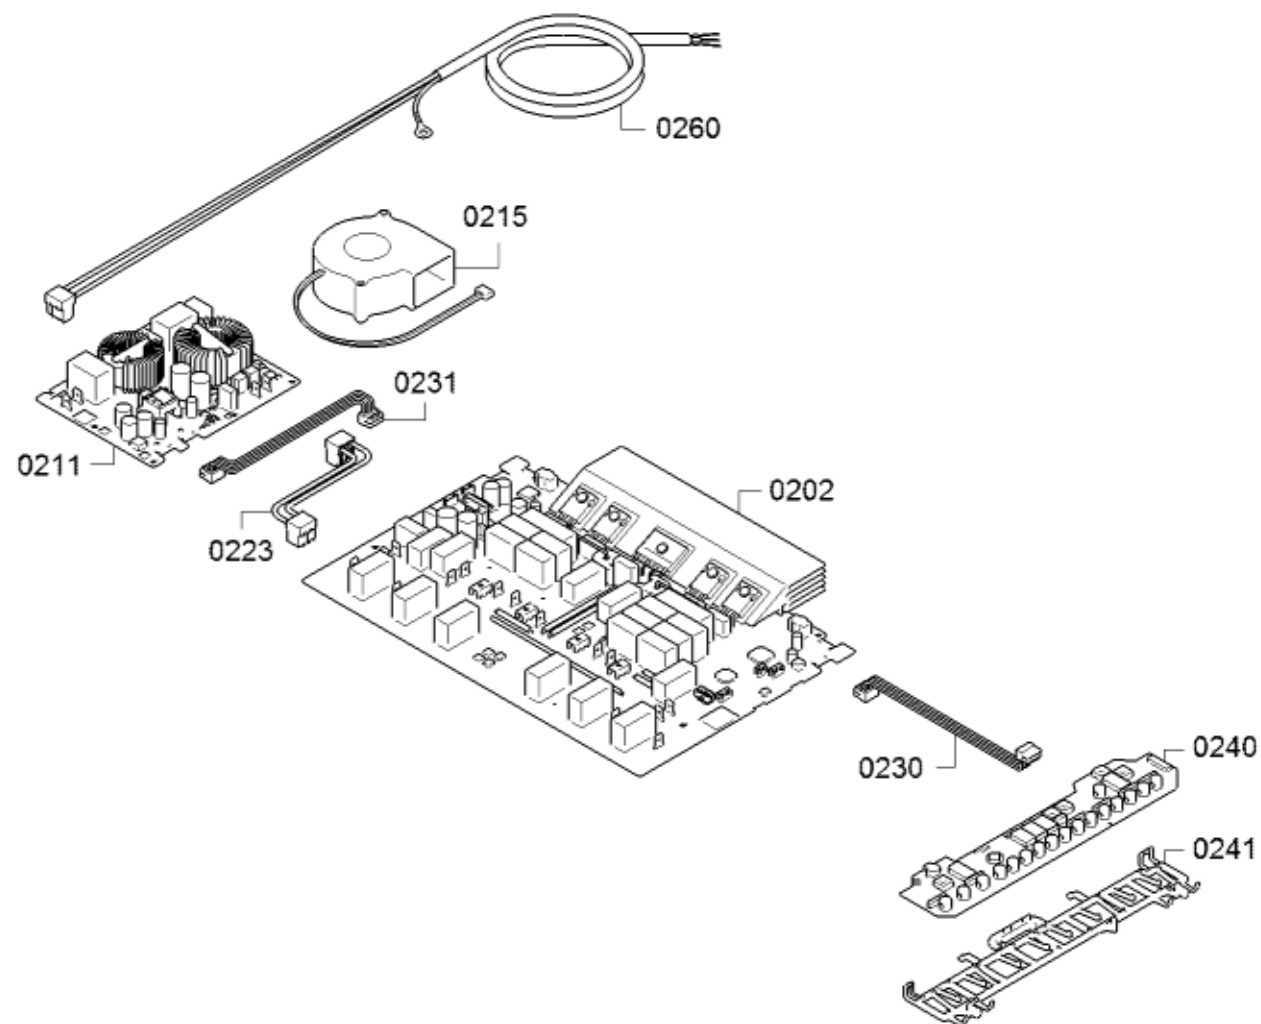

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0202	11009320		Leistungsmodul unprogrammiert
0202	11009412		Leistungsmodul programmiert
0211	11009111	11031382	Modul
0215	12008986		Lüfter
0223	00636272		Verbindungsteil
0230	00636255		Verbindungsteil
0231	00636249		Verbindungsteil
0240	11009217		Bedienmodul
0241	11008964		Befestigungsteil
0260	00636262		Verbindungsteil
8701	15000432		Hilfswerkzeug

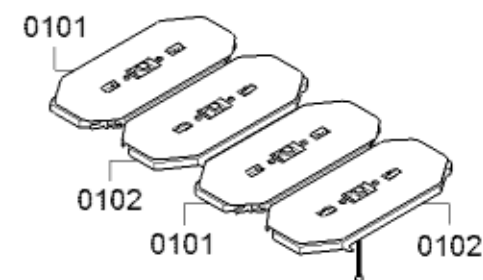

0199

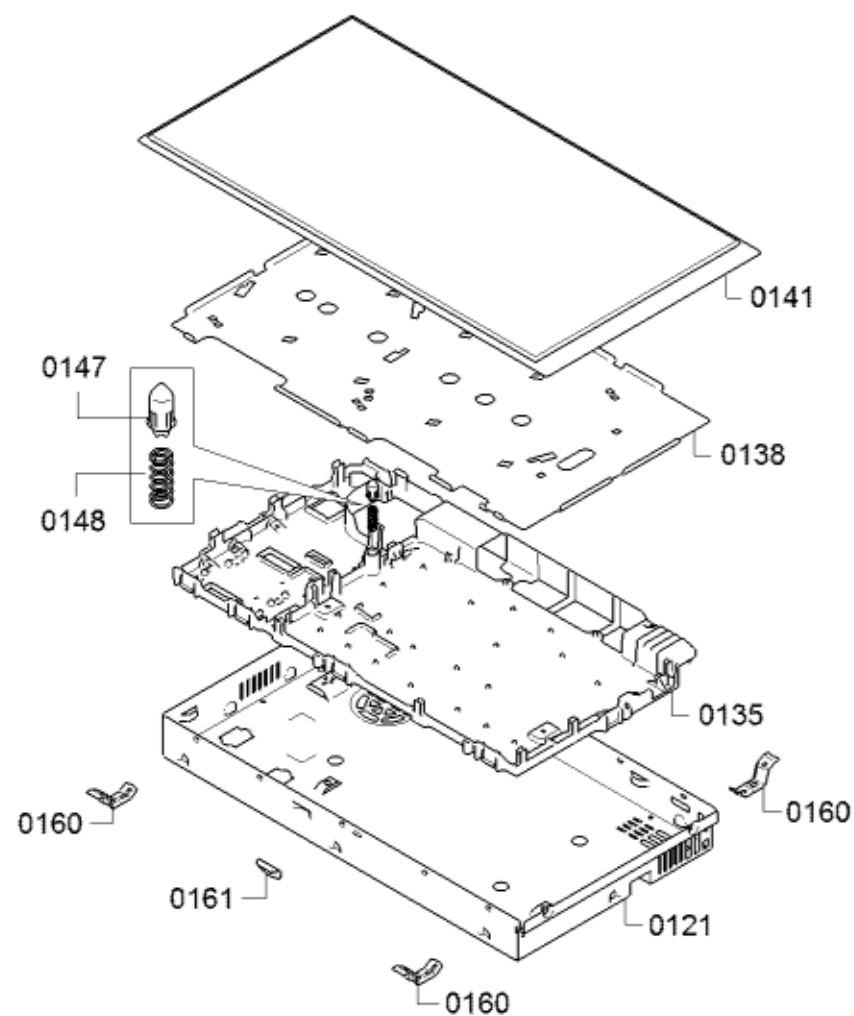

0198



0197

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	12009054		Heizzone-Induktion
0101	12009077		NTC-Sensor
0102	12009053		Heizzone-Induktion
0102	12009068		NTC-Sensor
0121	00773089		Rahmen
0135	11008960		Befestigungsteil
0138	00773062		Gehäuse-Unterteil
0141	00773115		Glaskeramikfläche
0147	00636562		Abdeckung
0148	00424665		Feder
0160	00636315		Bausatz
0161	00636512		Befestigungsteil
0197	00636962		Schelle
0198	00189581		Schraubensatz
0198	00429294		Schraube
0198	00617227		Schraubensatz
0198	00636637		Schraube
0198	00636638		Schraube
0199	00613888		Dichtungsband
0199	00618647		Schmiermittel
0199	00636639		Schraube
0199	00636640		Schraube
0199	00637156		Schraube
8701	15000432		Hilfswerkzeug