




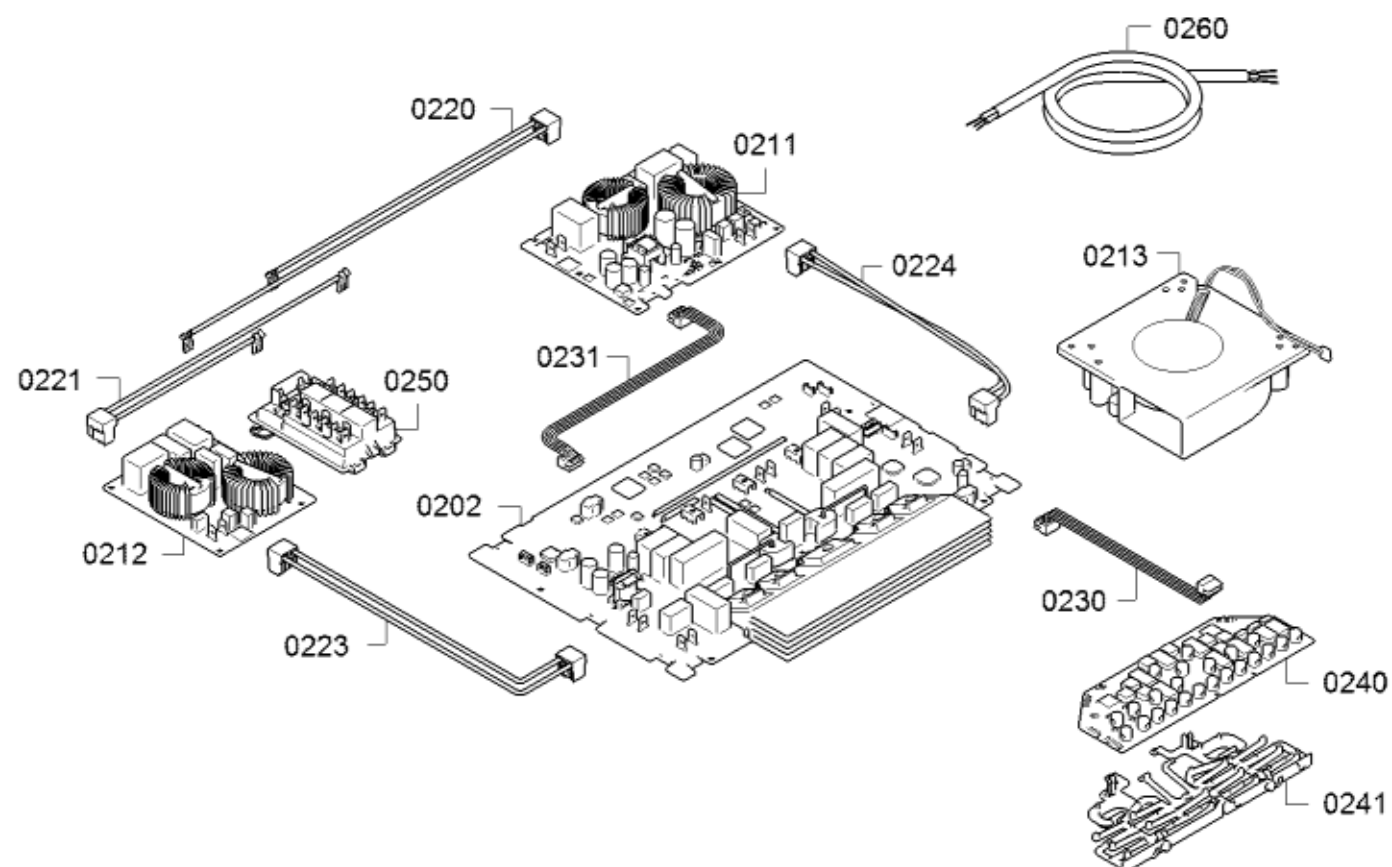

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0202	11020298		Leistungsmodul unprogrammiert
0202	11020303		Leistungsmodul programmiert
0211	11016501	11016128	Modul
0212	11016502		Modul
0213	12013766		Lüfter
0220	10001795		Verbindungsteil
0221	00636264		Verbindungsteil
0223	10001370		Verbindungsteil
0224	10001369		Verbindungsteil
0230	00636253		Verbindungsteil
0231	10001371		Verbindungsteil
0240	11009165		Bedienmodul
0241	11008965		Befestigungsteil
0250	00636298		Anschlusseinheit
0260	00636260		Verbindungsteil
0260	00636263		Verbindungsteil
8701	15000432		Hilfswerkzeug

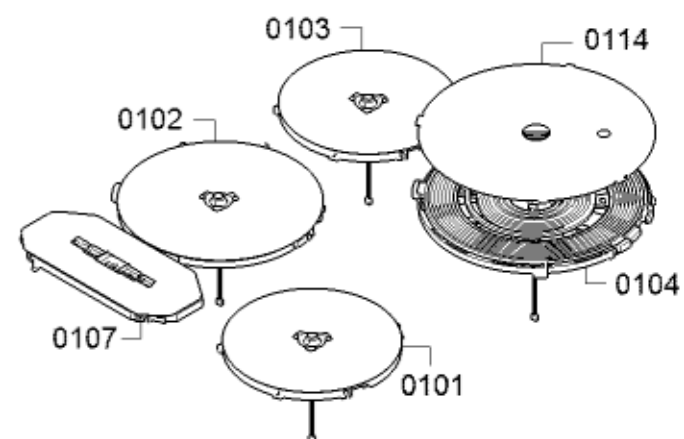

0199

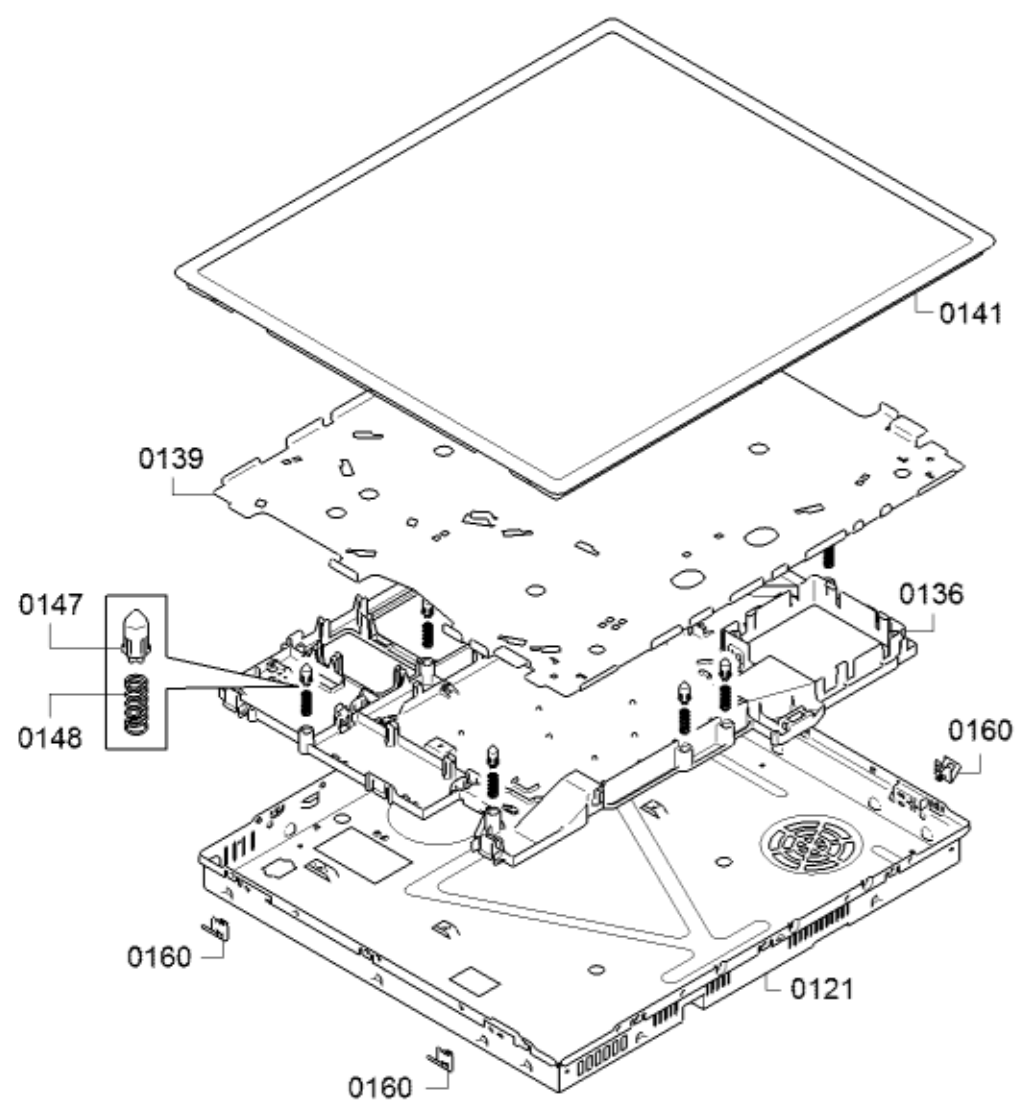

0198



0197

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11016549		Heizzone-Induktion
0101	12009067	12009069	NTC-Sensor
0102	11016555		Heizzone-Induktion
0102	12009069		NTC-Sensor
0103	11016547		Heizzone-Induktion
0103	12009080	12009069	NTC-Sensor
0104	12009069		NTC-Sensor
0104	12013614		Heizzone-Induktion
0107	11016563		Heizzone-Induktion
0114	11009073		Deckel
0121	00774943		Rahmen
0136	11016500		Befestigungsteil
0139	00773071		Gehäuse-Unterteil
0141	00774977		Glaskeramikfläche
0147	00636562		Abdeckung
0148	00424665		Feder
0160	00173604	00615040	Einbausatz
0197	00636962		Schelle
0198	00189581		Schraubensatz
0198	00429294		Schraube
0198	00617227		Schraubensatz
0198	00636637		Schraube
0198	00636638		Schraube
0199	00267971		Dichtungsband
0199	00618647		Schmiermittel
0199	00636639		Schraube
0199	00636640		Schraube
0199	00637156		Schraube

8701	15000432		Hilfswerkzeug
------	----------	--	---------------