




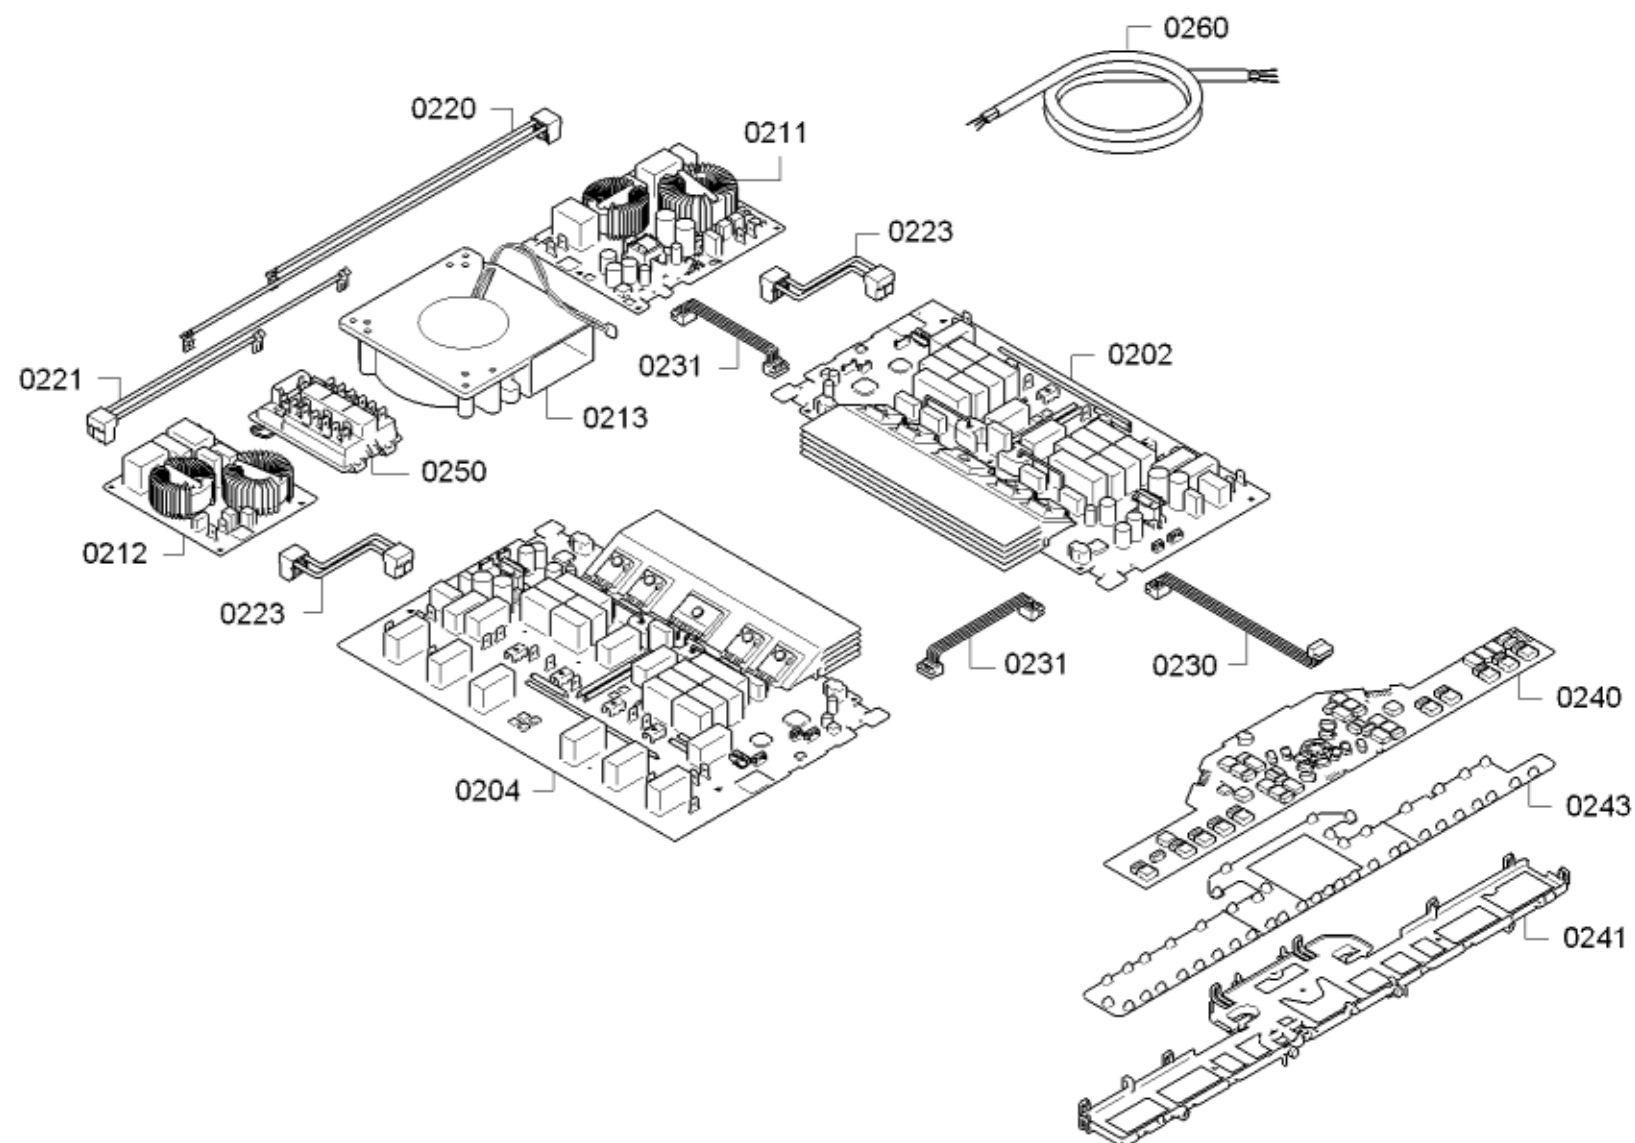

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0202	11007923		Leistungsmodul programmiert
0202	11009293	11028415	Leistungsmodul unprogrammiert
0204	11009326	11029153	Leistungsmodul unprogrammiert
0204	11009429		Leistungsmodul programmiert
0211	11009109	11031382	Modul
0212	11009107		Modul
0213	12008984		Lüfter
0220	00636267		Verbindungsteil
0221	00636264		Verbindungsteil
0223	00636272		Verbindungsteil
0230	00636252		Verbindungsteil
0231	00636247		Verbindungsteil
0240	11026432		Bedienmodul
0241	11008967		Befestigungsteil
0243	12009065	12028350	Gummifuss
0250	00636298		Anschlusseinheit
0260	00636260		Verbindungsteil
8701	15000432		Hilfswerkzeug

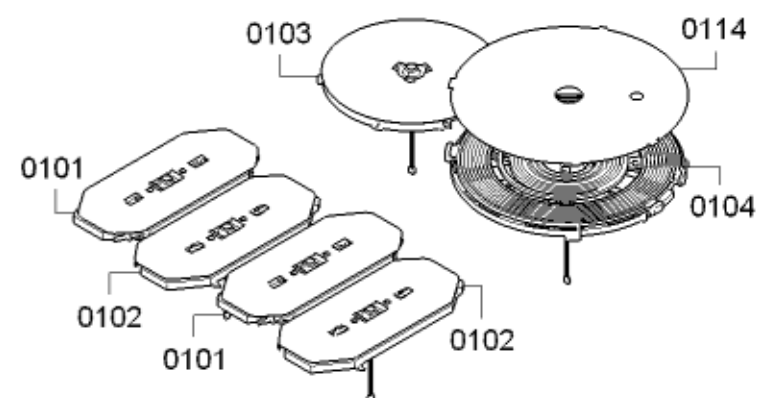

0199

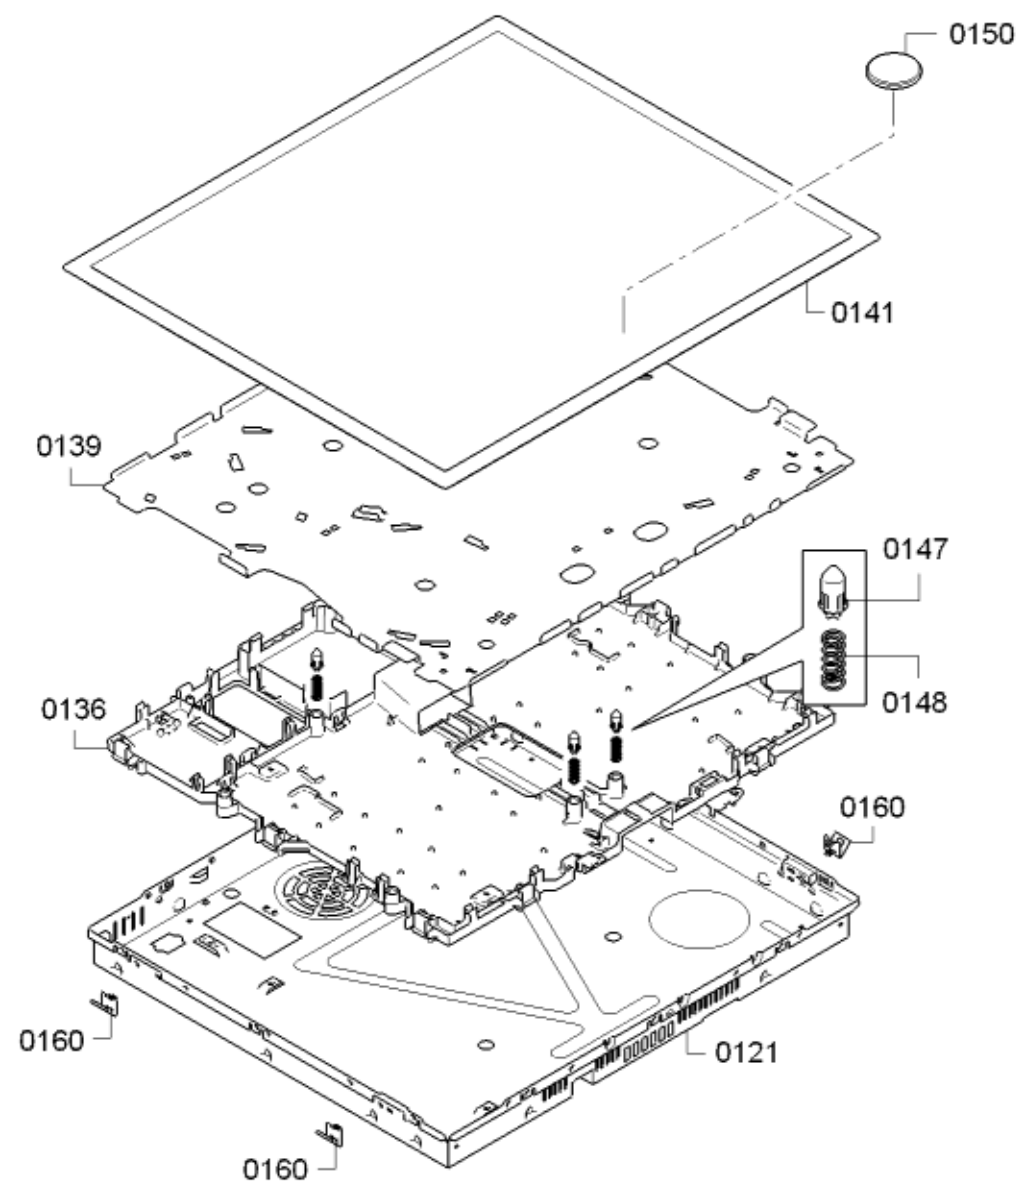

0198



0197

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	12009054		Heizzone-Induktion
0101	12009077		NTC-Sensor
0102	12009053		Heizzone-Induktion
0102	12009068		NTC-Sensor
0103	12009052		Heizzone-Induktion
0103	12009077		NTC-Sensor
0104	11015729		Heizzone-Induktion
0104	12009080	12009069	NTC-Sensor
0114	11009073		Deckel
0121	00773082		Rahmen
0136	11008963		Befestigungsteil
0139	00773067		Gehäuse-Unterteil
0141	00773153		Glaskeramikfläche
0147	00636562		Abdeckung
0148	00424665		Feder
0150	10004928		TwistPad
0160	00173604	00615040	Einbausatz
0197	00636962		Schelle
0198	00189581		Schraubensatz
0198	00429294		Schraube
0198	00617227		Schraubensatz
0198	00636637		Schraube
0198	00636638		Schraube
0199	00613888		Dichtungsband
0199	00618647		Schmiermittel
0199	00636639		Schraube
0199	00636640		Schraube
0199	00637156		Schraube

8701	15000432		Hilfswerkzeug
------	----------	--	---------------