



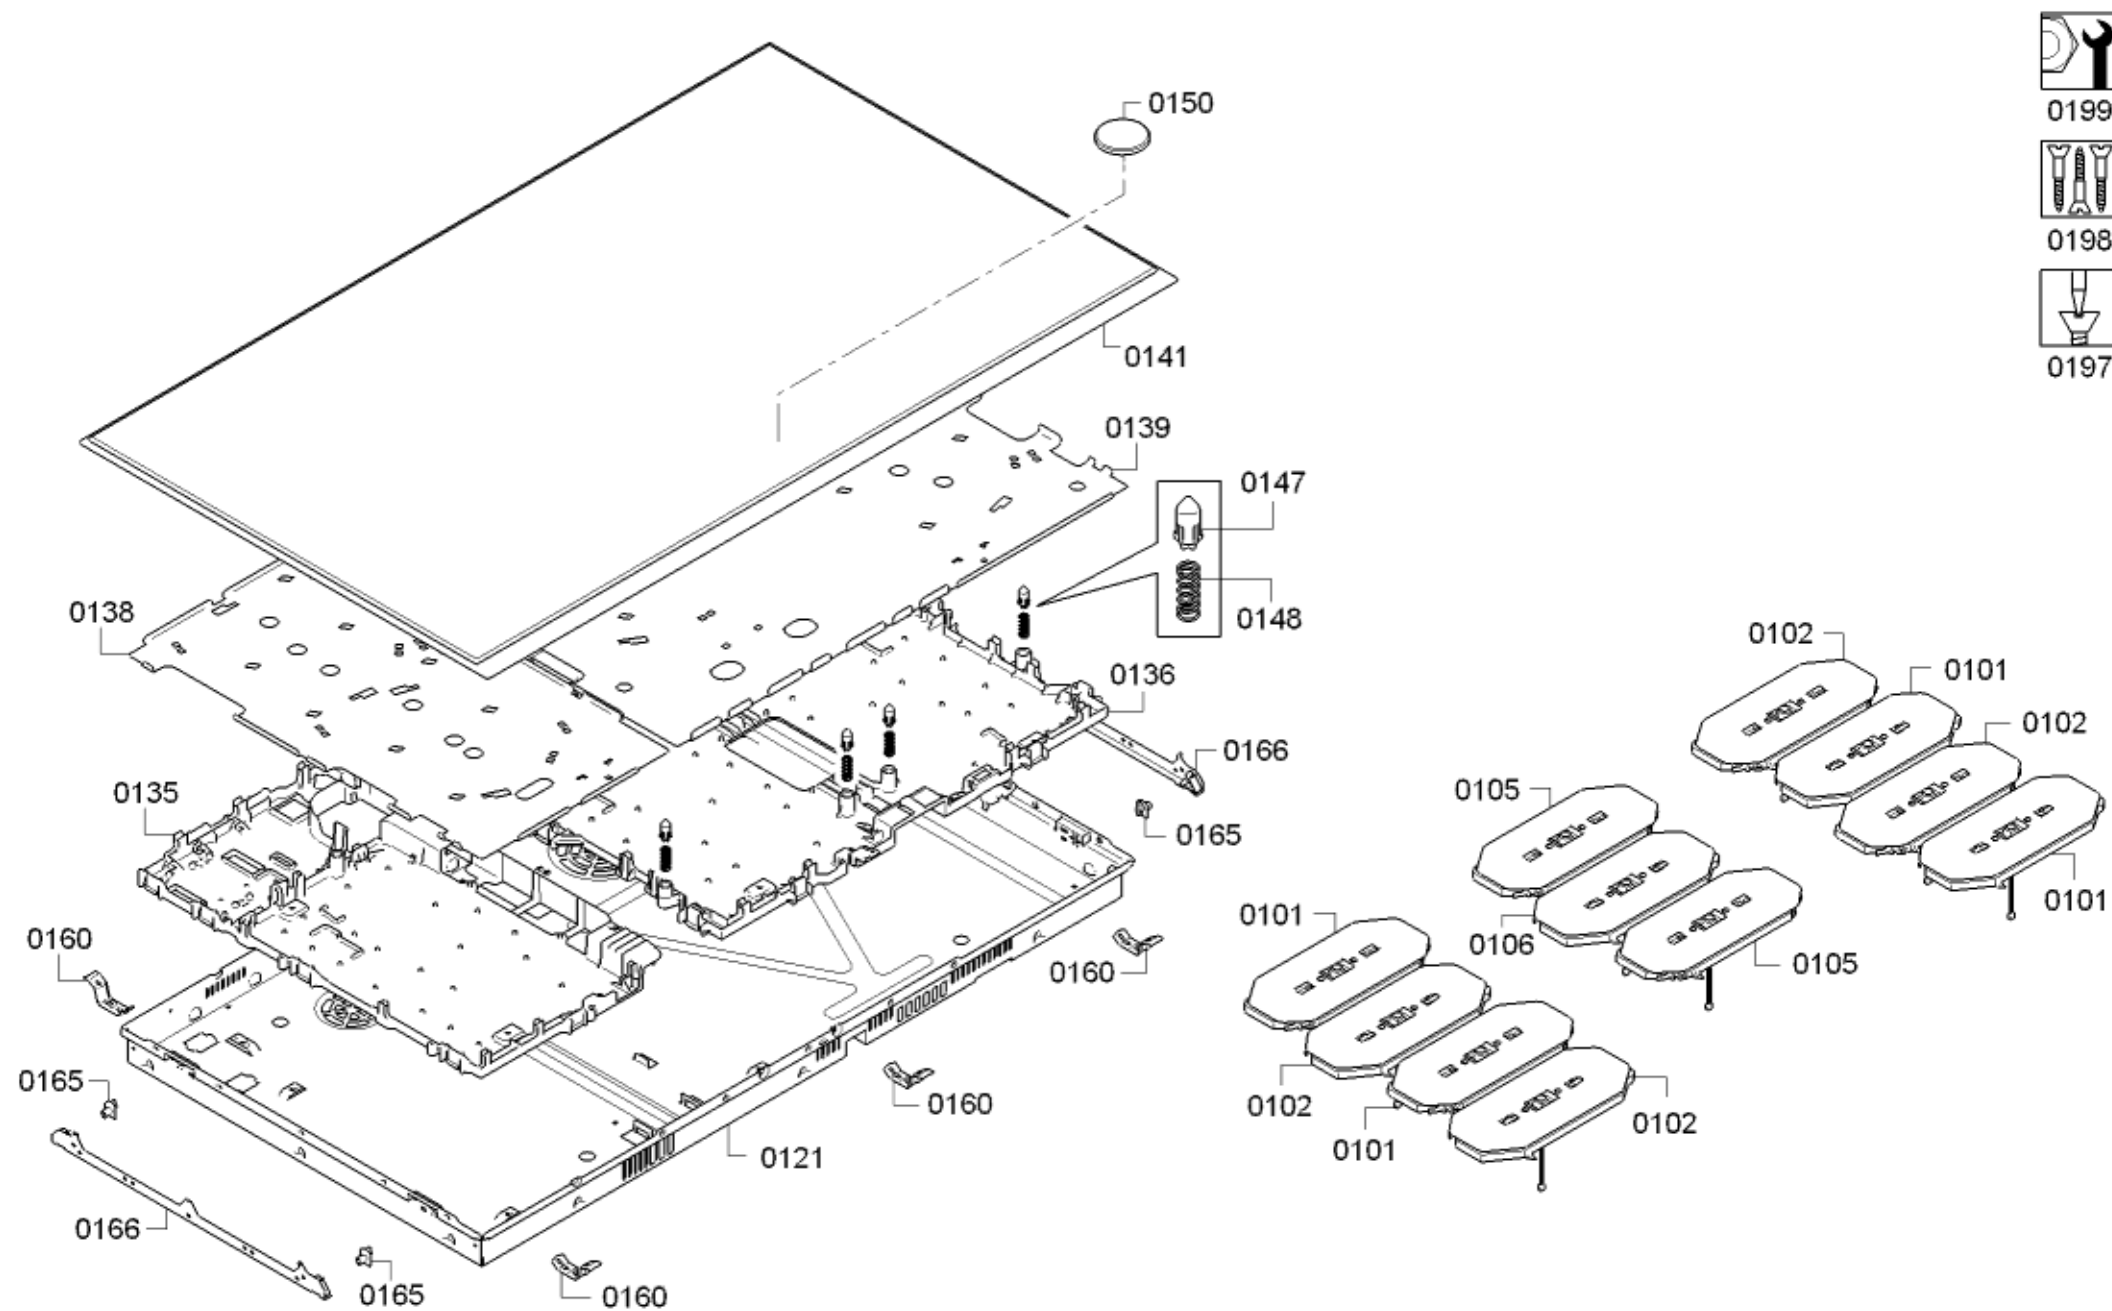

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	12009054		Heizzone-Induktion
0101	12009077		NTC-Sensor
0102	12009053		Heizzone-Induktion
0102	12009068		NTC-Sensor
0105	12009059		Heizzone-Induktion
0105	12009078		NTC-Sensor
0106	12009058		Heizzone-Induktion
0106	12009070		NTC-Sensor
0121	00773086		Rahmen
0135	11008960		Befestigungsteil
0136	11008963		Befestigungsteil
0138	00773078		Gehäuse-Unterteil
0139	00773061		Gehäuse-Unterteil
0141	00714700		Glaskeramikfläche
0147	00636562		Abdeckung
0148	00424665		Feder
0150	10004928		TwistPad
0160	00636315		Bausatz
0165	00613650		Halter
0166	11009740		Leiste
0197	00636962		Schelle
0198	00189581		Schraubensatz
0198	00617227		Schraubensatz
0198	00636637		Schraube
0198	00636638		Schraube
0199	00618647		Schmiermittel
0199	00636639		Schraube
0199	00636640		Schraube

0199	00637156		Schraube
8701	15000432		Hilfswerkzeug
0197	00613888		Dichtungsband

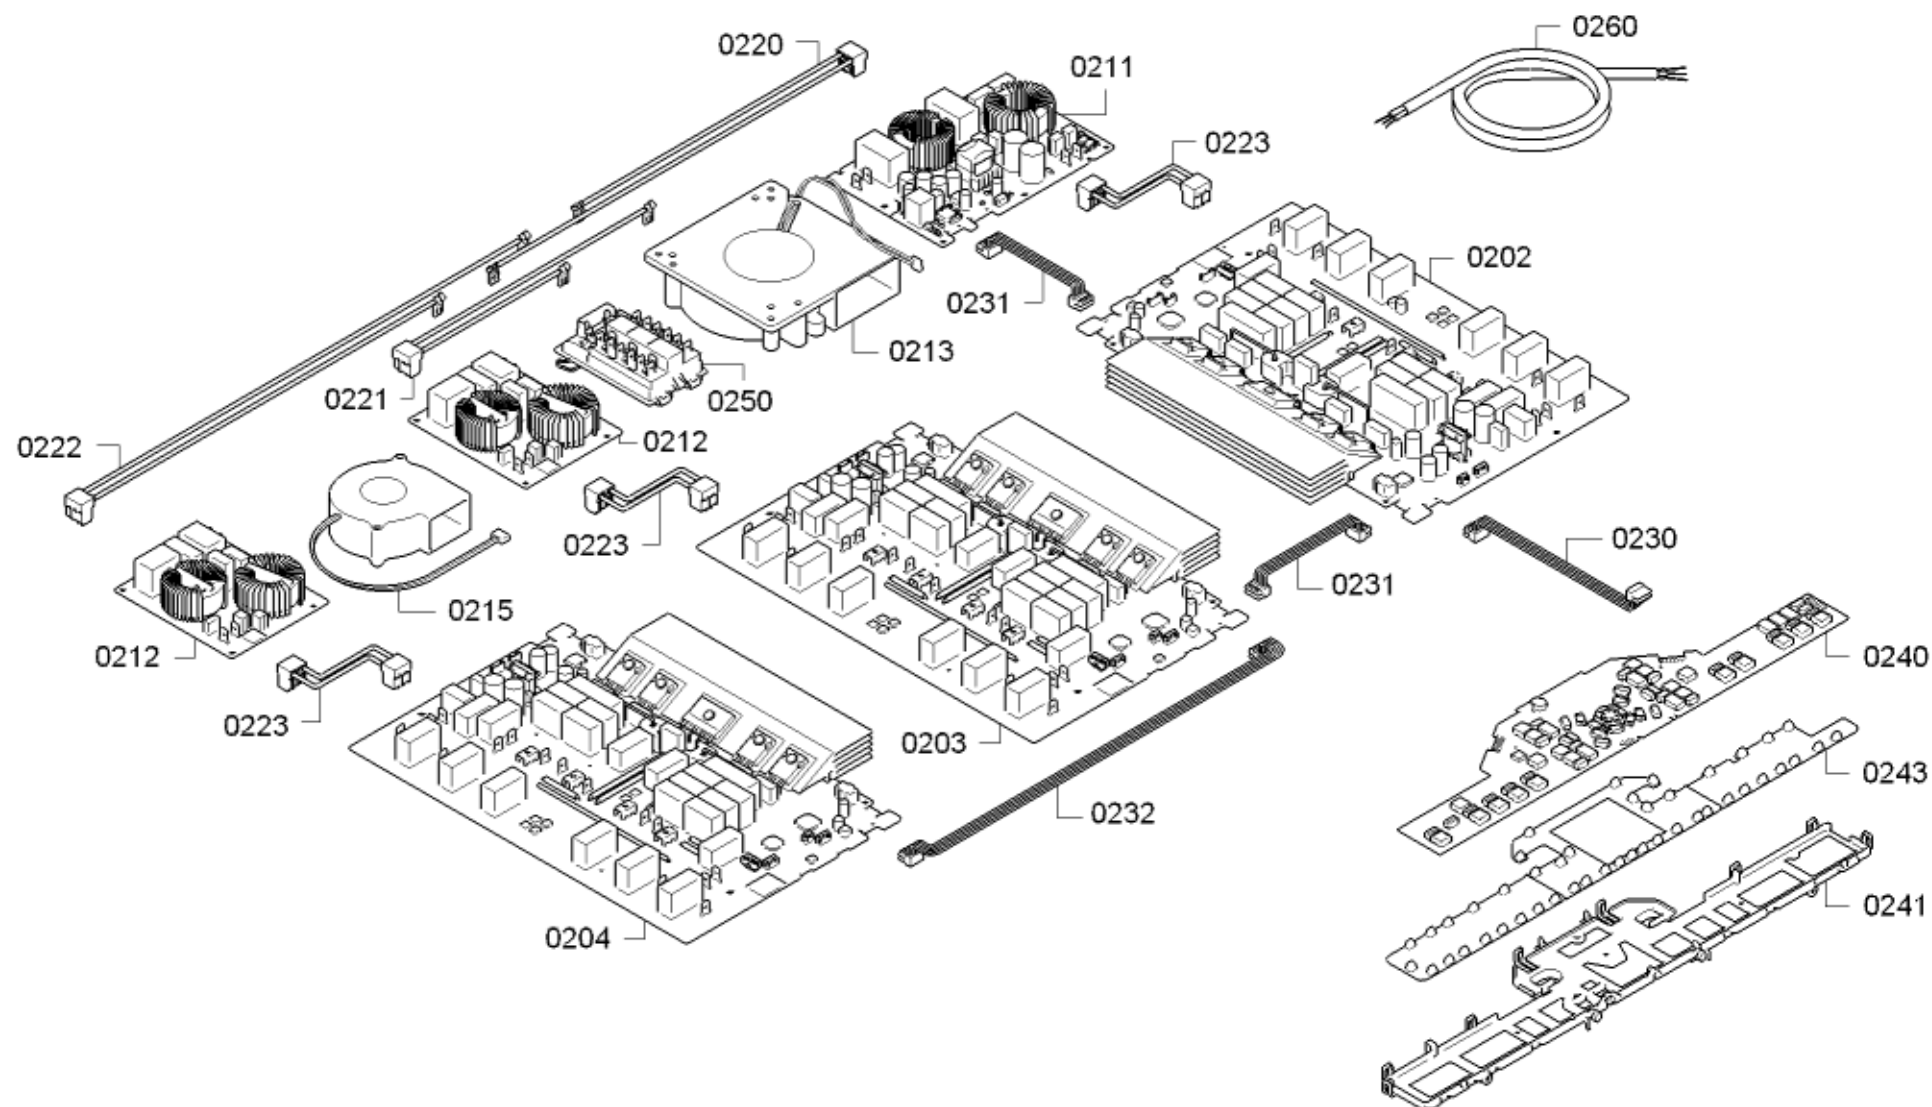

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0202	11008787		Leistungsmodul programmiert
0202	11009327	11029157	Leistungsmodul unprogrammiert
0203	11009339	11029150	Leistungsmodul unprogrammiert
0203	11009450		Leistungsmodul programmiert
0204	11009320		Leistungsmodul unprogrammiert
0204	11009412		Leistungsmodul programmiert
0211	11009111	11031382	Modul
0212	11009107		Modul
0213	12008984		Lüfter
0215	12008986		Lüfter
0220	00636267		Verbindungsteil
0221	00636264		Verbindungsteil
0222	00636266		Verbindungsteil
0223	00636272		Verbindungsteil
0230	00636253		Verbindungsteil
0231	00636247		Verbindungsteil
0232	00636248		Verbindungsteil
0240	11026435		Bedienmodul
0241	11008967		Befestigungsteil
0243	12009065	12028350	Gummifuss
0250	00636298		Anschlusseinheit
0260	00636258		Verbindungsteil
0260	00636260		Verbindungsteil
8701	15000432		Hilfswerkzeug