


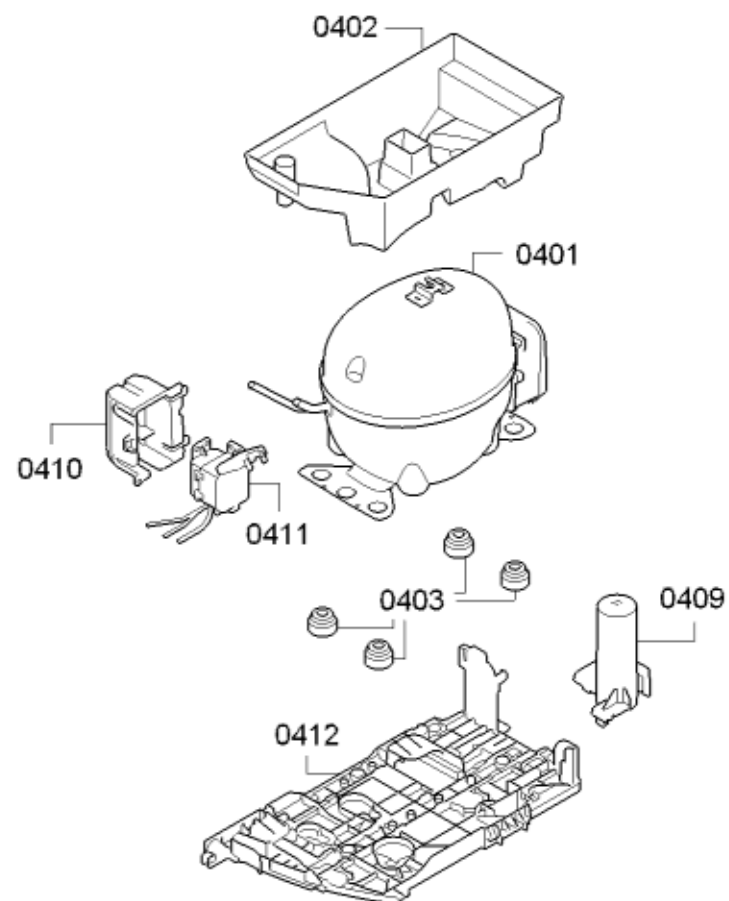
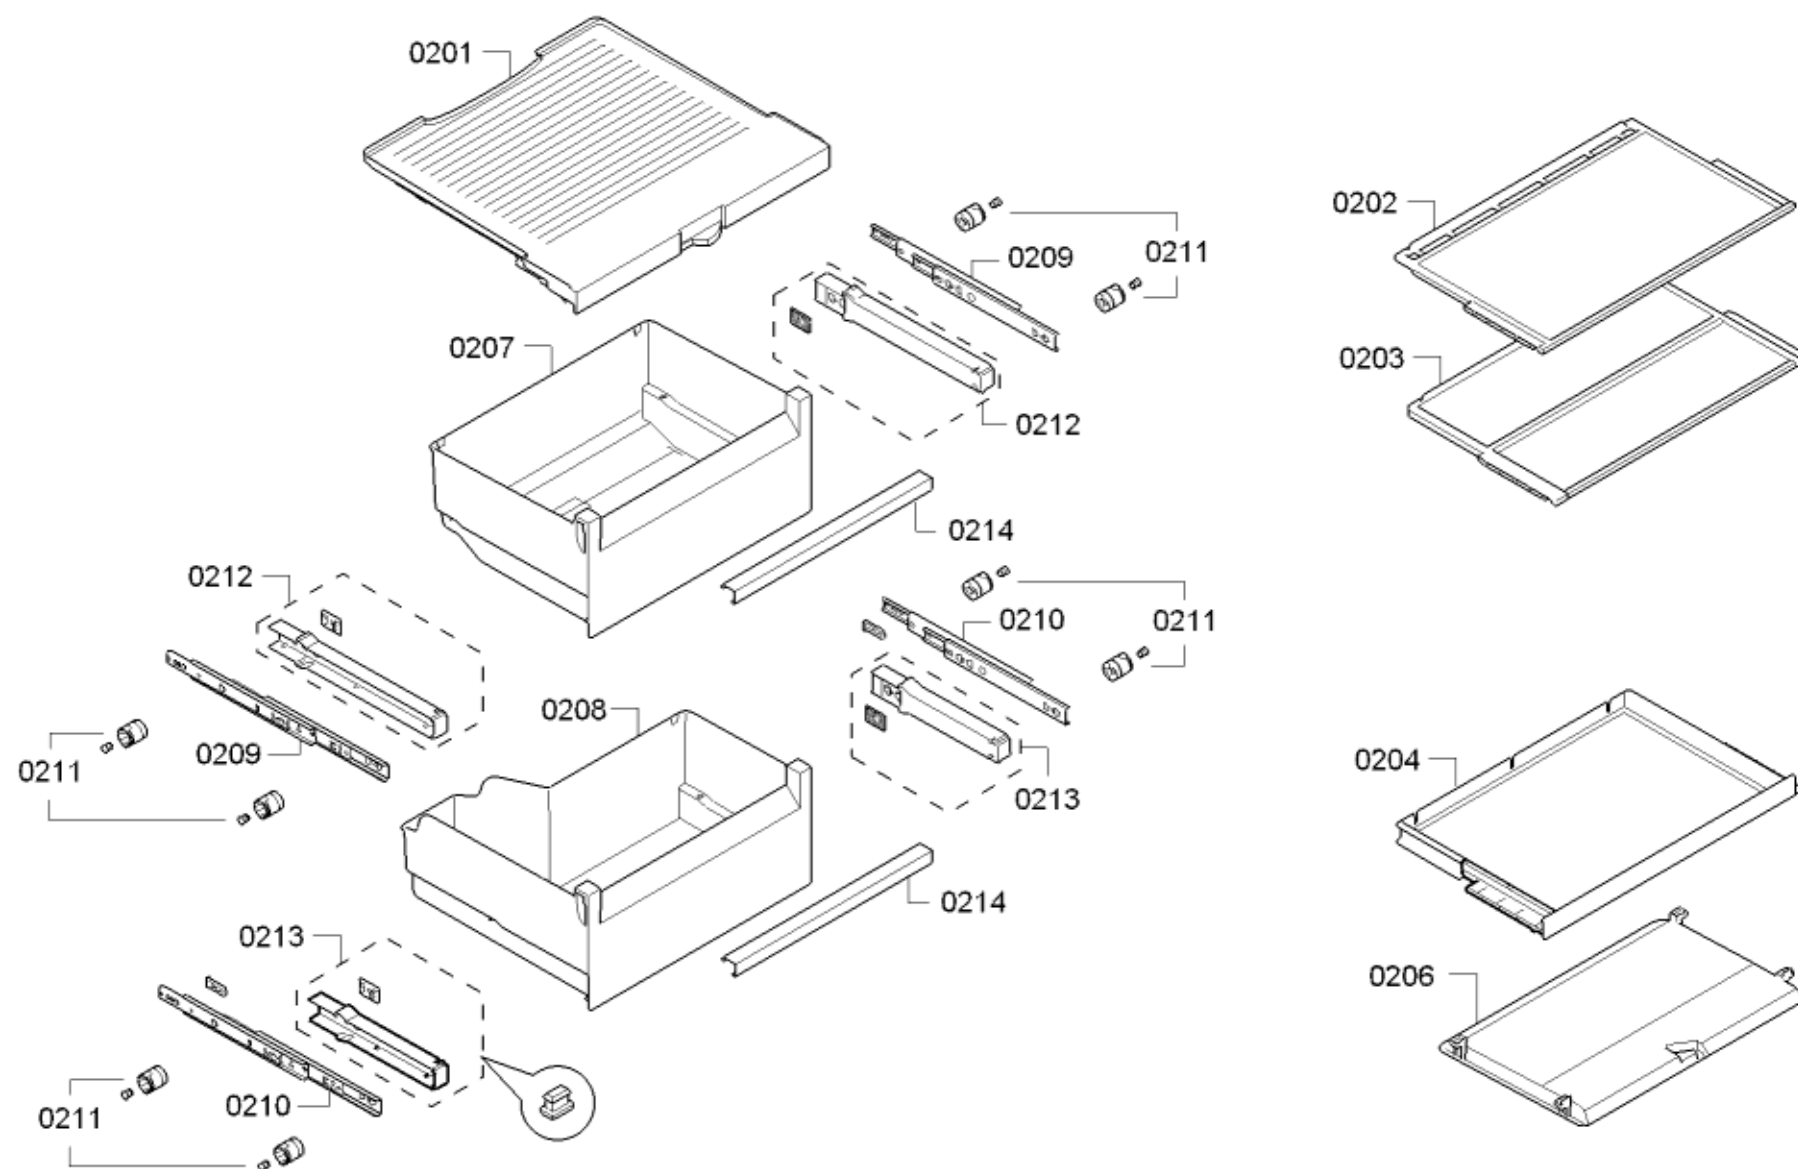


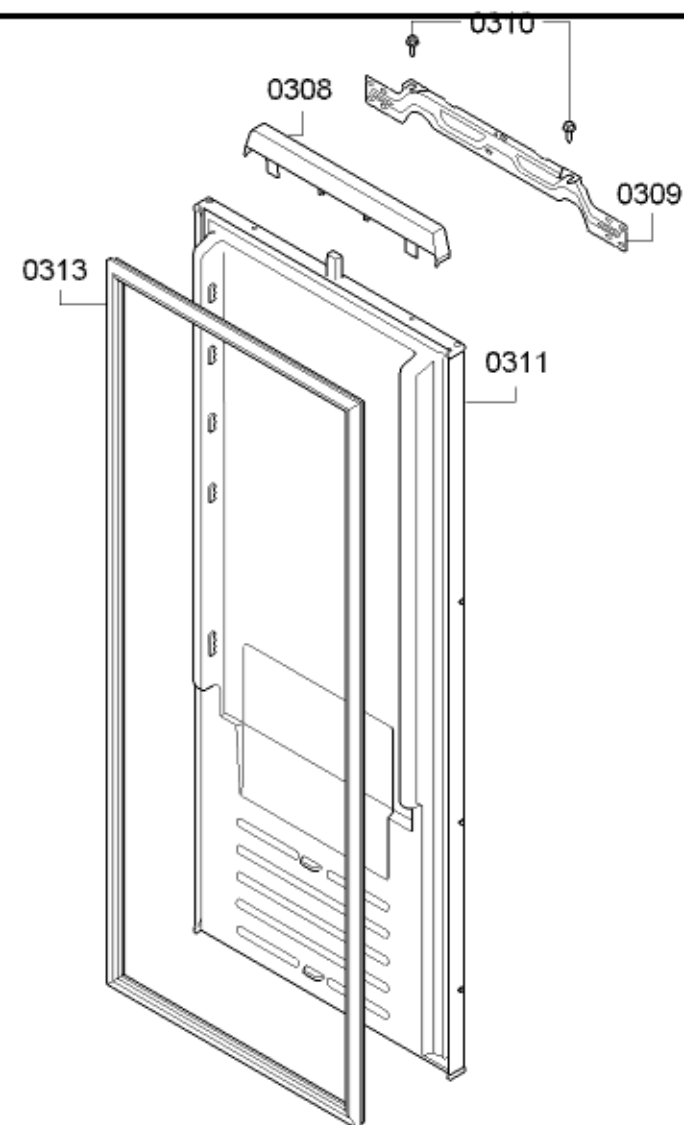


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00145552		Verdichter
0402	11001895	11022462	Kondensatbehälter
0403	00153364		Gummifuss
0409	00626481		Kondensator
0410	00630424		Abdeckung
0411	00630423		Motorsteuerungsmodul
0412	00743384	11027629	Schiene

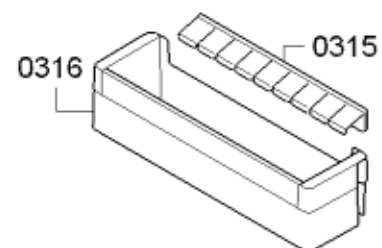

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	11002241		Platte
0202	00748596	00743196	Glasplatte
0203	00743394	00743197	Glasplatte geteilt
0204	00743406		Glasplatte
0206	11001894		Deckel
0207	11011911		Schale
0208	11002243	11011912	Schale
0209	11007158		Auszugschiene
0210	11007155		Auszugschiene
0211	00617420		Befestigungsteil
0212	11007160		Abdeckung
0213	12007001		Abdeckung
0214	11002244		Griffleiste

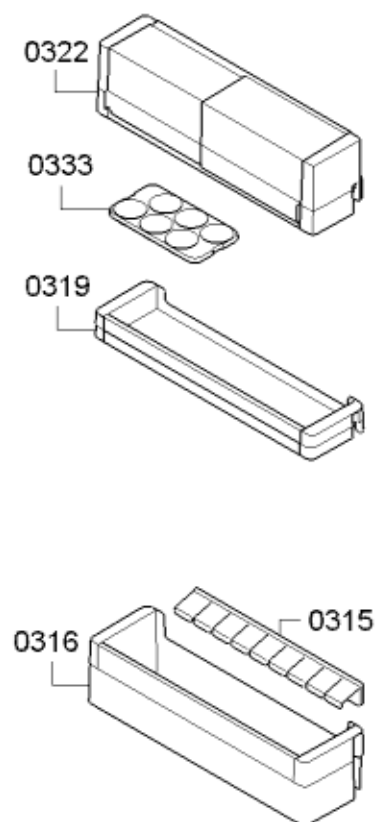

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0308	00743585		Abdeckleiste Kühlschranktür
0309	00743195		Befestigungsteil
0310	00612918		Schraube
0311	00713566		Tür
0313	00713064		Türdichtung
0315	00750265		Halter
0316	00747863		Absteller
0319	00747870		Absteller
0322	00744792		Absteller
0333	00750381	12029314	Eiereinsatz

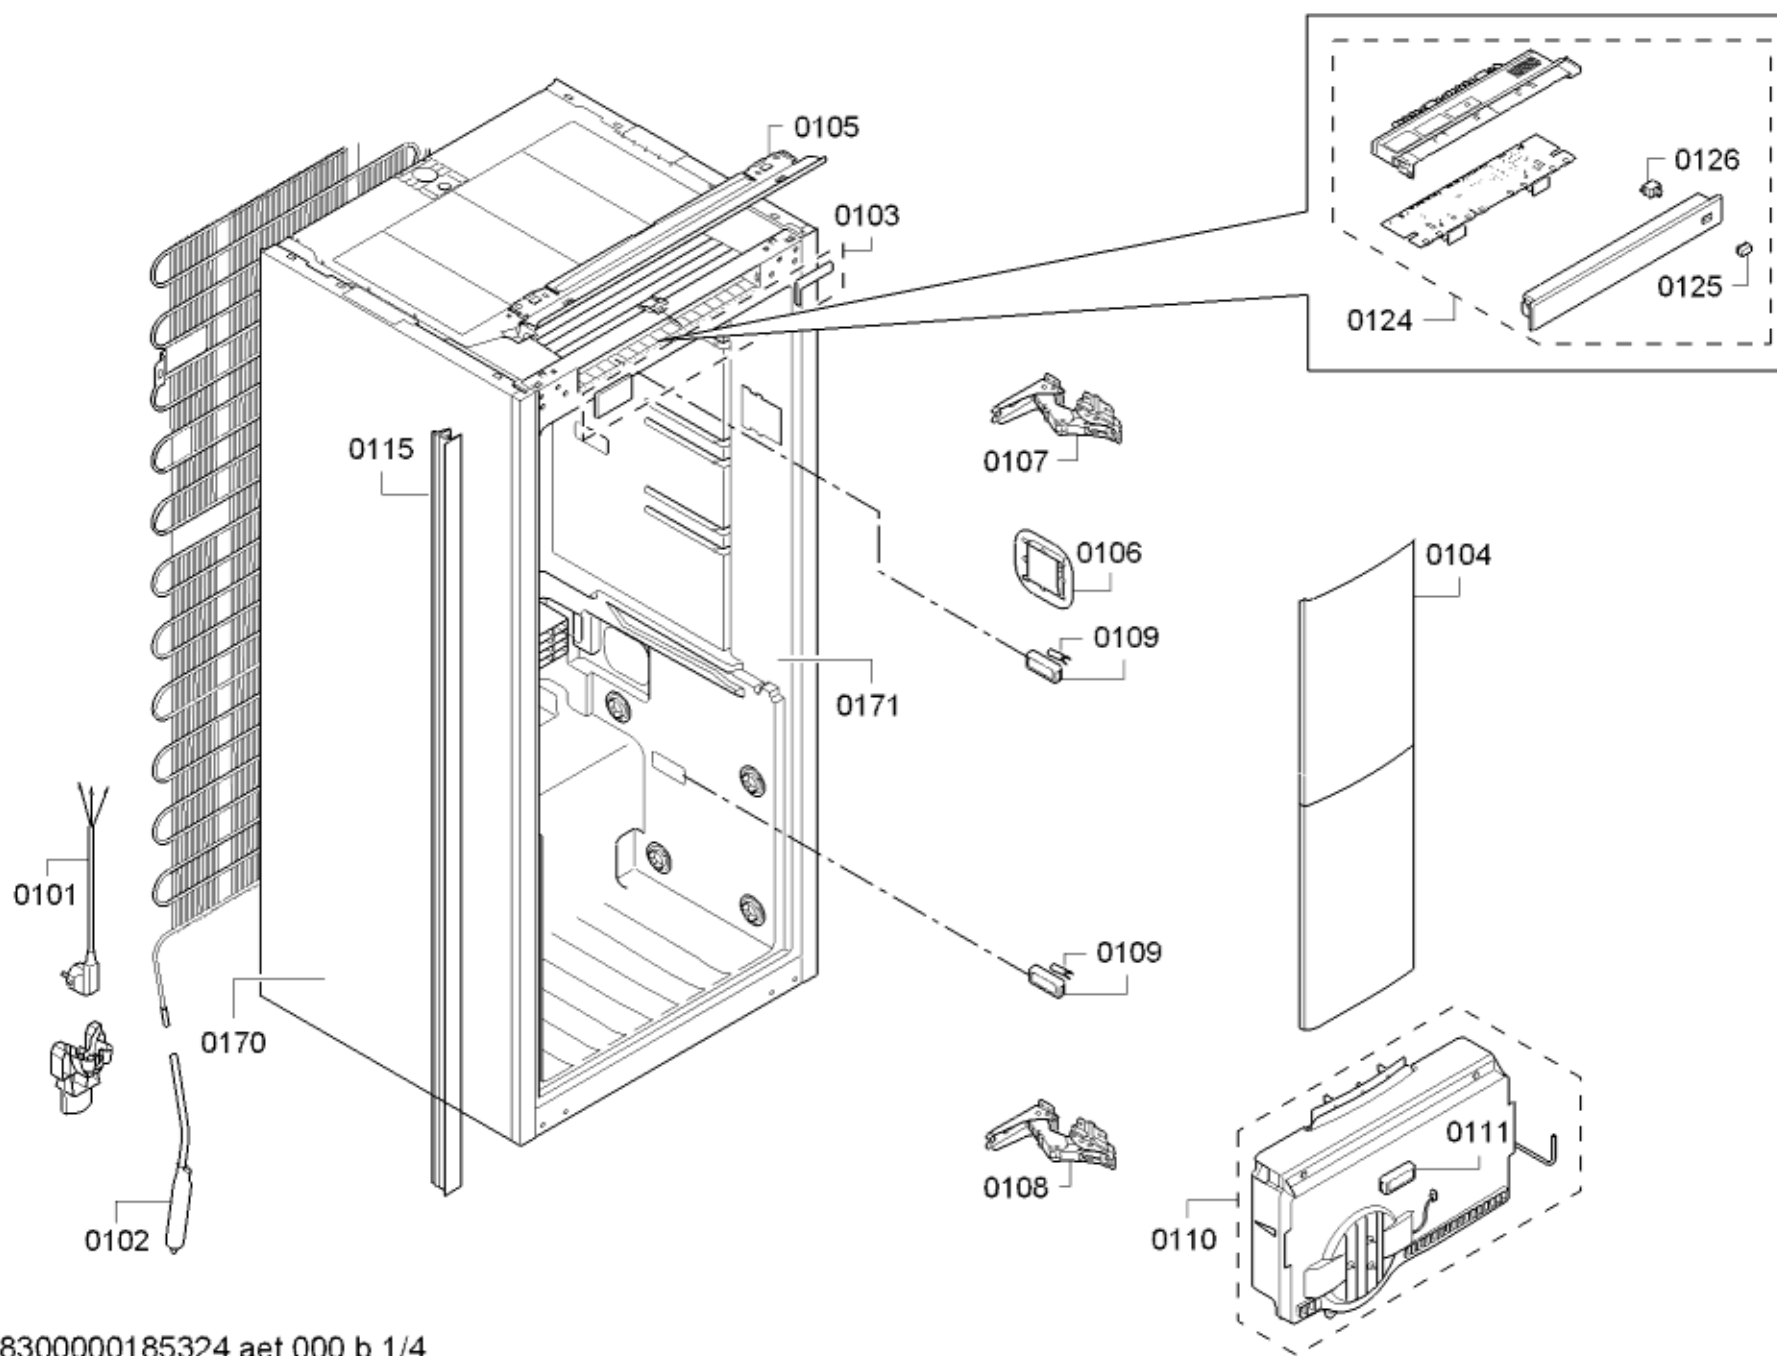

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00074445		Anschlusskabel
0102	00093110		Trockner
0103	00750567		Abdeckung
0104	00713554		Abdeckung
0105	11002293	11045238	Leiste
0106	00654739		Abdeckung
0107	00750251		Türscharnier
0108	00750252		Türscharnier
0109	00627548		Raumtemperaturfühler
0110	11036681		Druckraum
0115	00712805	23001273	Leiste
0124	00342180		Werkzeug
0124	00747492		Steuerungsmodul unprogrammiert
0124	11035678		Steuerungsmodul programmiert
0125	00631825		Tastenkappe
0126	00630417		Schalter
0198	00752963		Befestigungssatz
0199	00748168		Reparatursatz
0199	12004303		Isolierteil