


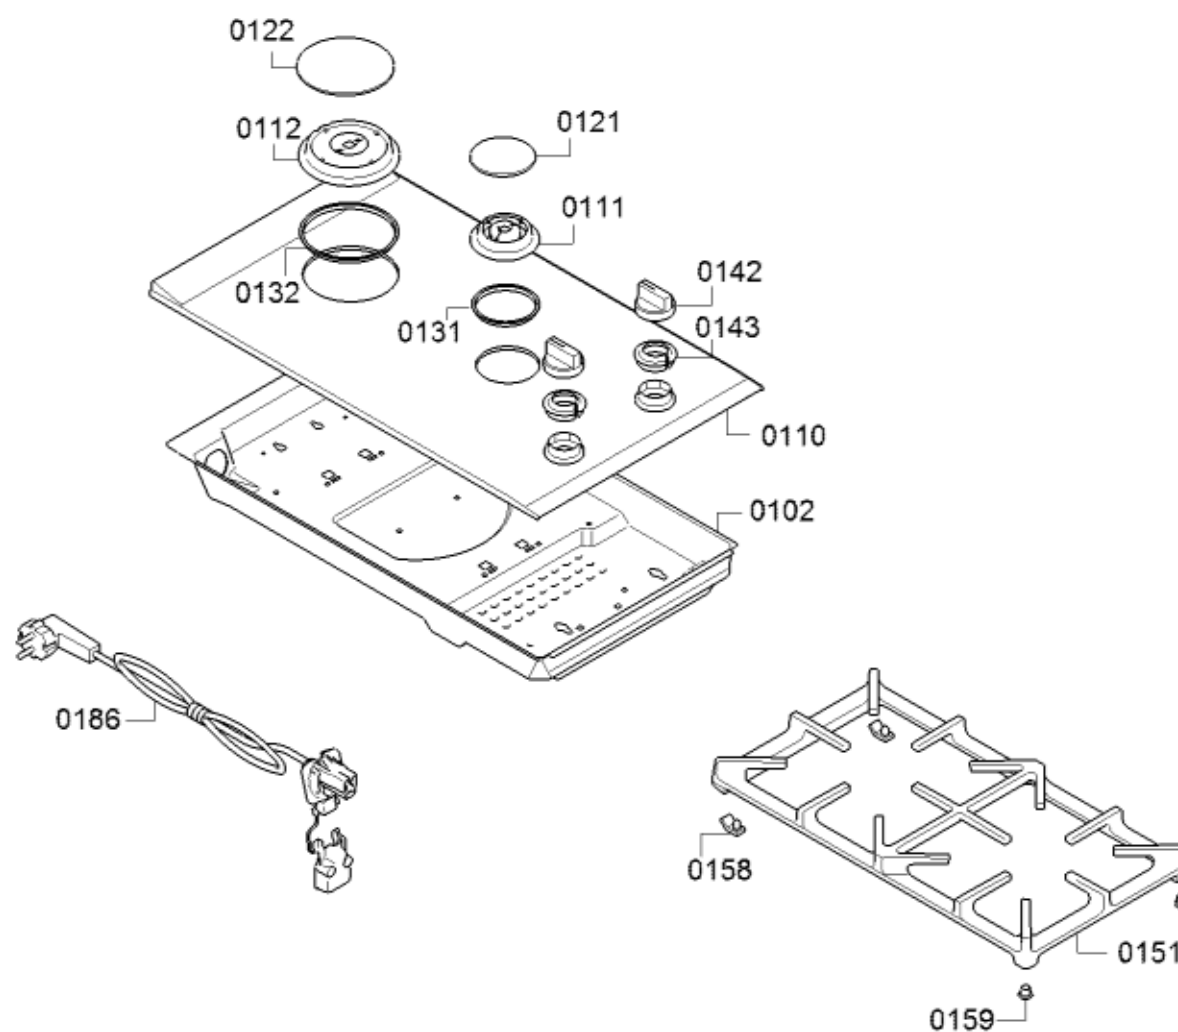

0199



0198




0197

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0110	20000577		Glaskeramikfläche
0111	12012026		Brennerring
0112	12012025		Brennerring
0121	12012587		Brennerdeckel
0122	12012586		Brennerdeckel
0131	10000508		Dichtung
0132	10000507		Dichtung
0142	10000466		Drehgriff-Kochstelle
0143	10002508		Spannring
0151	11015097		Gitter
0158	00605321		Gummifuss
0159	00632783		Gummifuss
0186	00423551		Anschlusskabel
0197	00498925		Einbausatz
0197	00611401		Halter
0197	00613651		Dichtung
0197	00640523		Einbausatz
0198	00600459	10012969	Schraube
0198	00622834		Schraube
0198	10000873		Schraube
0199	12023582		Dichtsatz



0296

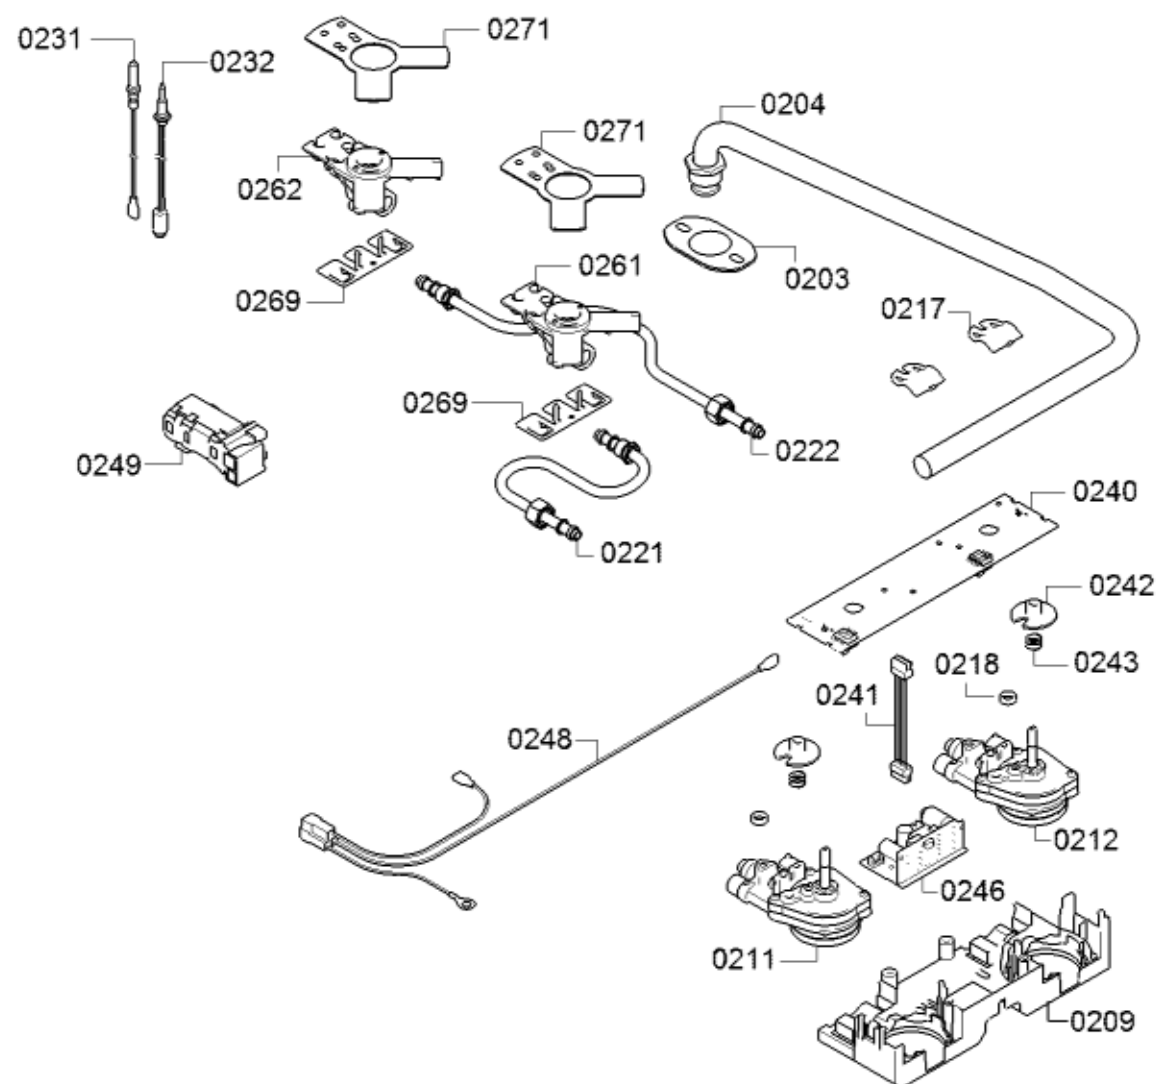

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0203	00427304		Dichtung
0204	11014580		Sammelrohr
0209	11013813		Aufnahme
0211	10016566		Schraube
0211	12012581	12034726	Brennerhahn
0212	10016566		Schraube
0212	12012583		Brennerhahn
0217	10000876		Befestigungsteil
0218	10000500		Dichtung
0221	11014542		Brennerrohr
0222	11014543		Brennerrohr
0231	12012027		Zündkopf
0232	12012611		Thermoelement
0232	12012613		Thermoelement
0240	11015175		Displaymodul
0241	12012201		Anschluss
0242	10000651		Drehgriff-Vorwahl
0243	10000652		Federführung
0246	12012526		Netzmodul
0248	12012537		Kabelbaum
0249	00631233		Zündtransformator
0261	12012347		Brennerkelch
0262	12012345		Brennerkelch
0269	12012528		Befestigungsteil
0271	12012356		Dichtung
0296	12012013		Düsensatz Erdgas
0296	12012014		Düsensatz Flüssiggas
0296	12012015		Düsensatz Erdgas

0296	12012016		Düsensatz Erdgas
0296	12012017		Düsensatz Erdgas
0296	12012018		Düsensatz Flüssiggas
0296	12012019		Düsensatz Flüssiggas