




0199



0198




0197

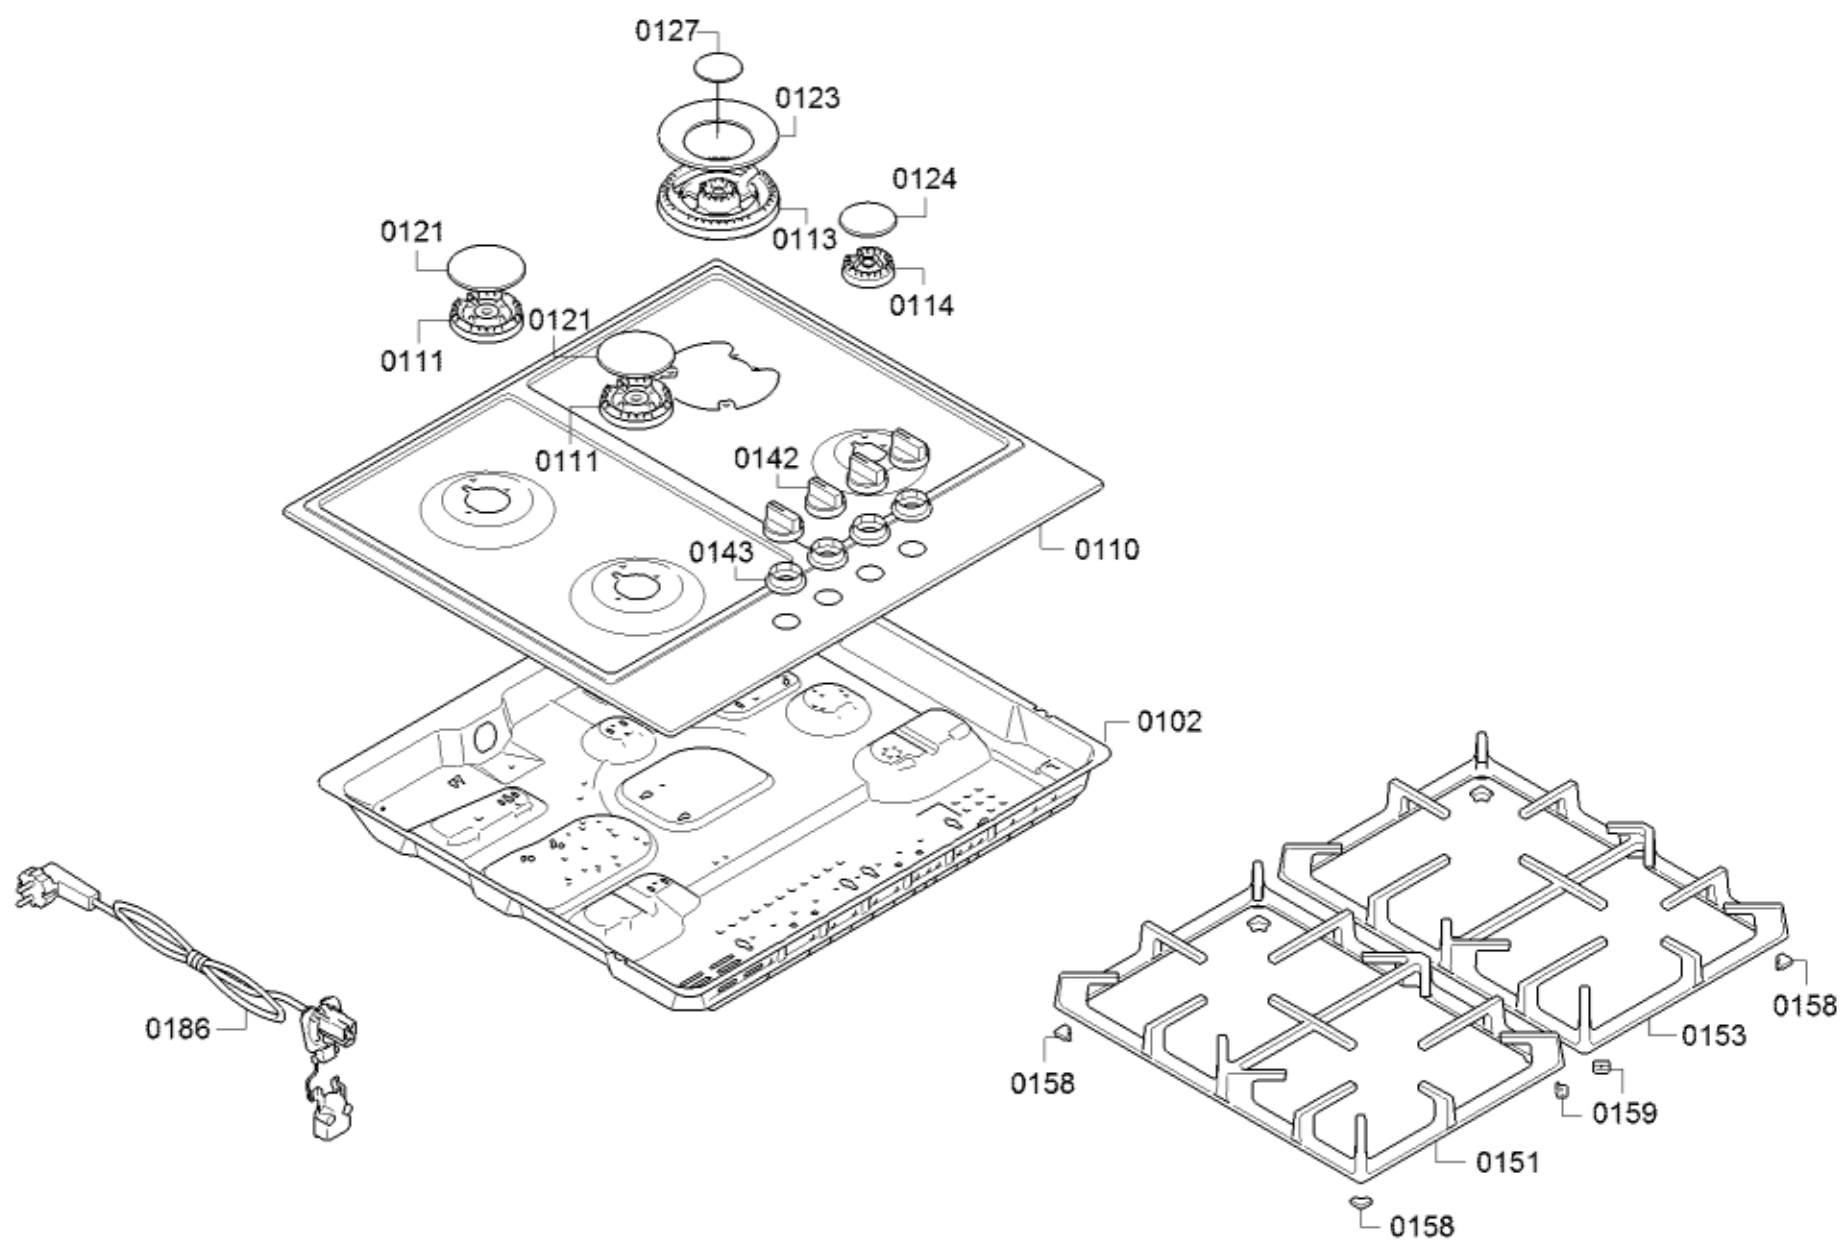

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0110	00774201		Glaskeramikfläche
0111	12012910		Diffuser
0113	12012392		Diffuser
0114	12012911		Diffuser
0121	12012600		Brennerdeckel
0123	12012589		Brennerdeckel
0124	12012595		Brennerdeckel
0127	12012593		Brennerdeckel
0142	10000468		Drehgriff-Kochstelle
0143	10000660		Dichtung
0143	10002508		Spannring
0151	11015103		Gitter
0153	11015102		Gitter
0158	10000665		Gummifuss
0159	10000664		Gummifuss
0186	00423551		Anschlusskabel
0197	00169782	00169879	Dichtung
0197	00602633	10006231	Einbausatz
0198	00417788		Schraube
0198	10000873		Schraube
0198	10002958		Schraube
0199	12023583		Dichtsatz



0296

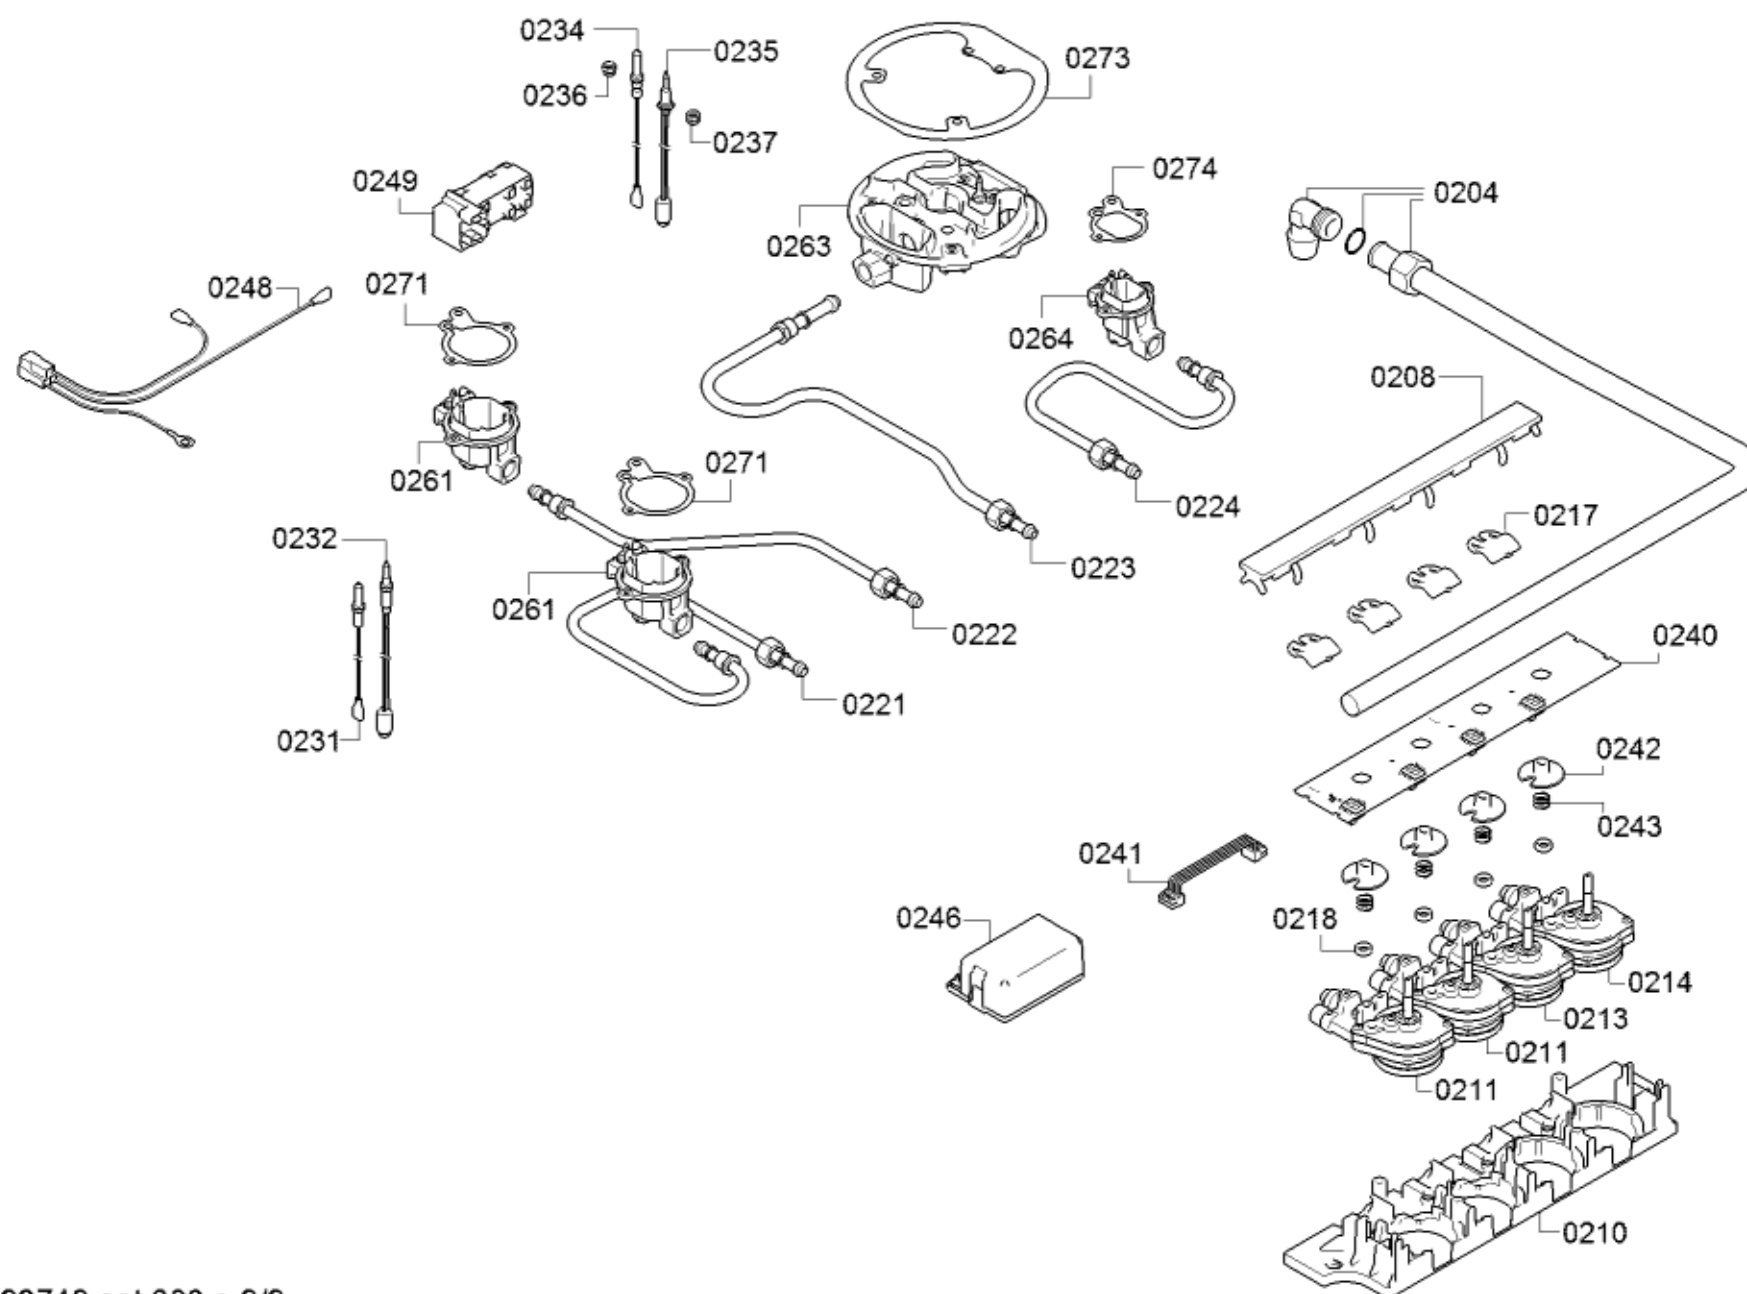

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0204	11014587		Sammelrohr
0208	11015170		Klemmstueck
0210	11013815		Aufnahme
0211	12012581	12034726	Brennerhahn
0213	12013904		Brennerhahn
0214	12012579	12034725	Brennerhahn
0217	10000876		Befestigungsteil
0218	10000500		Dichtung
0221	11014530		Brennerrohr
0222	11014570		Brennerrohr
0223	11014506		Brennerrohr
0224	11014568		Brennerrohr
0231	12012035		Zündkopf
0232	12012617	12012623	Thermoelement
0232	12012619		Thermoelement
0234	12012045		Zündkopf
0235	00425491		Thermoelement
0236	10000656		Mutter
0237	10000655		Mutter
0240	11015179		Displaymodul
0241	12012201		Anschluss
0242	10000651		Drehgriff-Vorwahl
0243	10000652		Federführung
0246	12012525		Netzmodul
0248	12012545		Kabelbaum
0249	00619620		Zündtransformator
0261	12012323		Brennerkelch
0263	12012318		Brennerkelch

0264	12012312		Brennerkelch
0271	10000505		Dichtung
0273	12012357		Dichtung
0274	10000503		Dichtung
0296	12012005		Düsensatz Erdgas
0296	12012007		Düsensatz Flüssiggas
0296	12012008		Düsensatz Erdgas
0296	12012009		Düsensatz Erdgas
0296	12012010		Düsensatz Erdgas
0296	12012011		Düsensatz Flüssiggas
0296	12012012		Düsensatz Flüssiggas
0211	10016566		Schraube
0213	10016566		Schraube
0214	10016566		Schraube