



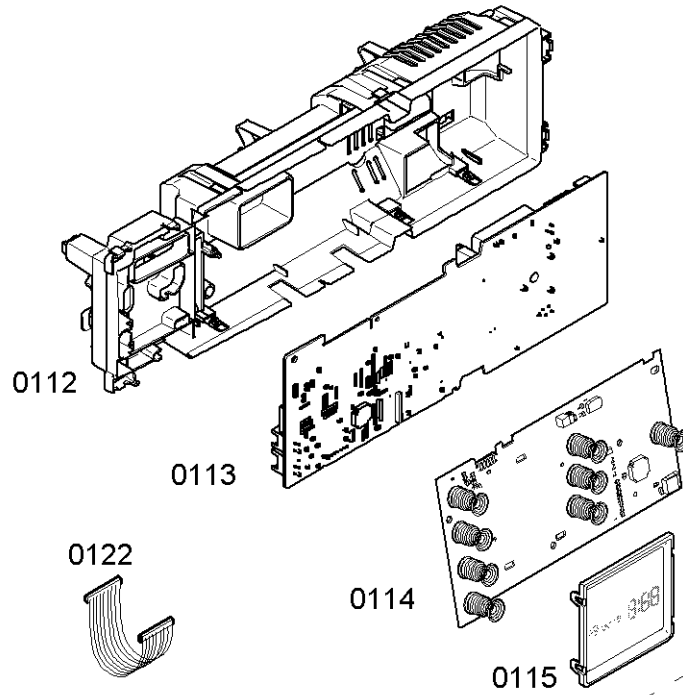


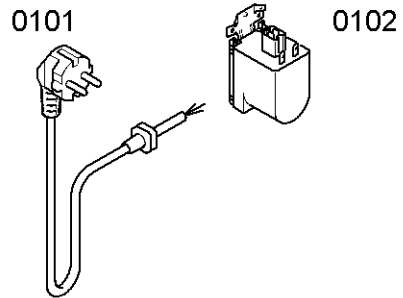


0199

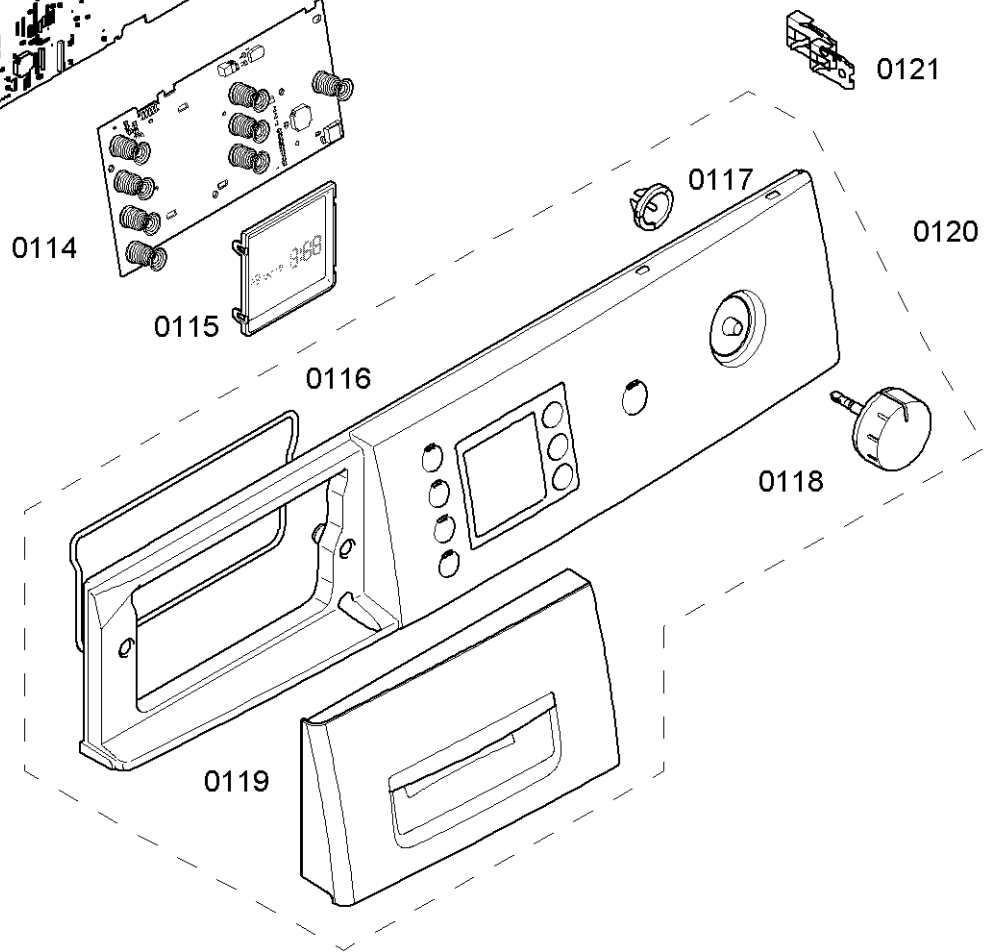


0120

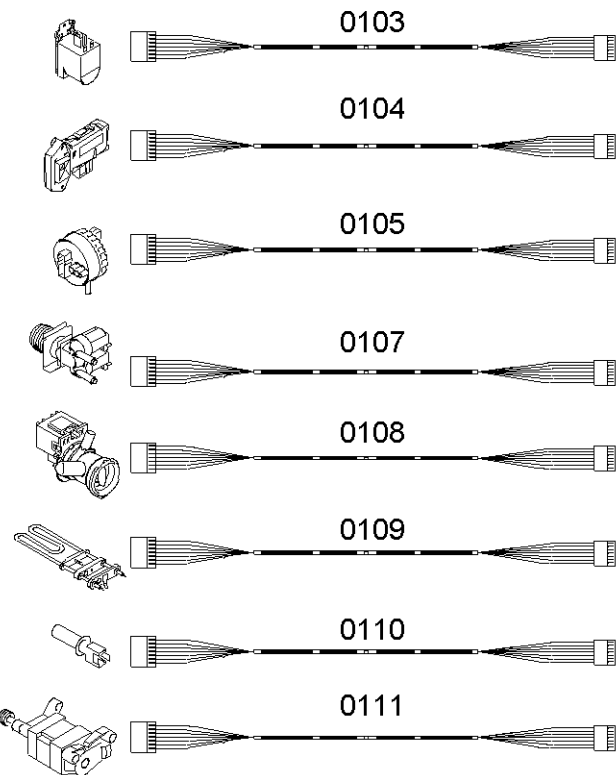


Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	00266722	00481580	Csatlakozó kábel
0102	00171254	00623842	Kondenzátor teljesítményszűrő
0104	00613757	00613785	Kábelköteg
0105	00613645		Kábelköteg
0107	00602810		Kábelköteg
0109	00613758		Kábelköteg
0110	00602808		Kábelköteg
0111	00602987		Kábelköteg
0112	00447520		Ház
0113	00670772	00679055	Tápegység modul
0114	00644431		Vezérlő modul
0115	00646534		kijelző
0116	00188590		pecsét
0117	00604072		csatolás
0118	00602804		Forgó fogantyús program
0119	00642095	00655726	Shell fogantyú
0121	00182429		Anya
0122	00613162		Kábelköteg

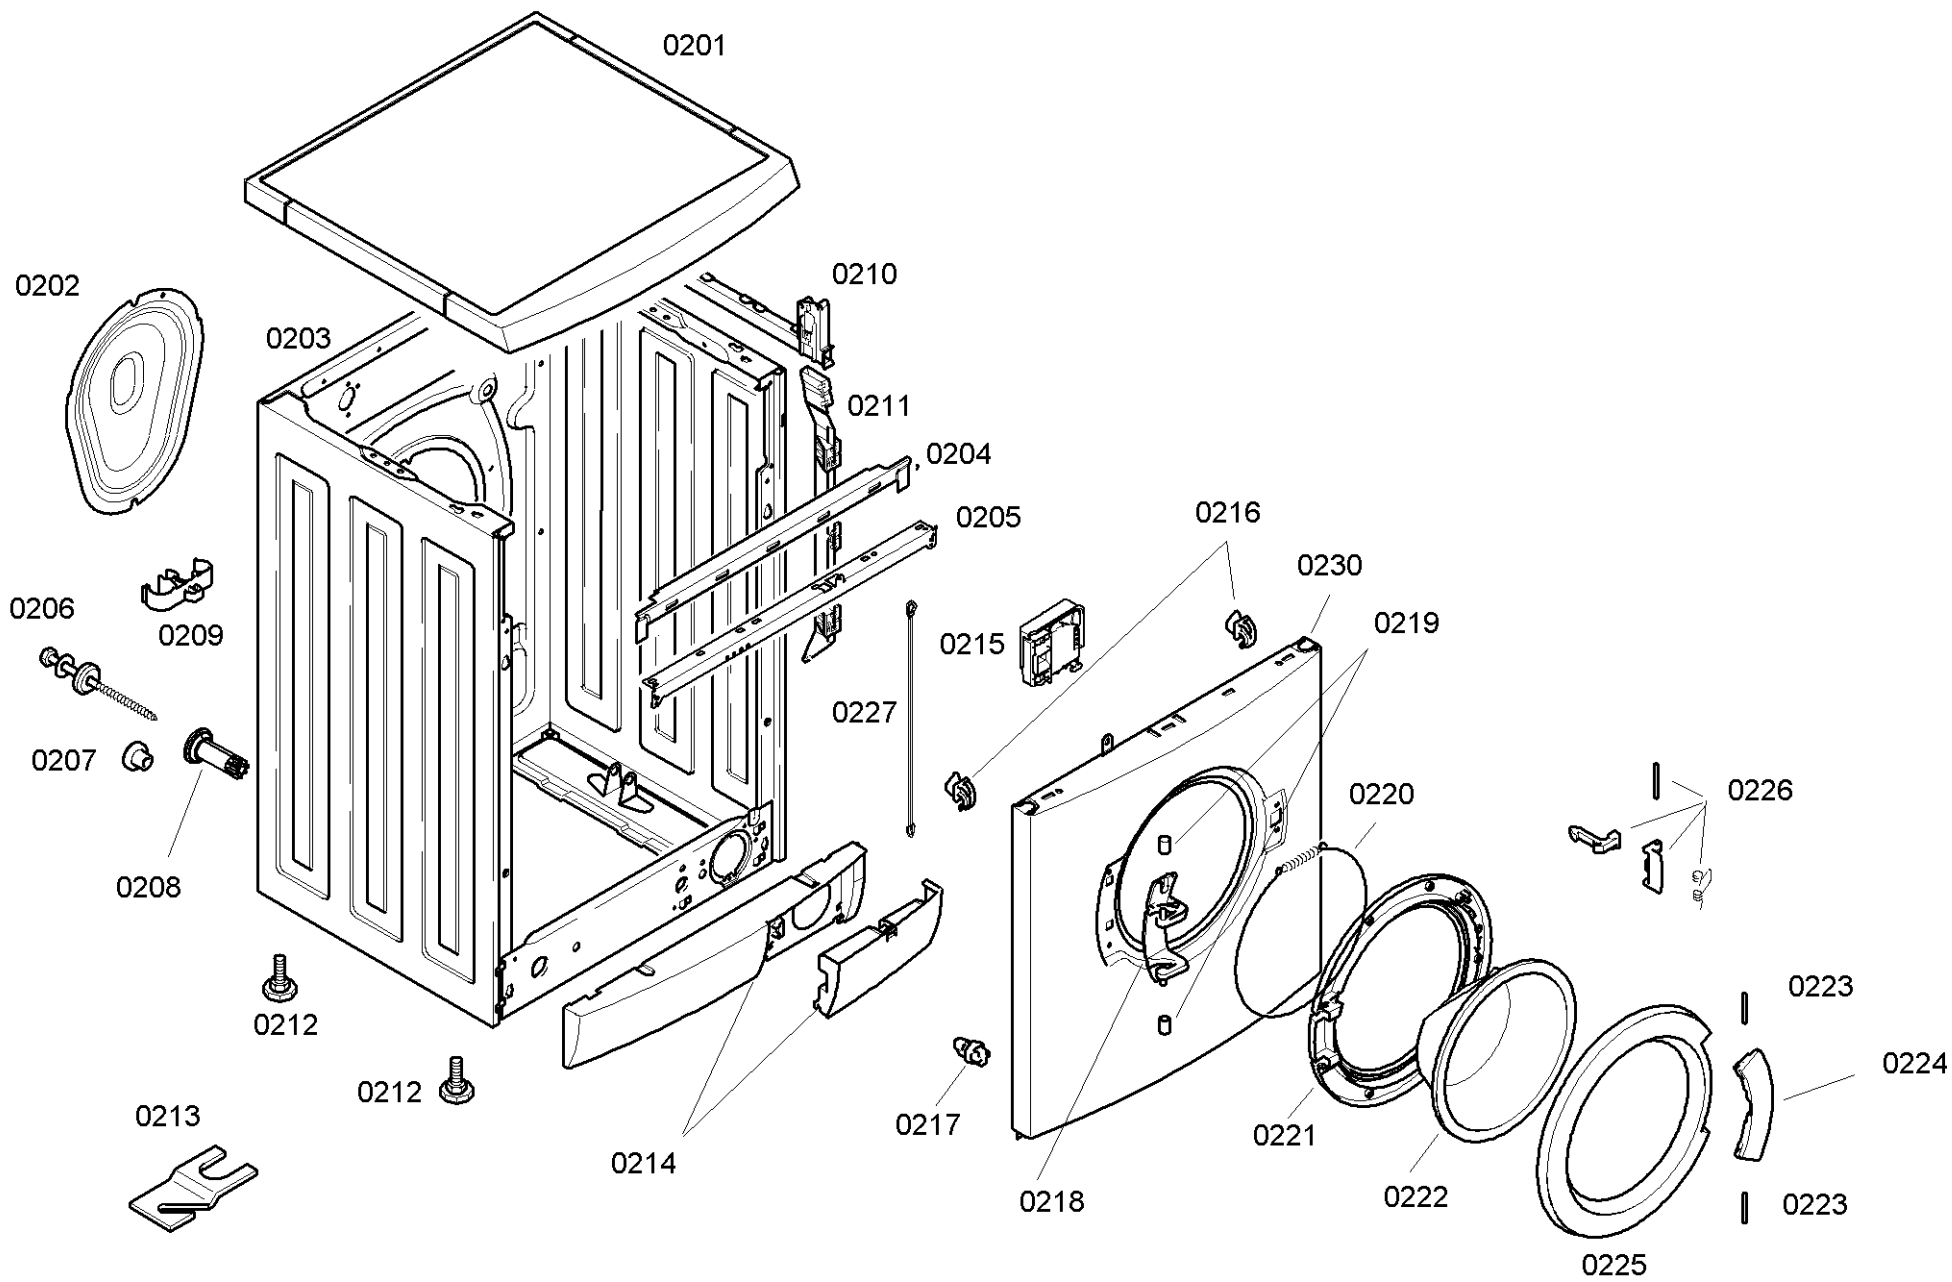

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0202	00285435		Tok hátul
0203	00235129	00713997	Ház
0205	00645073	00435791	vasút
0207	00165362		borító
0209	00095209		tartó
0212	00067332	00637399	Láb
0213	00080451	00493529	Szerelőkészlet
0214	00434552	00796389	Alappanel
0215	00614642	00616876	Záró-elektromos
0216	00167587	00067083	tartó
0217	00066788		tartó
0218	00171269		Ajtópántok ablakpántja mosógéphez
0219	00171264		Ajtópánt persely mosógéphez
0220	00354126	00439671	Feszítőgyűrű elől az ajtómandzsetta Waschmas-ban
0221	00432073		gyűrű
0223	00171255		Ajtó fogantyú tengelye mosógép mosó-szárítógéphez
0224	00266751		fogantyú
0225	00366232		Ablakkeret, külső ajtógyűrű mosógéphez
0226	00173251	00634207	Kapocs
0227	00670932	00705651	zenekar
0230	00214719	00235567	Ház elülső rész
0222	11020392		Ablak

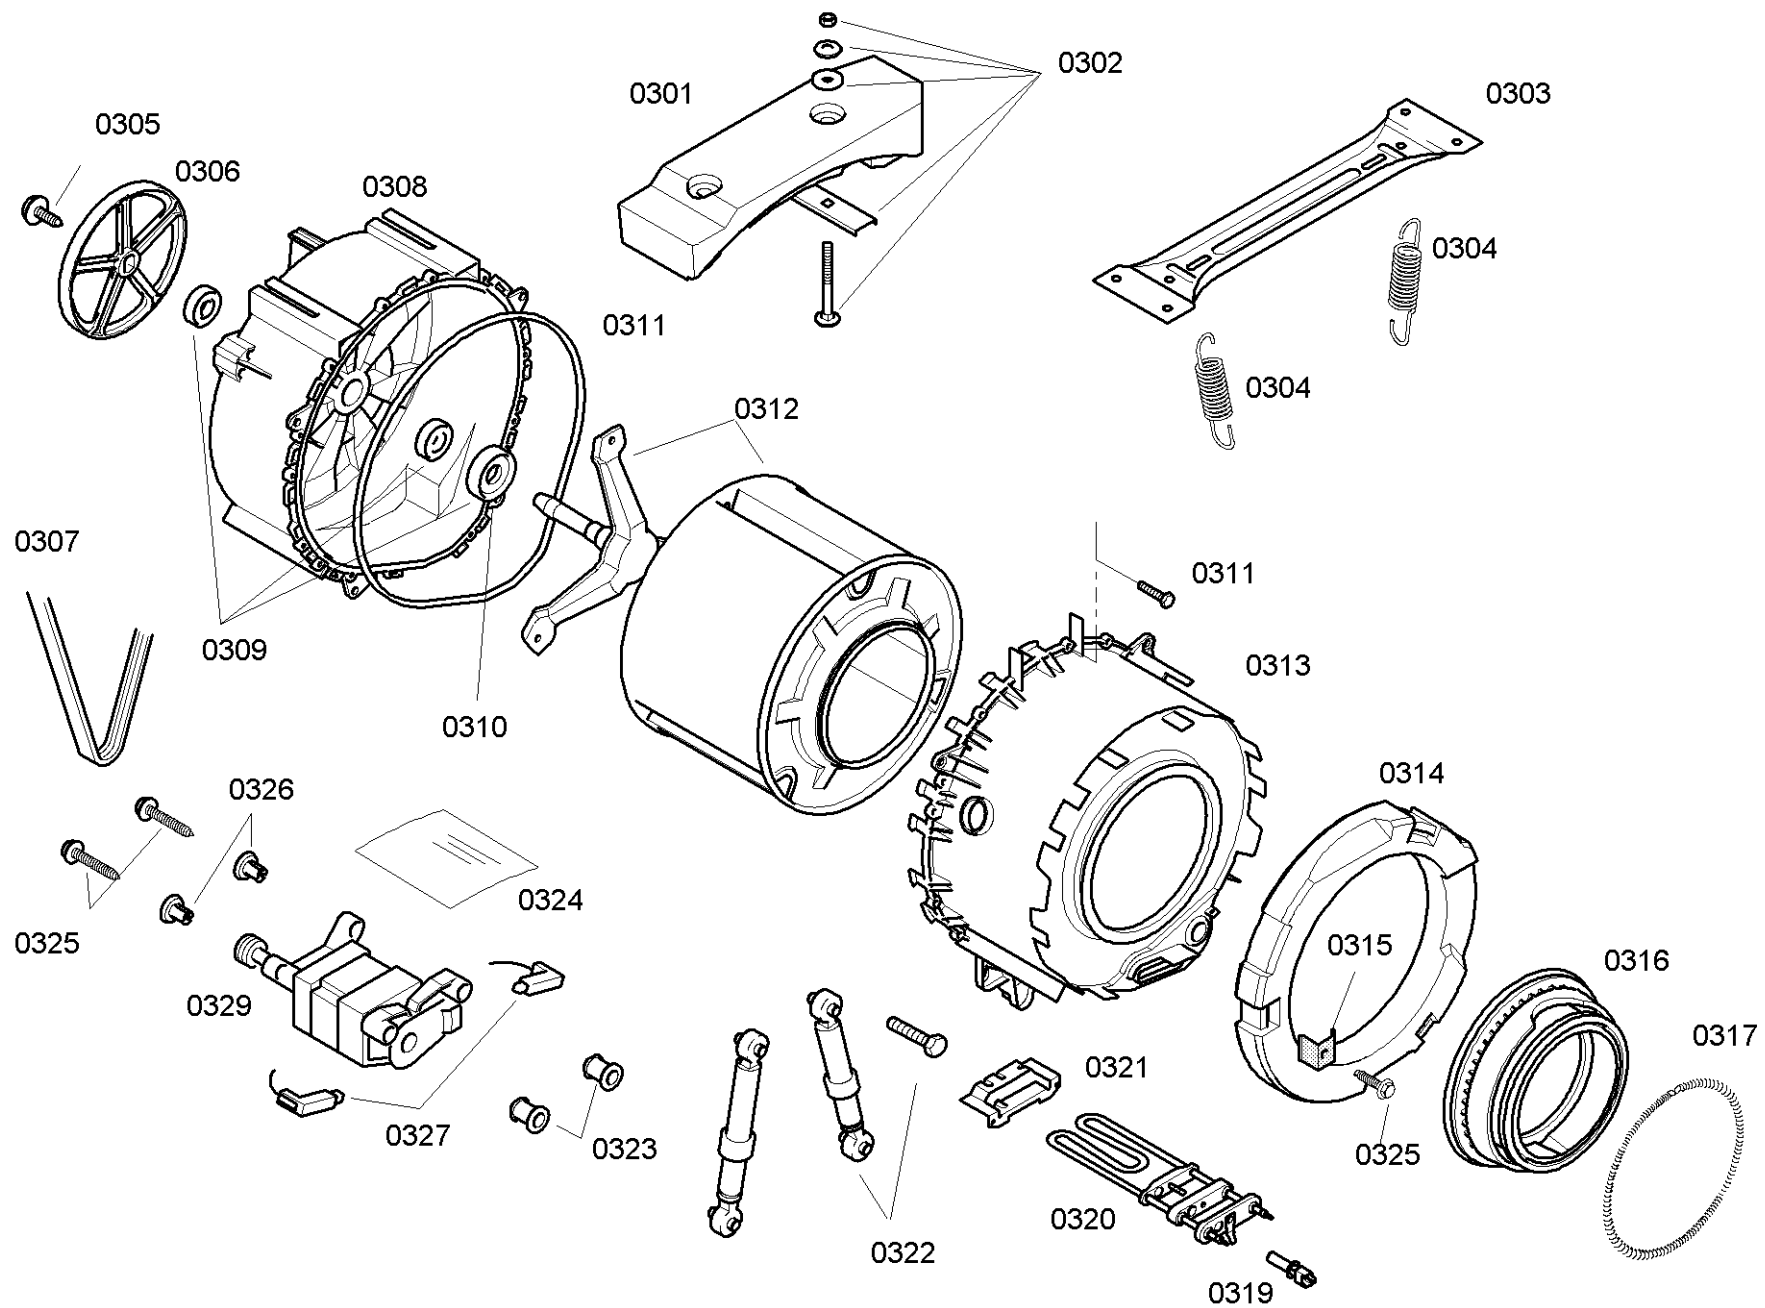

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	00214720		Súly
0303	00289822		Felvétel
0304	00606818		Tavaszi lúgtartály
0305	00171270		csavar
0306	00354130	11002942	csiga
0307	00354131	00678914	hajtószíj
0308	00247594	00714215	Lúgtartály hátul
0309	00172686		Csapágycsészlet
0310	00613082		Párolt gyűrű
0311	00265964		pecsét
0312	00476181	00773699	dob
0313	00235502	00715319	lúgtartály
0315	00184285		tartó
0316	00361127		Az ablakmandzsetta zsír- és lúgálló
0317	00354134		Hátsó feszítőgyűrű az ajtómandzsettához mosóanyagban
0319	00170961	10014435	NTC érzékelő
0320	00265961	12045481	Radiátor
0322	00448032	11047540	Lengéscsillapító mosógéphez
0323	00168798		tartó
0325	00171271		csavar
0326	00171272		Rögzítő rész
0327	00154740		Szénkefék / motorszén / szenek a mosáshoz
0327	00173028		Szénkefe
0329	00144926	00145713	Motor
0316	00362172	11048742	Ablakmandzsetta zsírálló

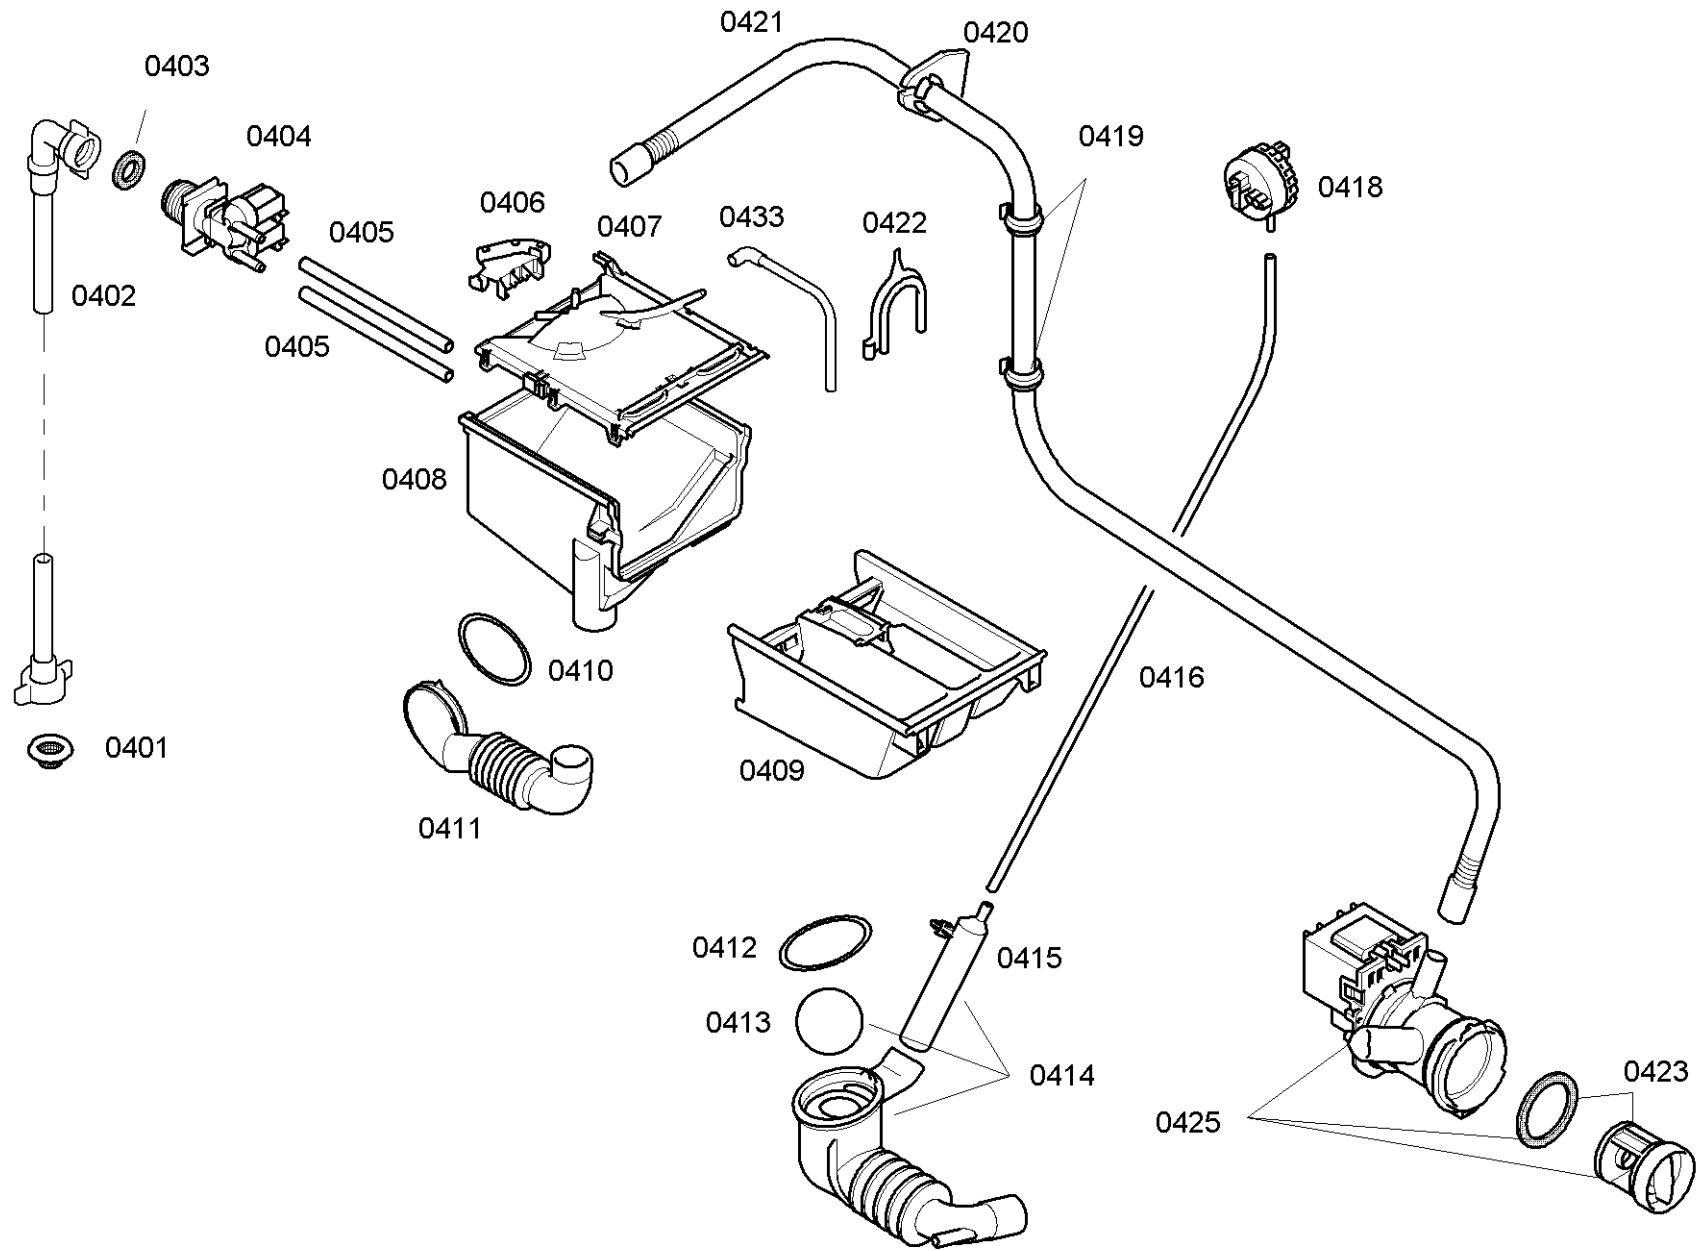

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	00034887	00027780	Bemeneti szűrő
0402	00266859	12036158	Bemeneti tömlő
0404	00428210	10031360	Mágnesszelep
0405	00171262		Tömlő a mosógép mágnesszelepéhez
0406	00171267		tartó
0407	00641845		Mosogatótál teteje
0408	00444162	11035255	Öblítőtál ház
0409	00354123	00703270	Mosótálba
0410	00172394	00421488	feszítőgyűrű
0411	00265958		Betöltő tömlő
0412	00172395	00603523	feszítőgyűrű
0413	00171263		Ball ökozárás
0414	00646698		Öko-zárás
0415	00168817	00424981	Enkóder ház
0416	00646519	00605209	Tömlő érzékelő rendszer
0418	00615226	00637136	Analóg nyomásérzékelő
0420	00150871		Szorító
0421	00354124		leeresztő tömlő
0422	00092126	00655300	tartó
0423	00614351		Szösszszűrő, szűrőbetét, hosszú szűrőfogantyú a lefolyóhoz
0425	00144890	00145787	Leeresztő szivattyú / leeresztő szivattyú szivattyúfejjel és
0433	00361167		Tömlőszelep/befecskendező edény