


Javítás

5.1 Az akkumulátor eltávolítása

Előfeltétel:

A készülék ki van kapcsolva.

- > 1. Nyomd meg az akkumulátor kioldó gombját (1).
- 2. Húzd ki az akkumulátort hátrafelé (2).

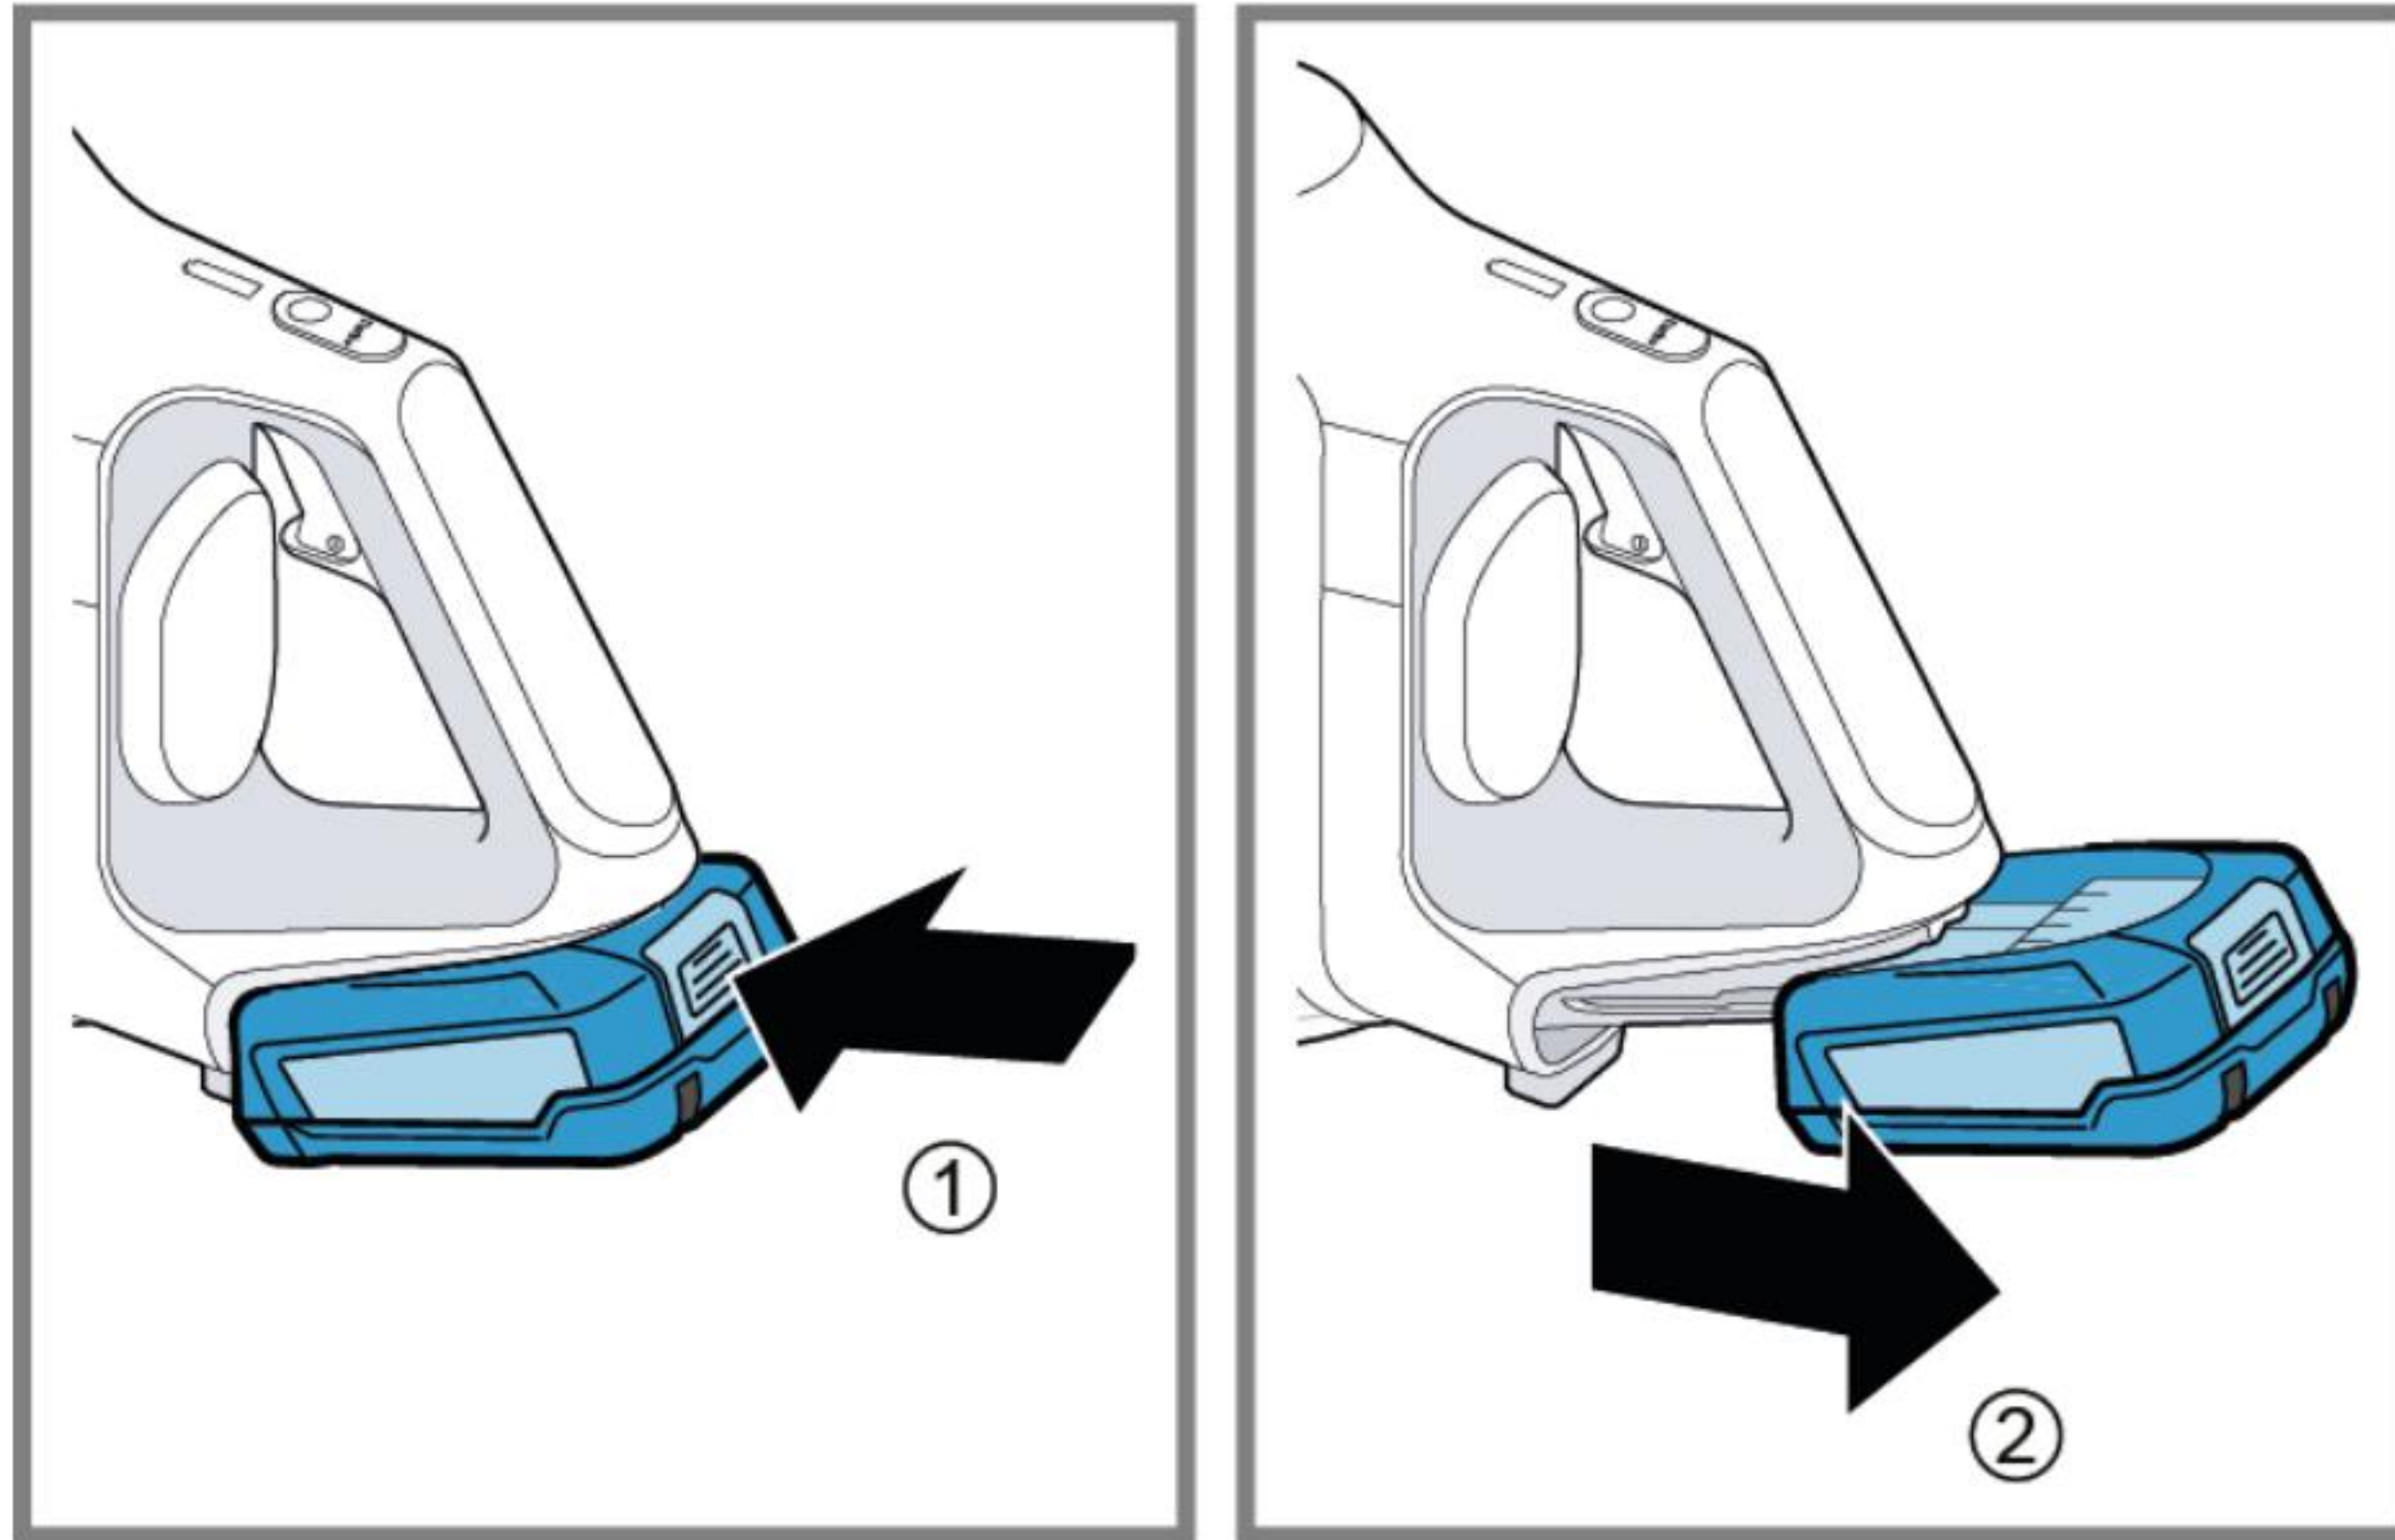

Az akkumulátor eltávolítva.