

5.2 A szívómotor eltávolítása

Javasolt szerszámok:

Csavarhúzó	TX8, hatlapfejű recéhez, ISO 10664 szabvány szerint
Lapos csavarhúzó	Penge: 5 mm x 0,8 mm x 100 mm [00340612]




Óvatosság
Éles szélek!
Vágási sérülés
> Viseljen védőkesztyűt.



Figyelem
Elektrosztatikusan érzékeny alkatrészek!
Az alkatrészek meghibásodhatnak elektrosztatikus feltöltődés miatt
> Az ESD-érzékeny alkatrészek érintése és mérése előtt használjon elektrosztatikus védelmi eszközt (földelt csuklópántot).
> Kerülje az ESD-érzékeny alkatrészek érintkezését feltöltődésre hajlamos műanyagokkal (pl. fóliákkal).
> Az egységeket, modulokat és áramköri lapokat úgy tartsa, hogy minél kevesebb érintkezés legyen a vezetősávokkal vagy csatlakozókkal.
> Ne helyezze az ESD-érzékeny alkatrészeket monitor vagy TV közelébe.
> Szállításhoz csak vezető anyagot vagy az eredeti csomagolást használja.

Előfeltétel:
A készülék ki van kapcsolva.
A porgyűjtő tartály ki van véve.

1. Nyomd meg az akkumulátor kioldó gombját (1).
2. Húzd ki az akkumulátort hátrafelé (2).

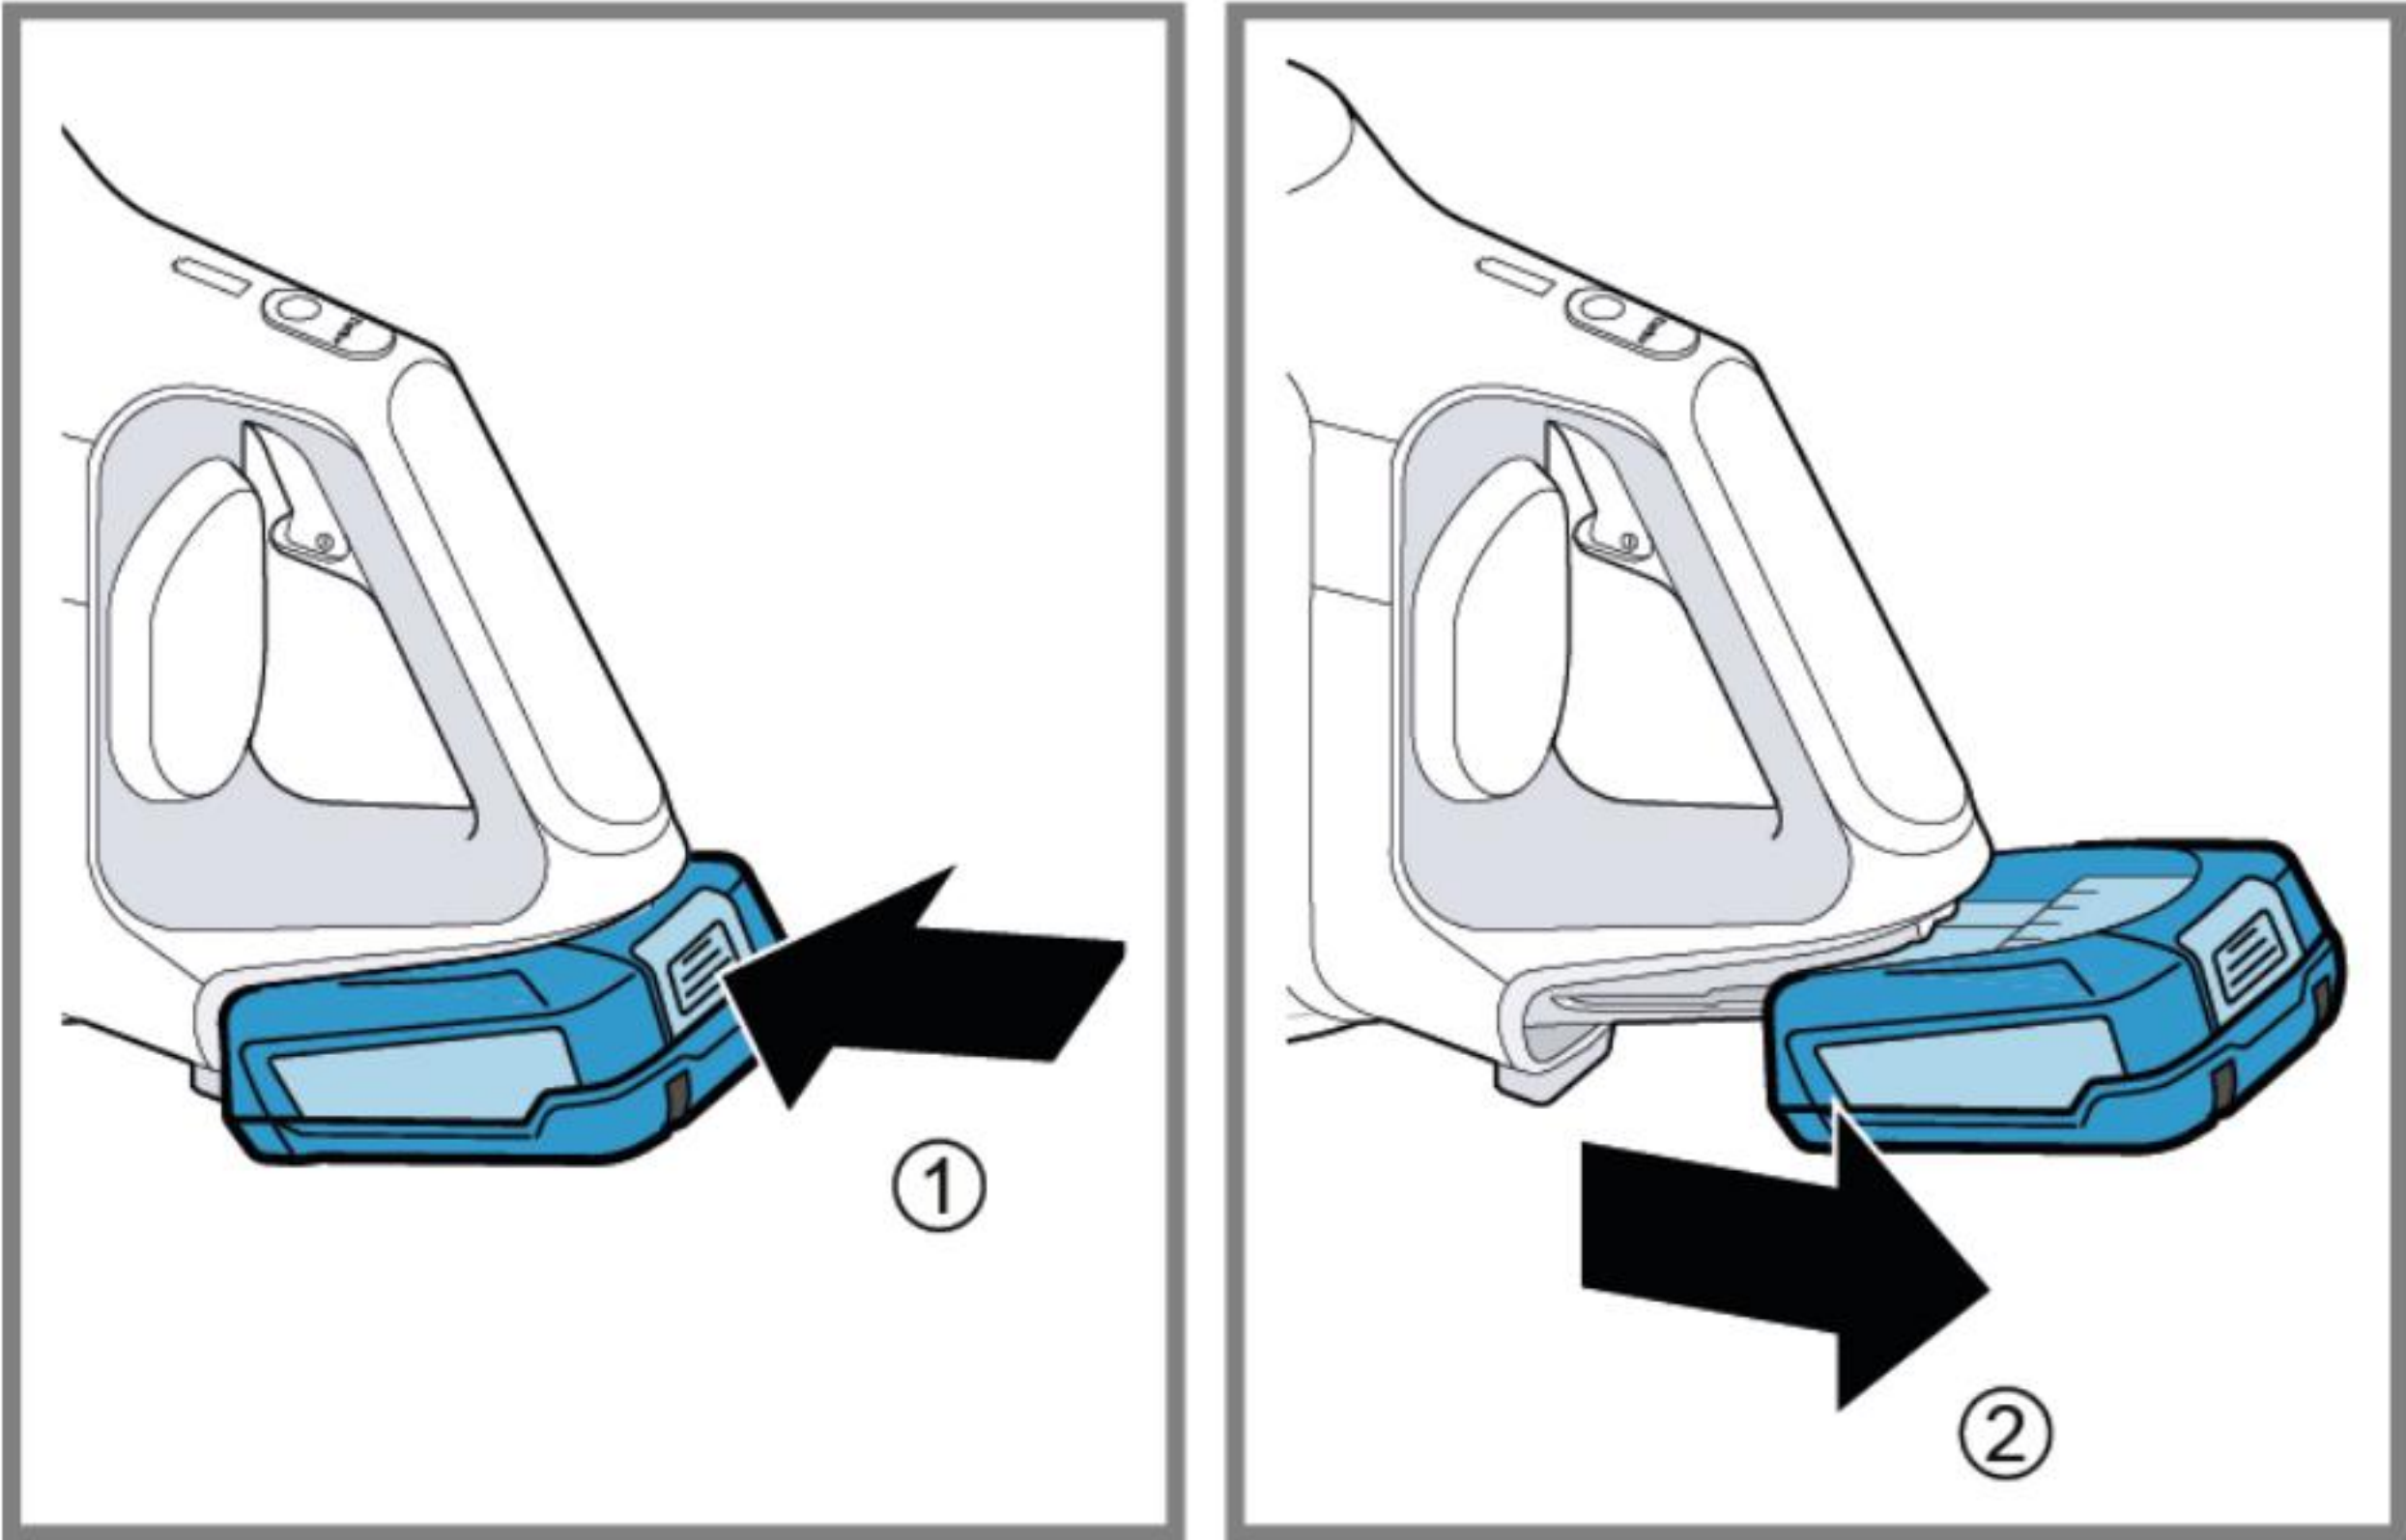


2.




Figyelem
Sérülésveszély!
Fényes vagy lakkozott felületek.
> A szerszámokat óvatosan használja. Tegyen puha kendőt a csavarhúzó pengéje alá a burkolat védelme érdekében!
> Használjon puha kendőt a burkolat karcolás elleni védelmére javítás közben!

Javítás

Vedd le a kupakot.

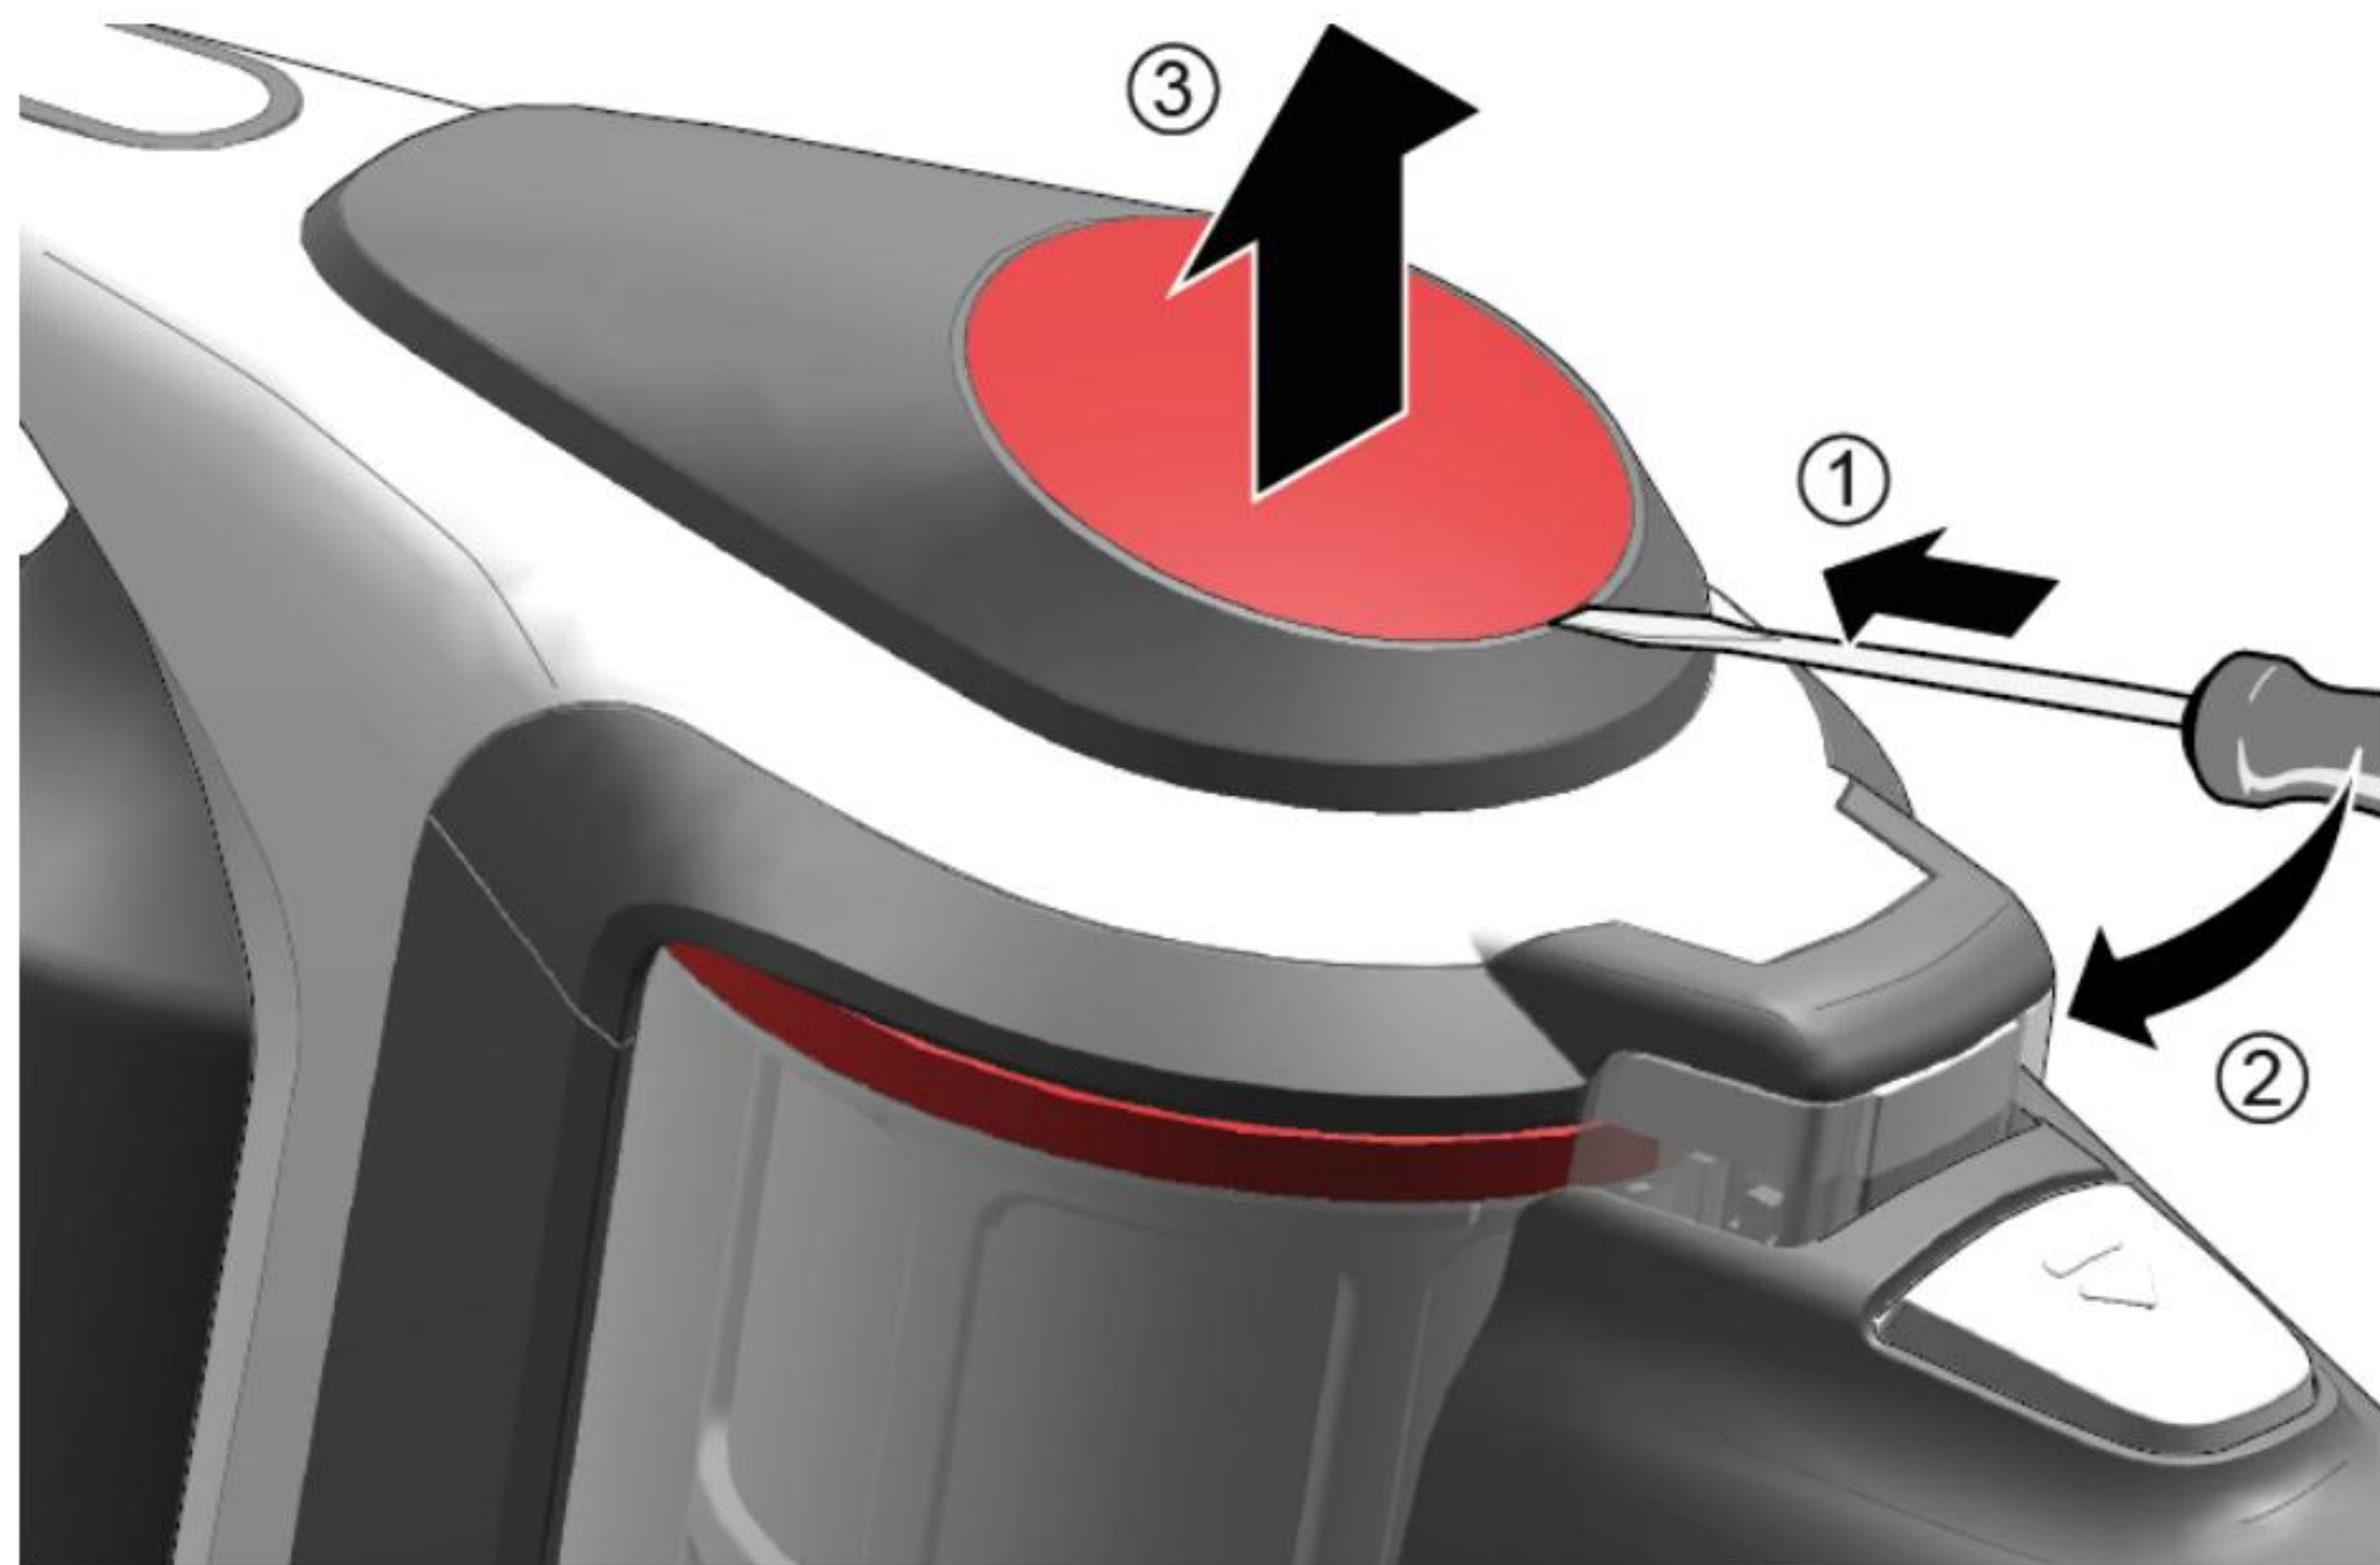


3. 1. Csavard ki a csavart (1).
2. Vedd le a felső burkolatot (2).

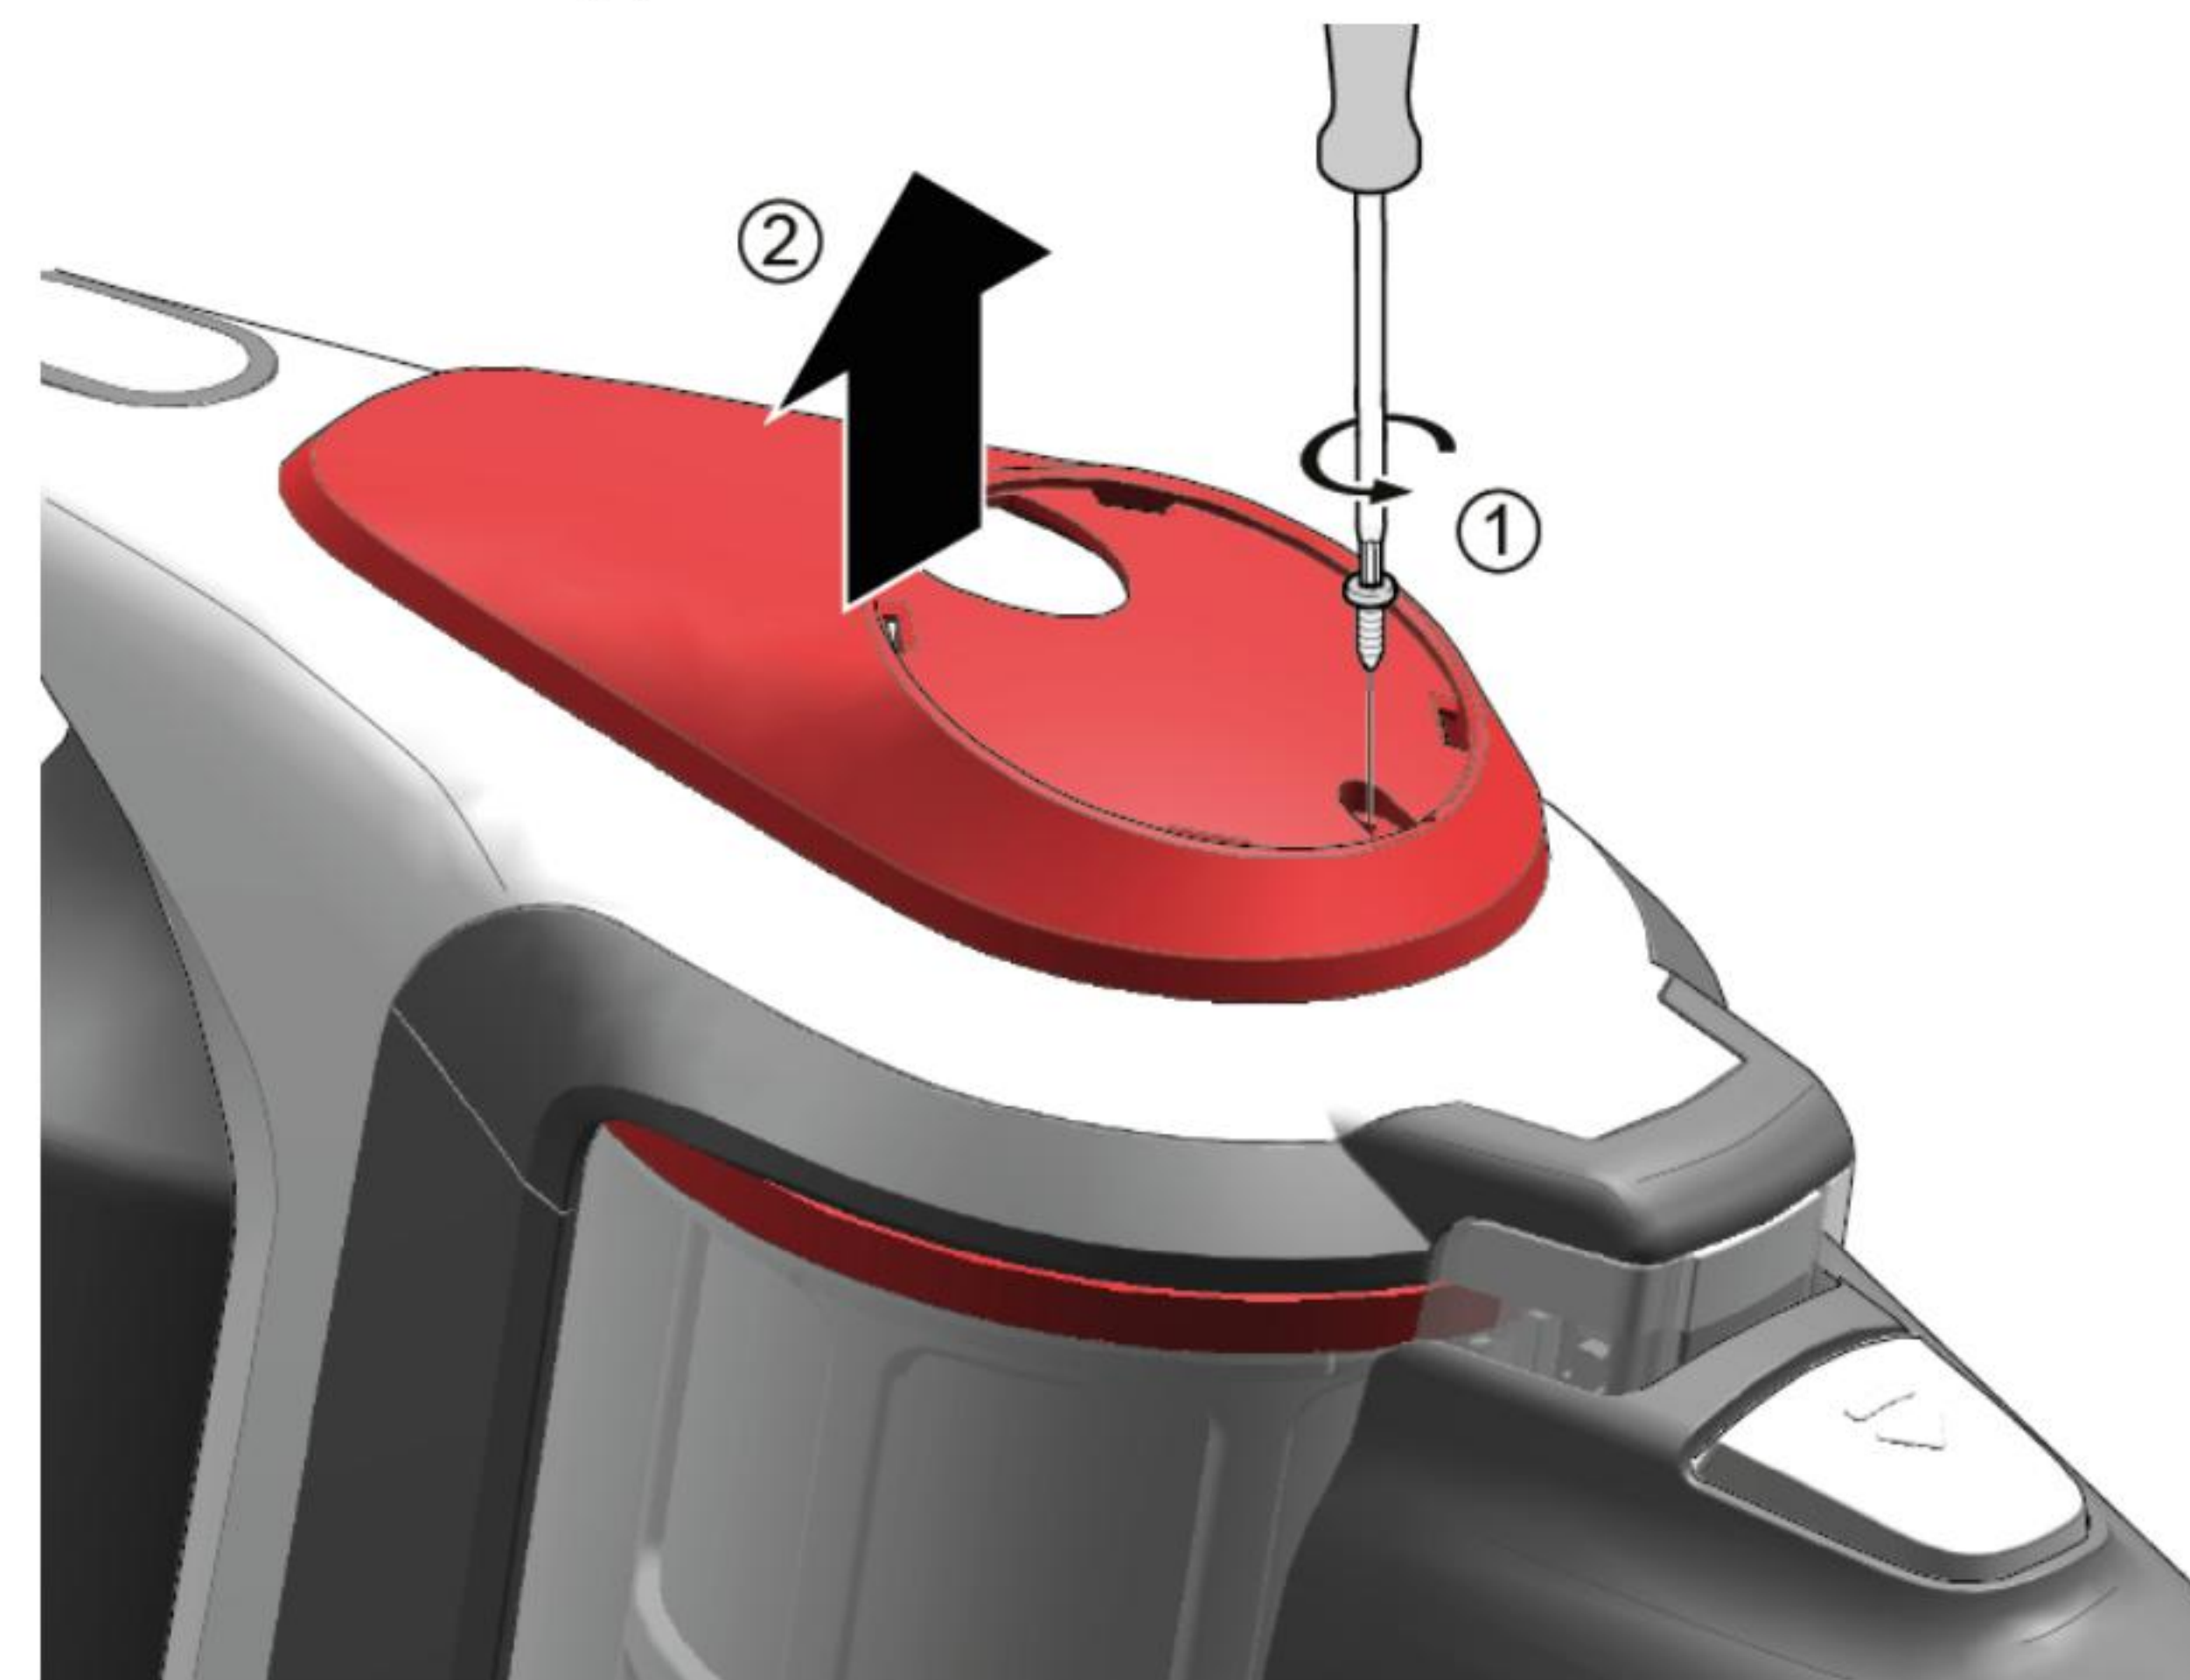


Javítás

4. 1. Oldd ki a kapcsokat (1).
2. Vedd ki a kimeneti szűrőt (2).

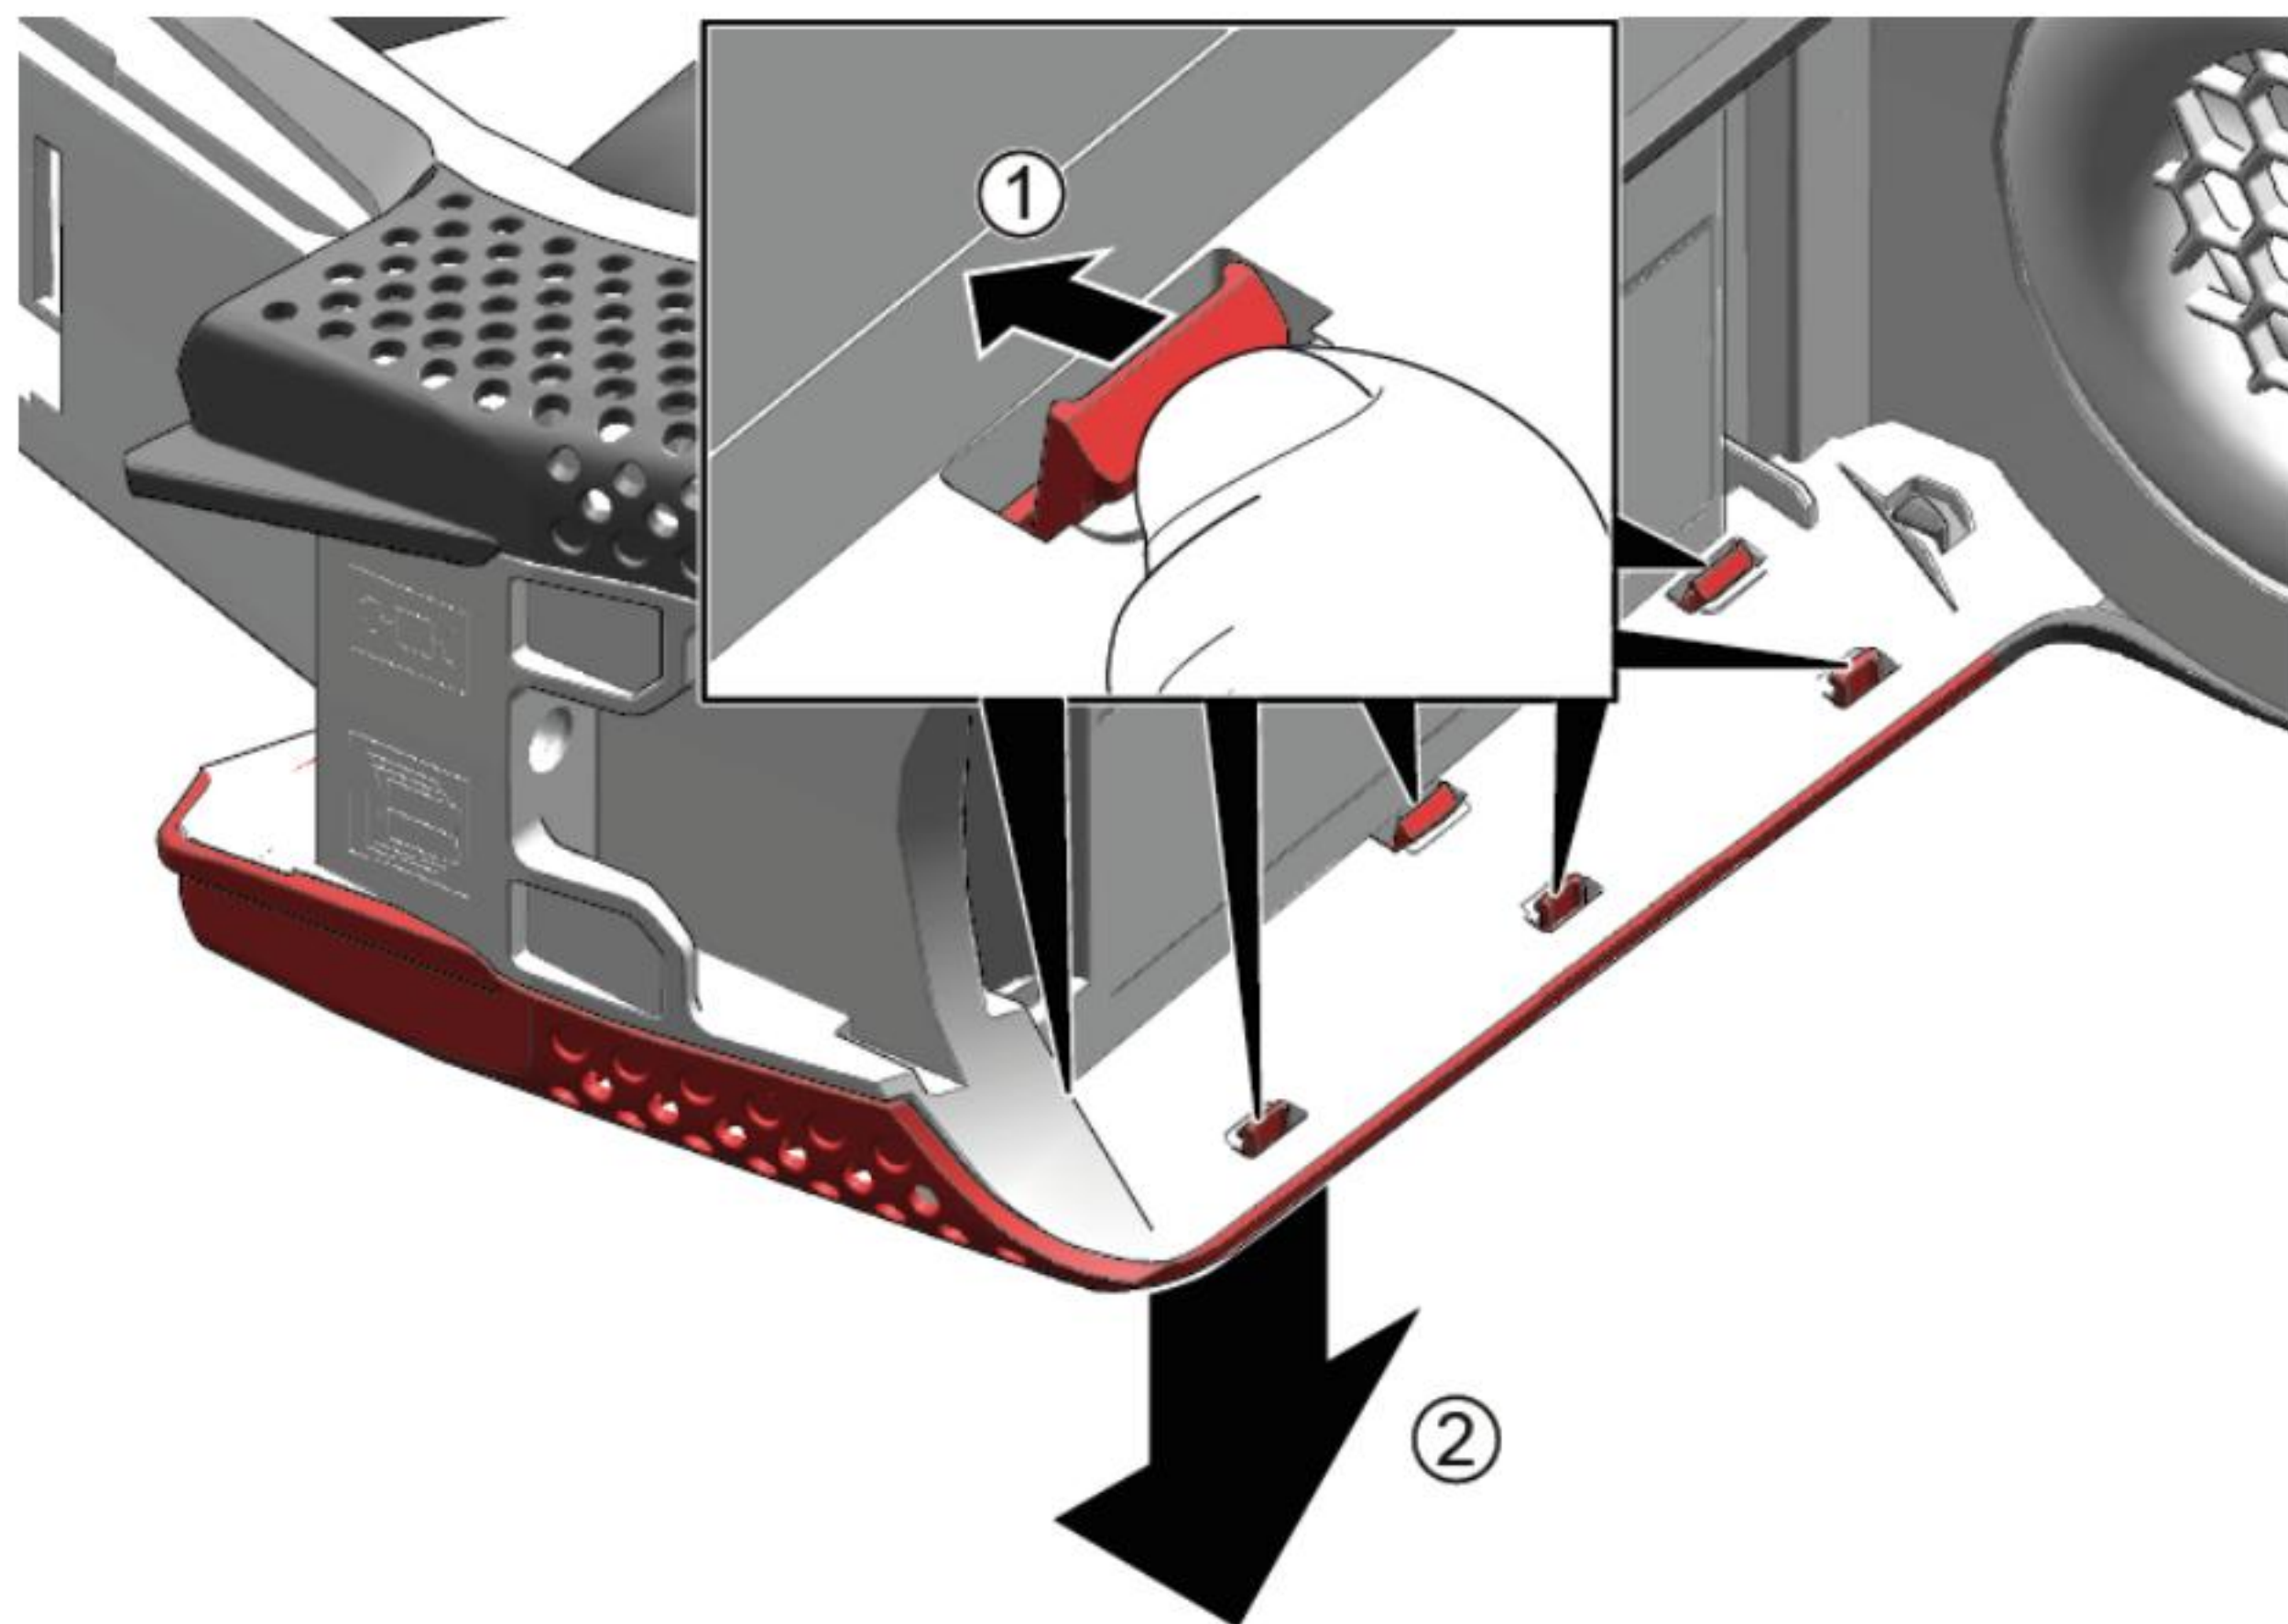


5. 1. Oldd ki a kapcsokat (1).
2. Vedd le az elülső keretet (2).

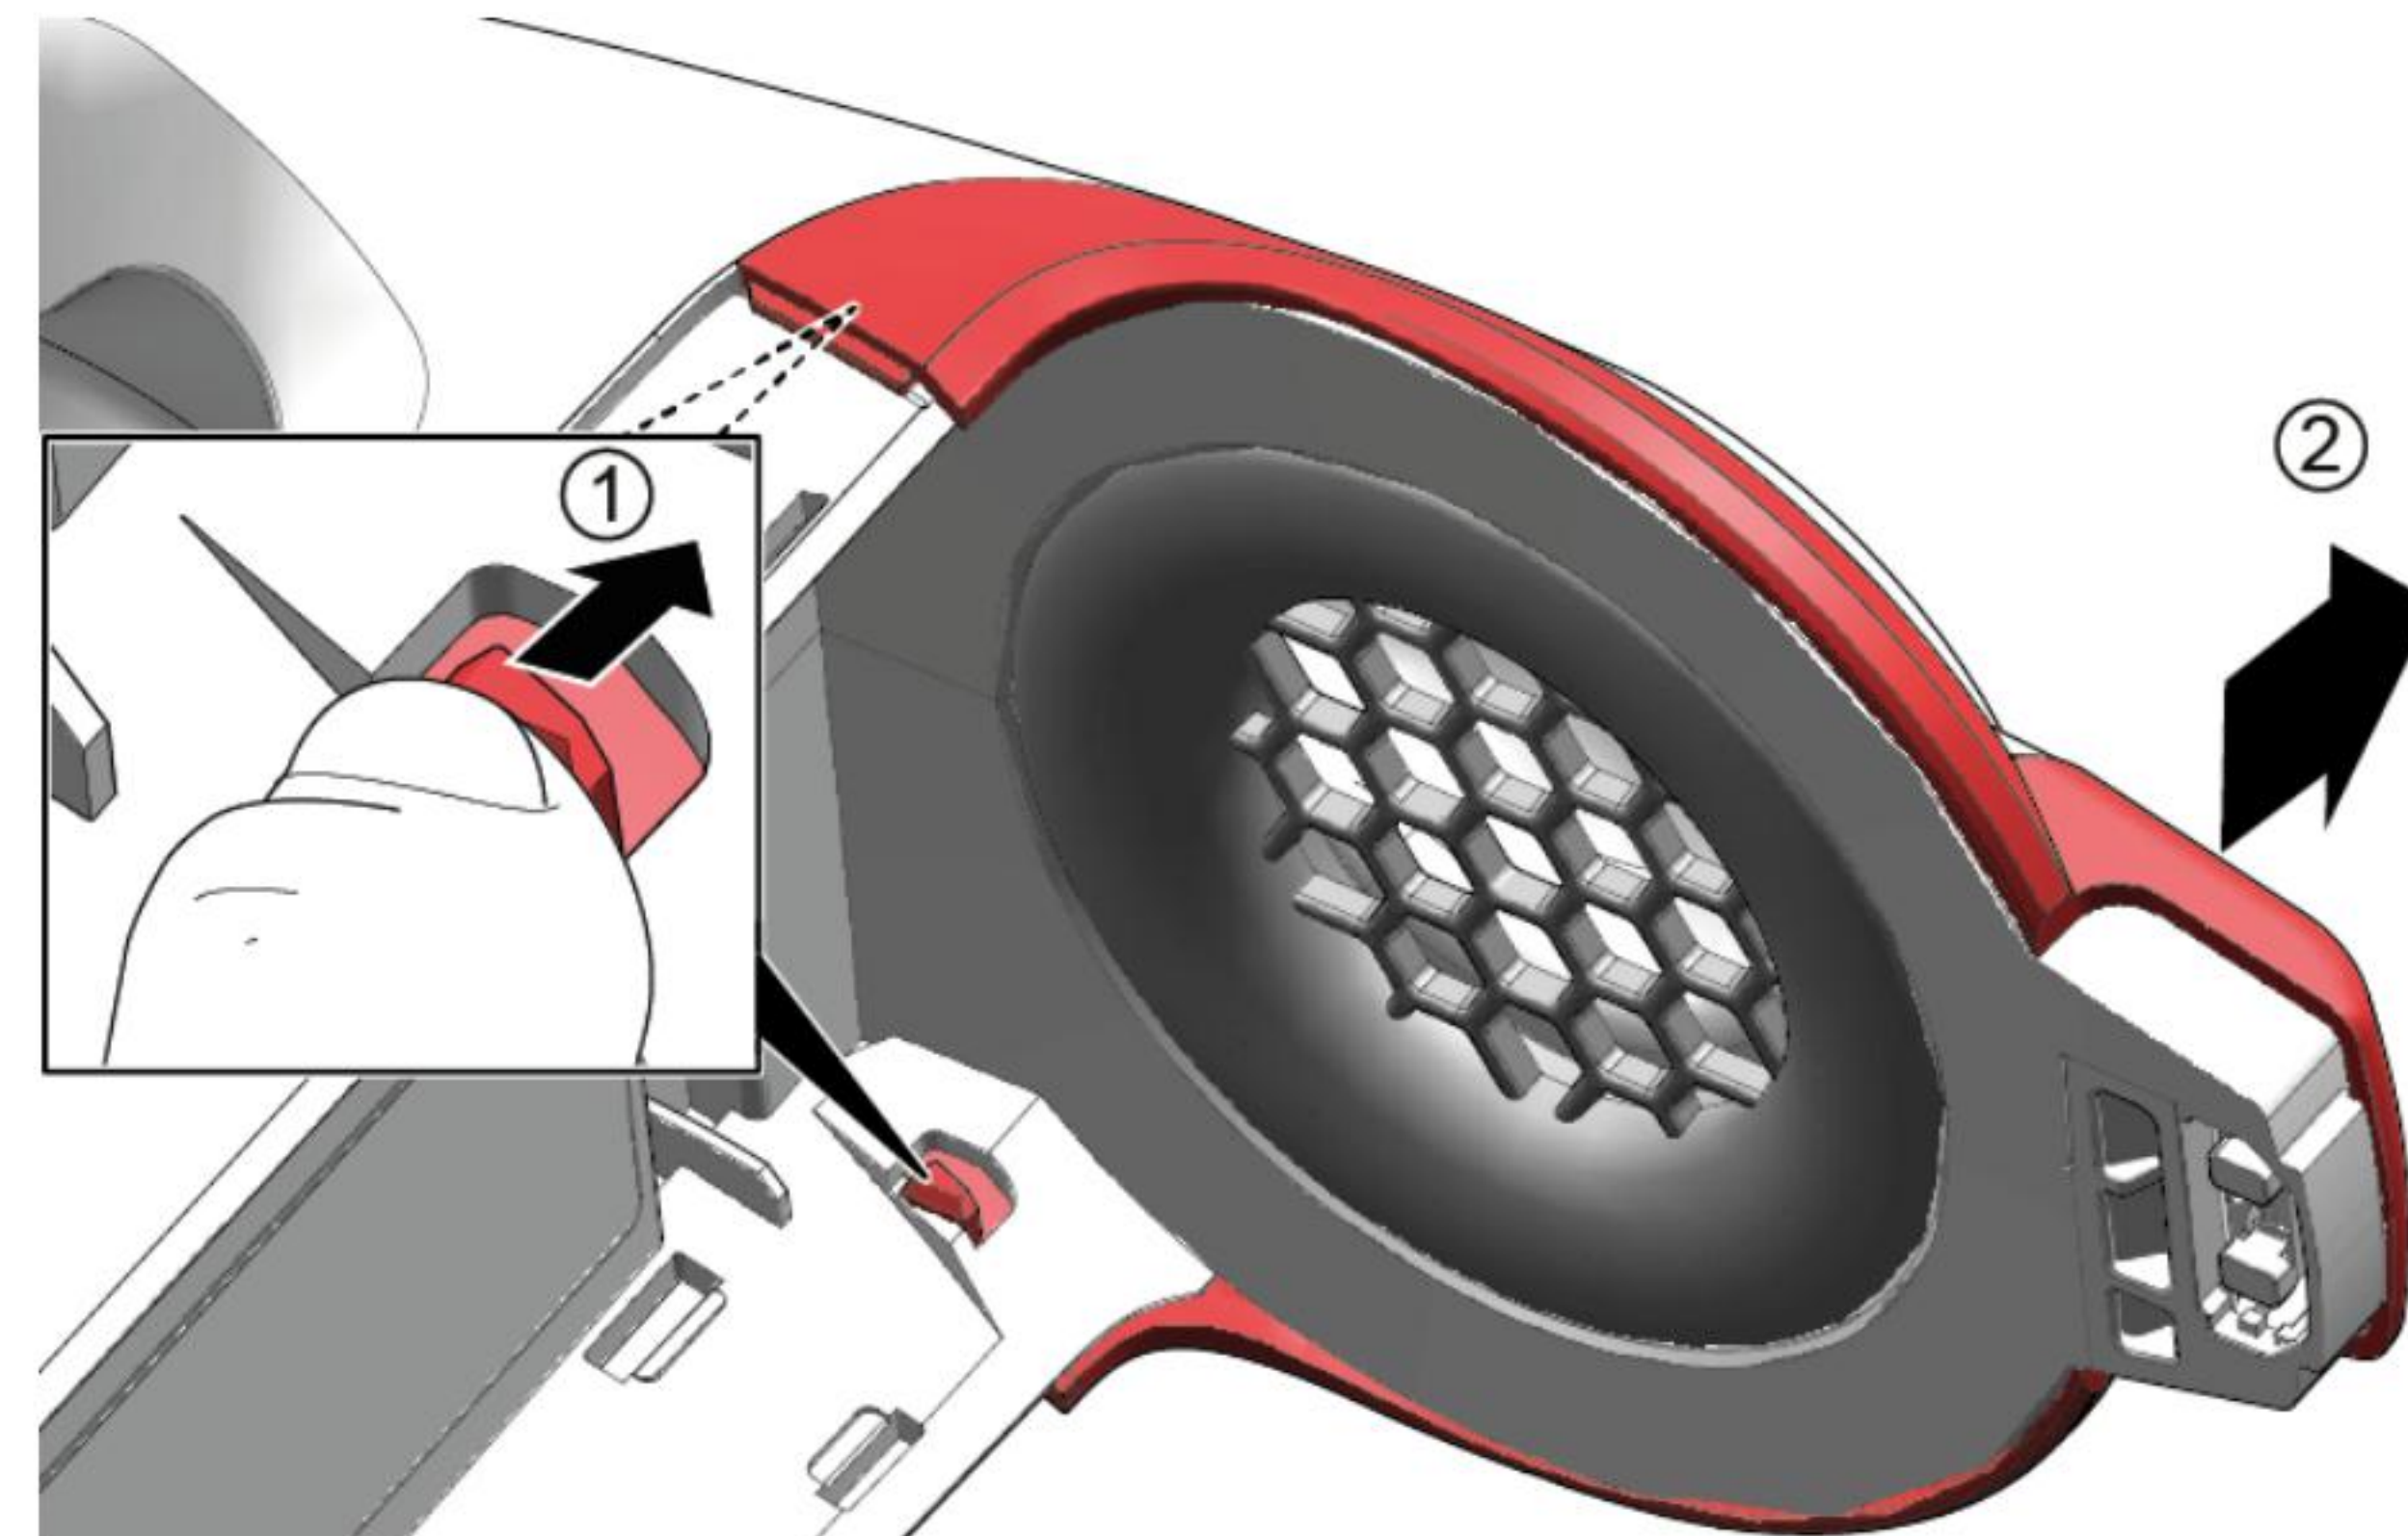

Javítás

6. 1. Csavard ki a hat csavart (1).
2. Vedd le a jobb oldali burkolatrészt (2).

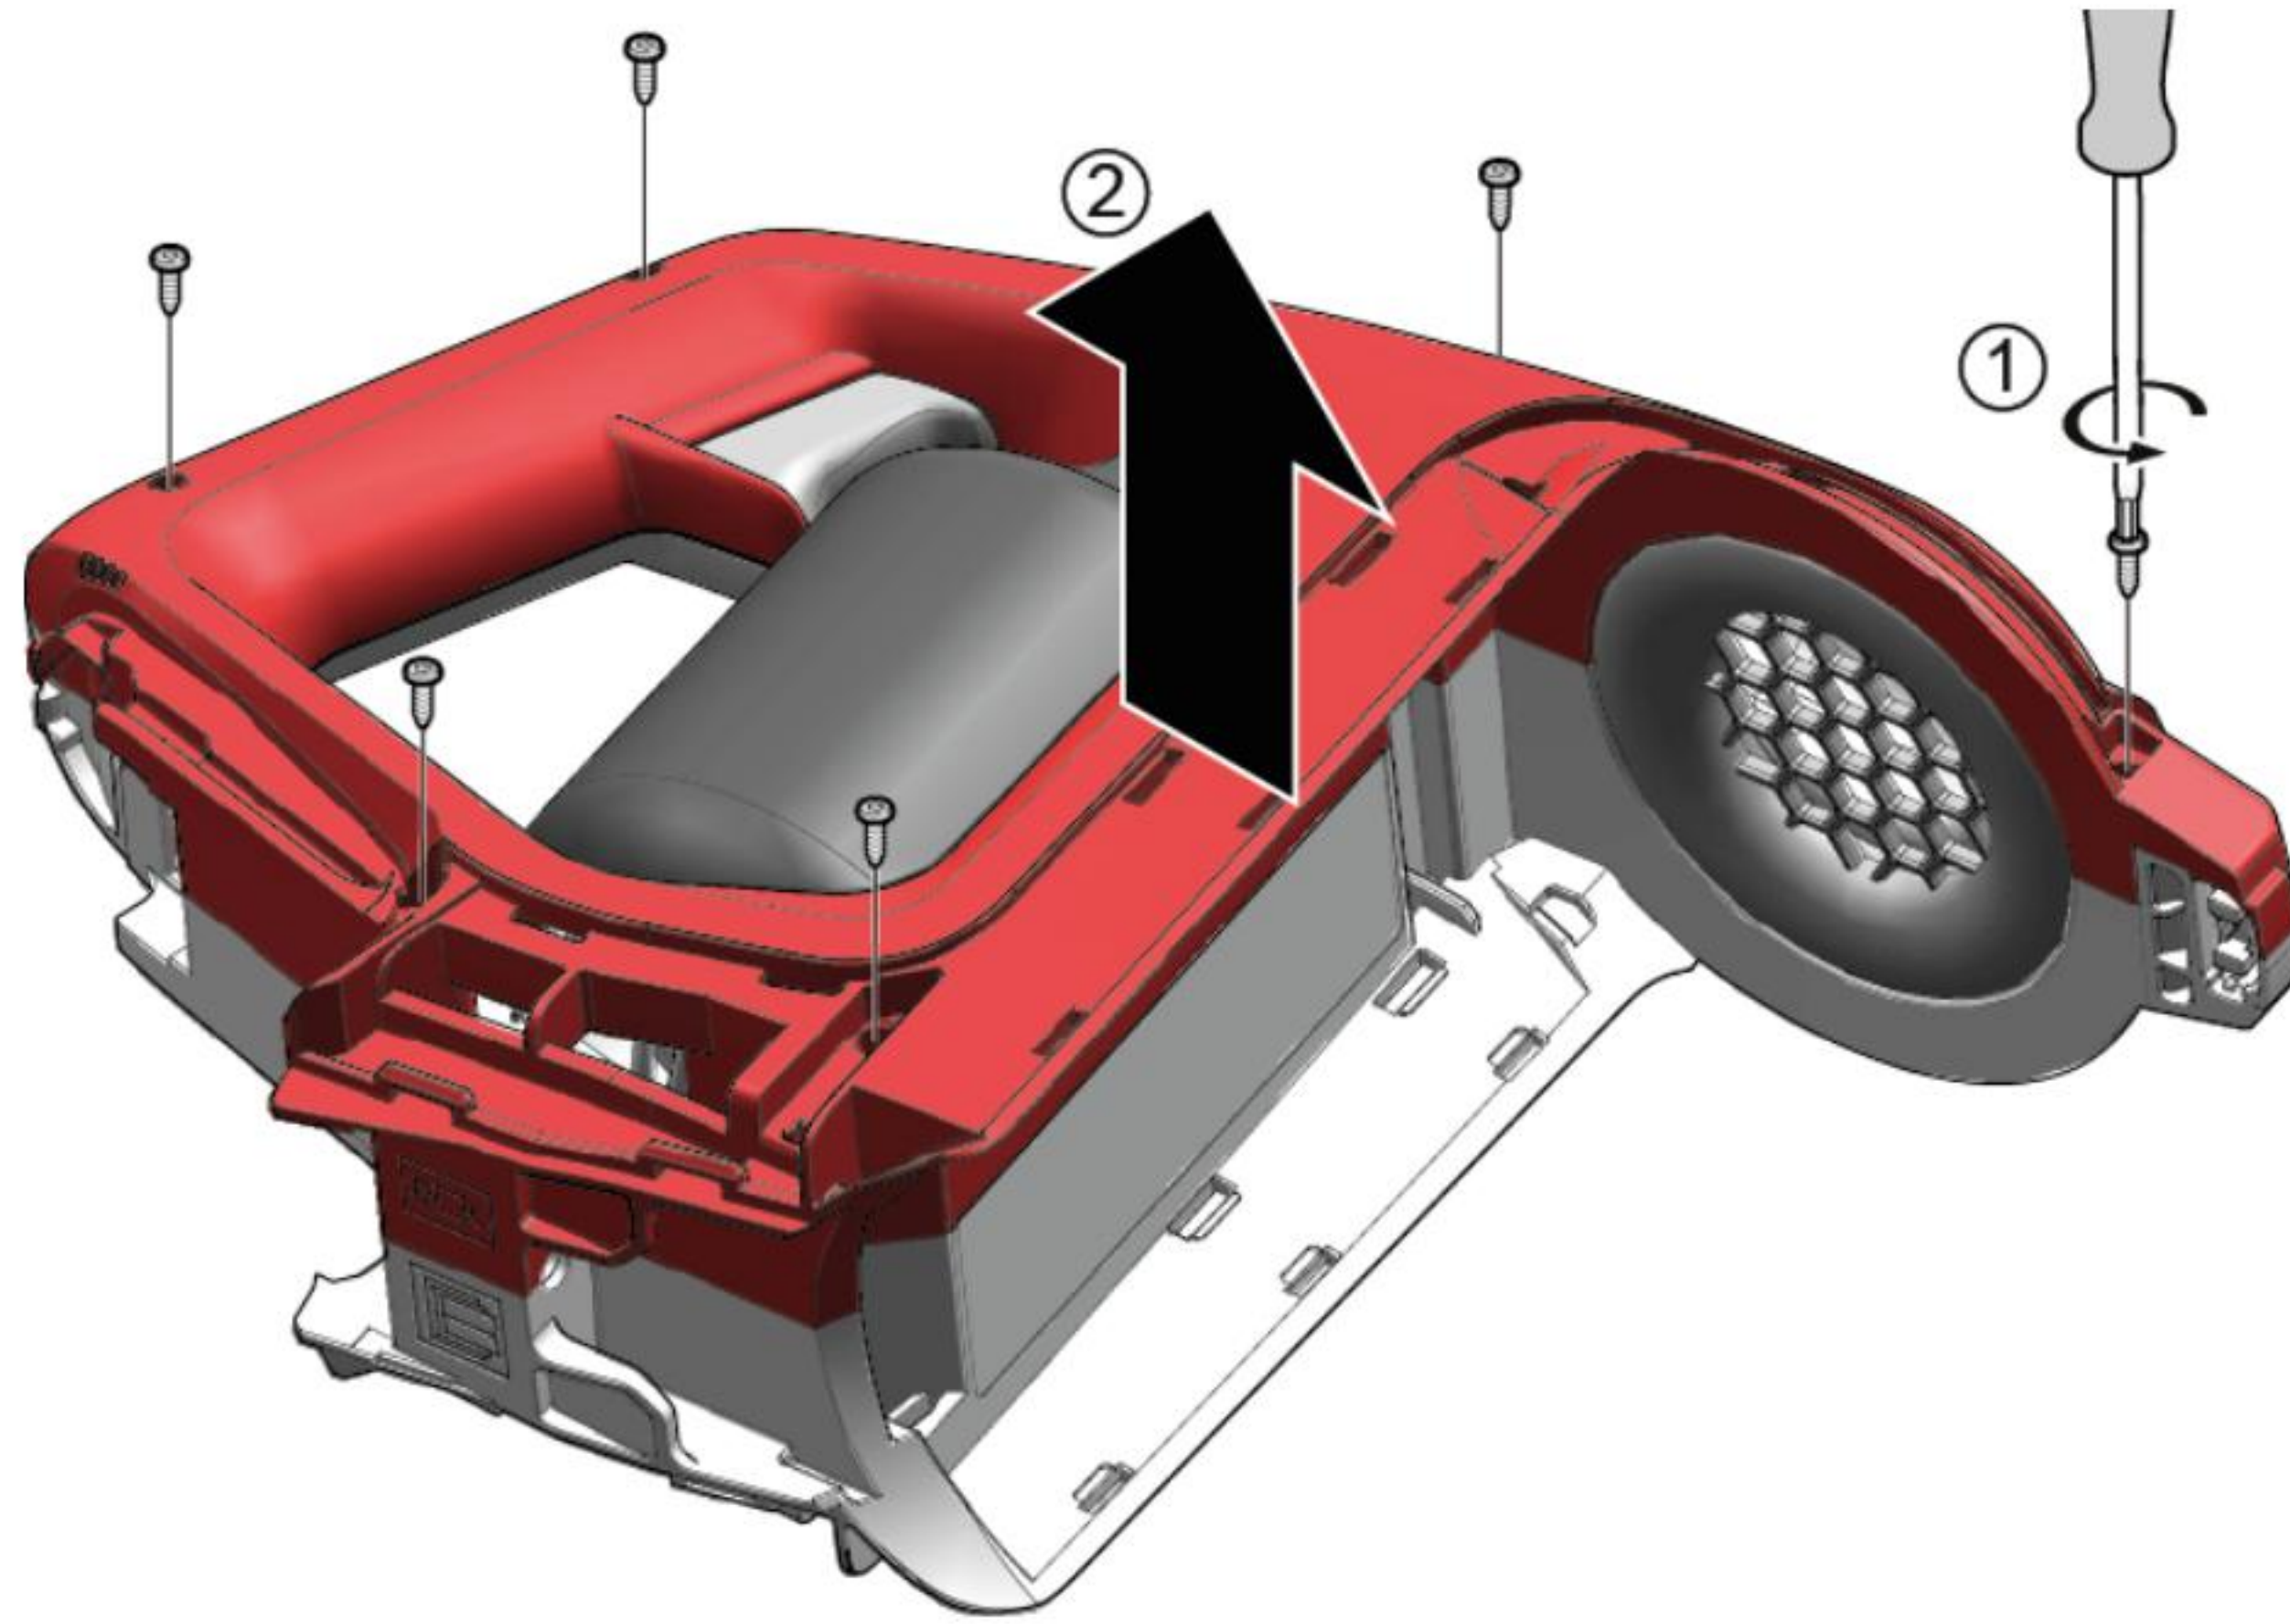

7. Vedd ki a légcsatornát a gyűrűs adapterrel együtt.
8. Bontsd a szívómotor elektromos csatlakozását.
9. Vedd ki a szívómotort.
10. Vedd ki a szívómotort a szigetelő házból.
A szívómotor eltávolítva.