

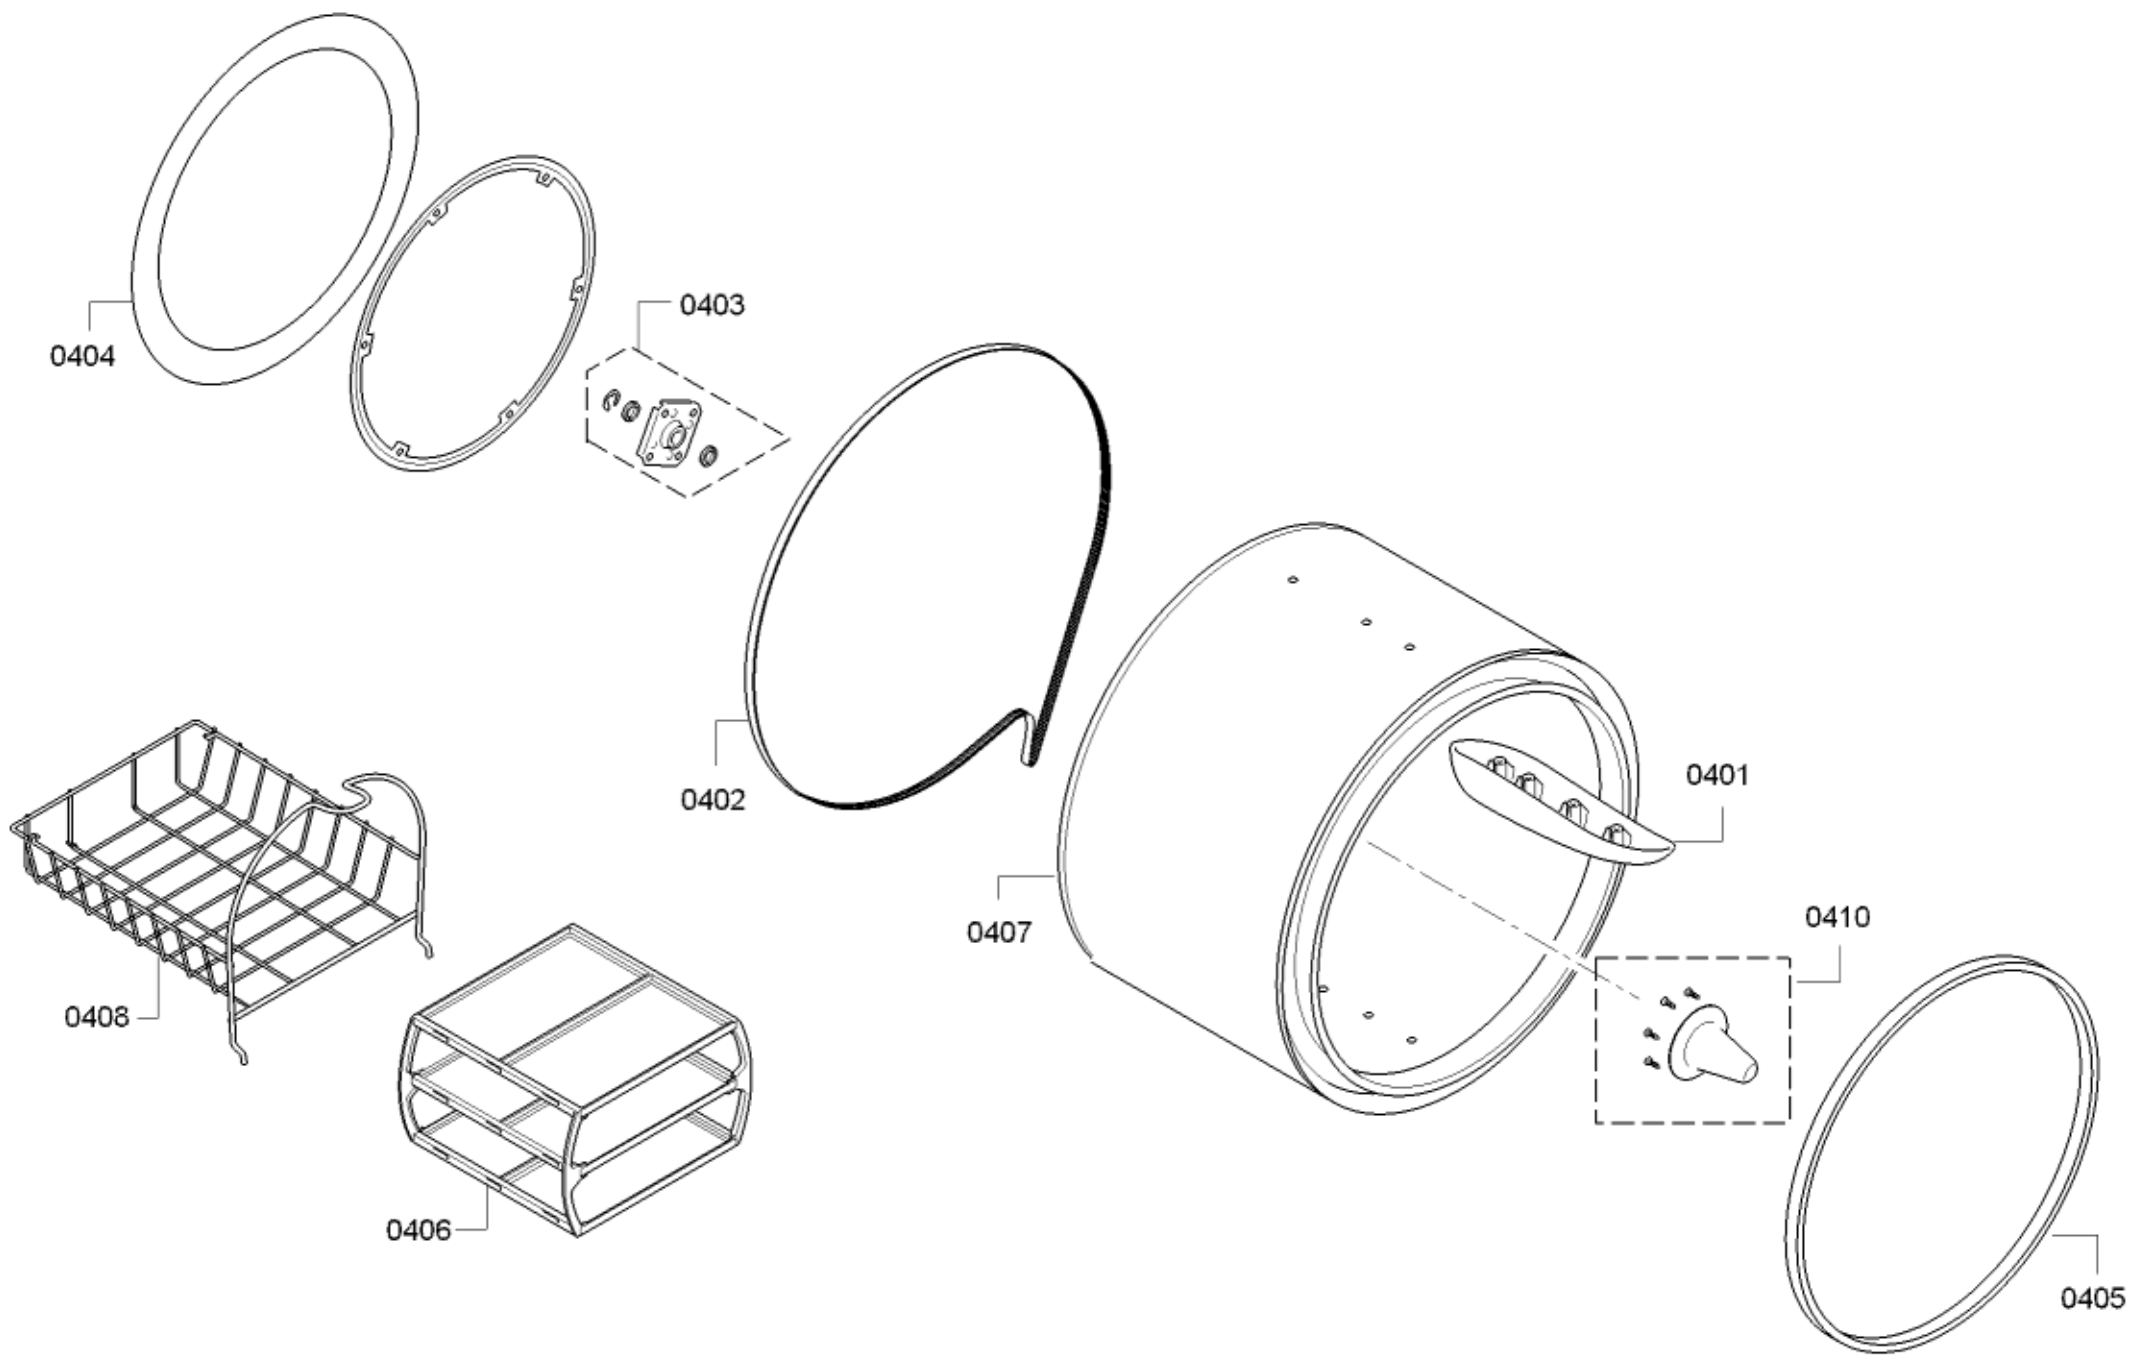




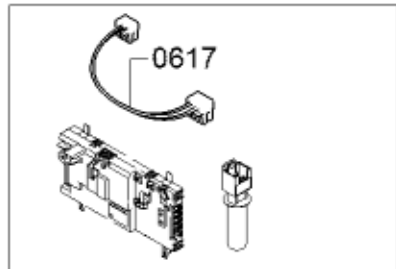



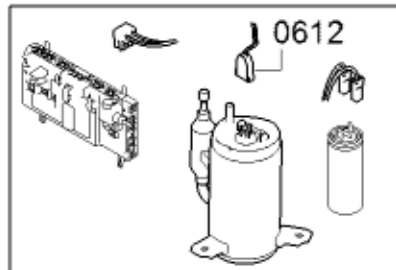

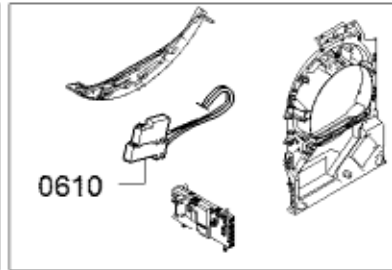
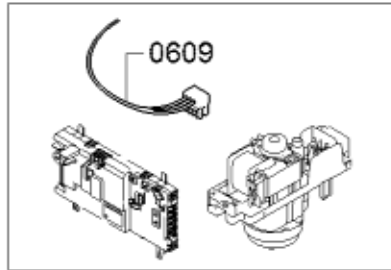
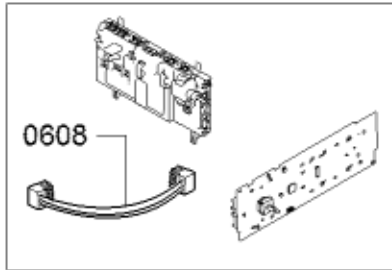
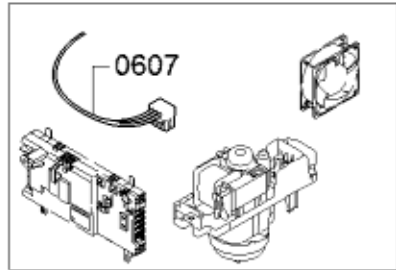
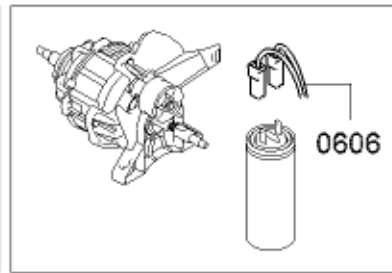
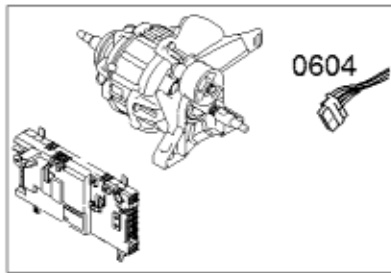



<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0303	11033212		Fenster
0306	11004003		Glasdeckel
0307	11005813		Ring
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim

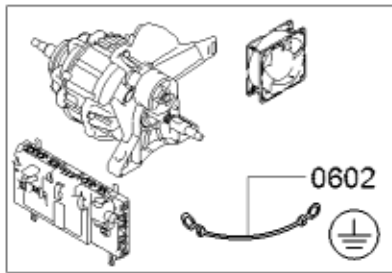

<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0401	00497211		Mitnehmer
0402	00650499		Antriebsriemen
0403	00618931		Lager
0404	00652500		Dichtsatz-Trommelaufgabe
0405	00649045		Dichtung
0407	00249014		Trommel
0410	00643899	00652502	Kegel
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim

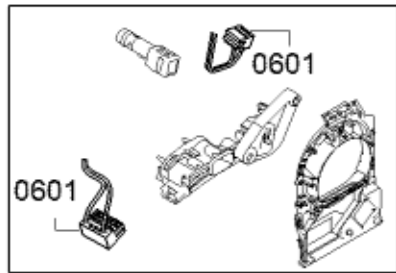


<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0601	10000912		Kabelbaum
0602	10004644		Kabelbaum
0603	10000512		Kabelbaum
0604	10004668		Kabelbaum
0605	10000490		Kabelbaum
0606	10004669		Kabelbaum
0607	10000493		Kabelbaum
0608	10000511		Kabelbaum
0609	10000509		Kabelbaum
0610	10000514		Kabelbaum
0612	10004671		Kabelbaum
0616	10000492		Kabelbaum
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim

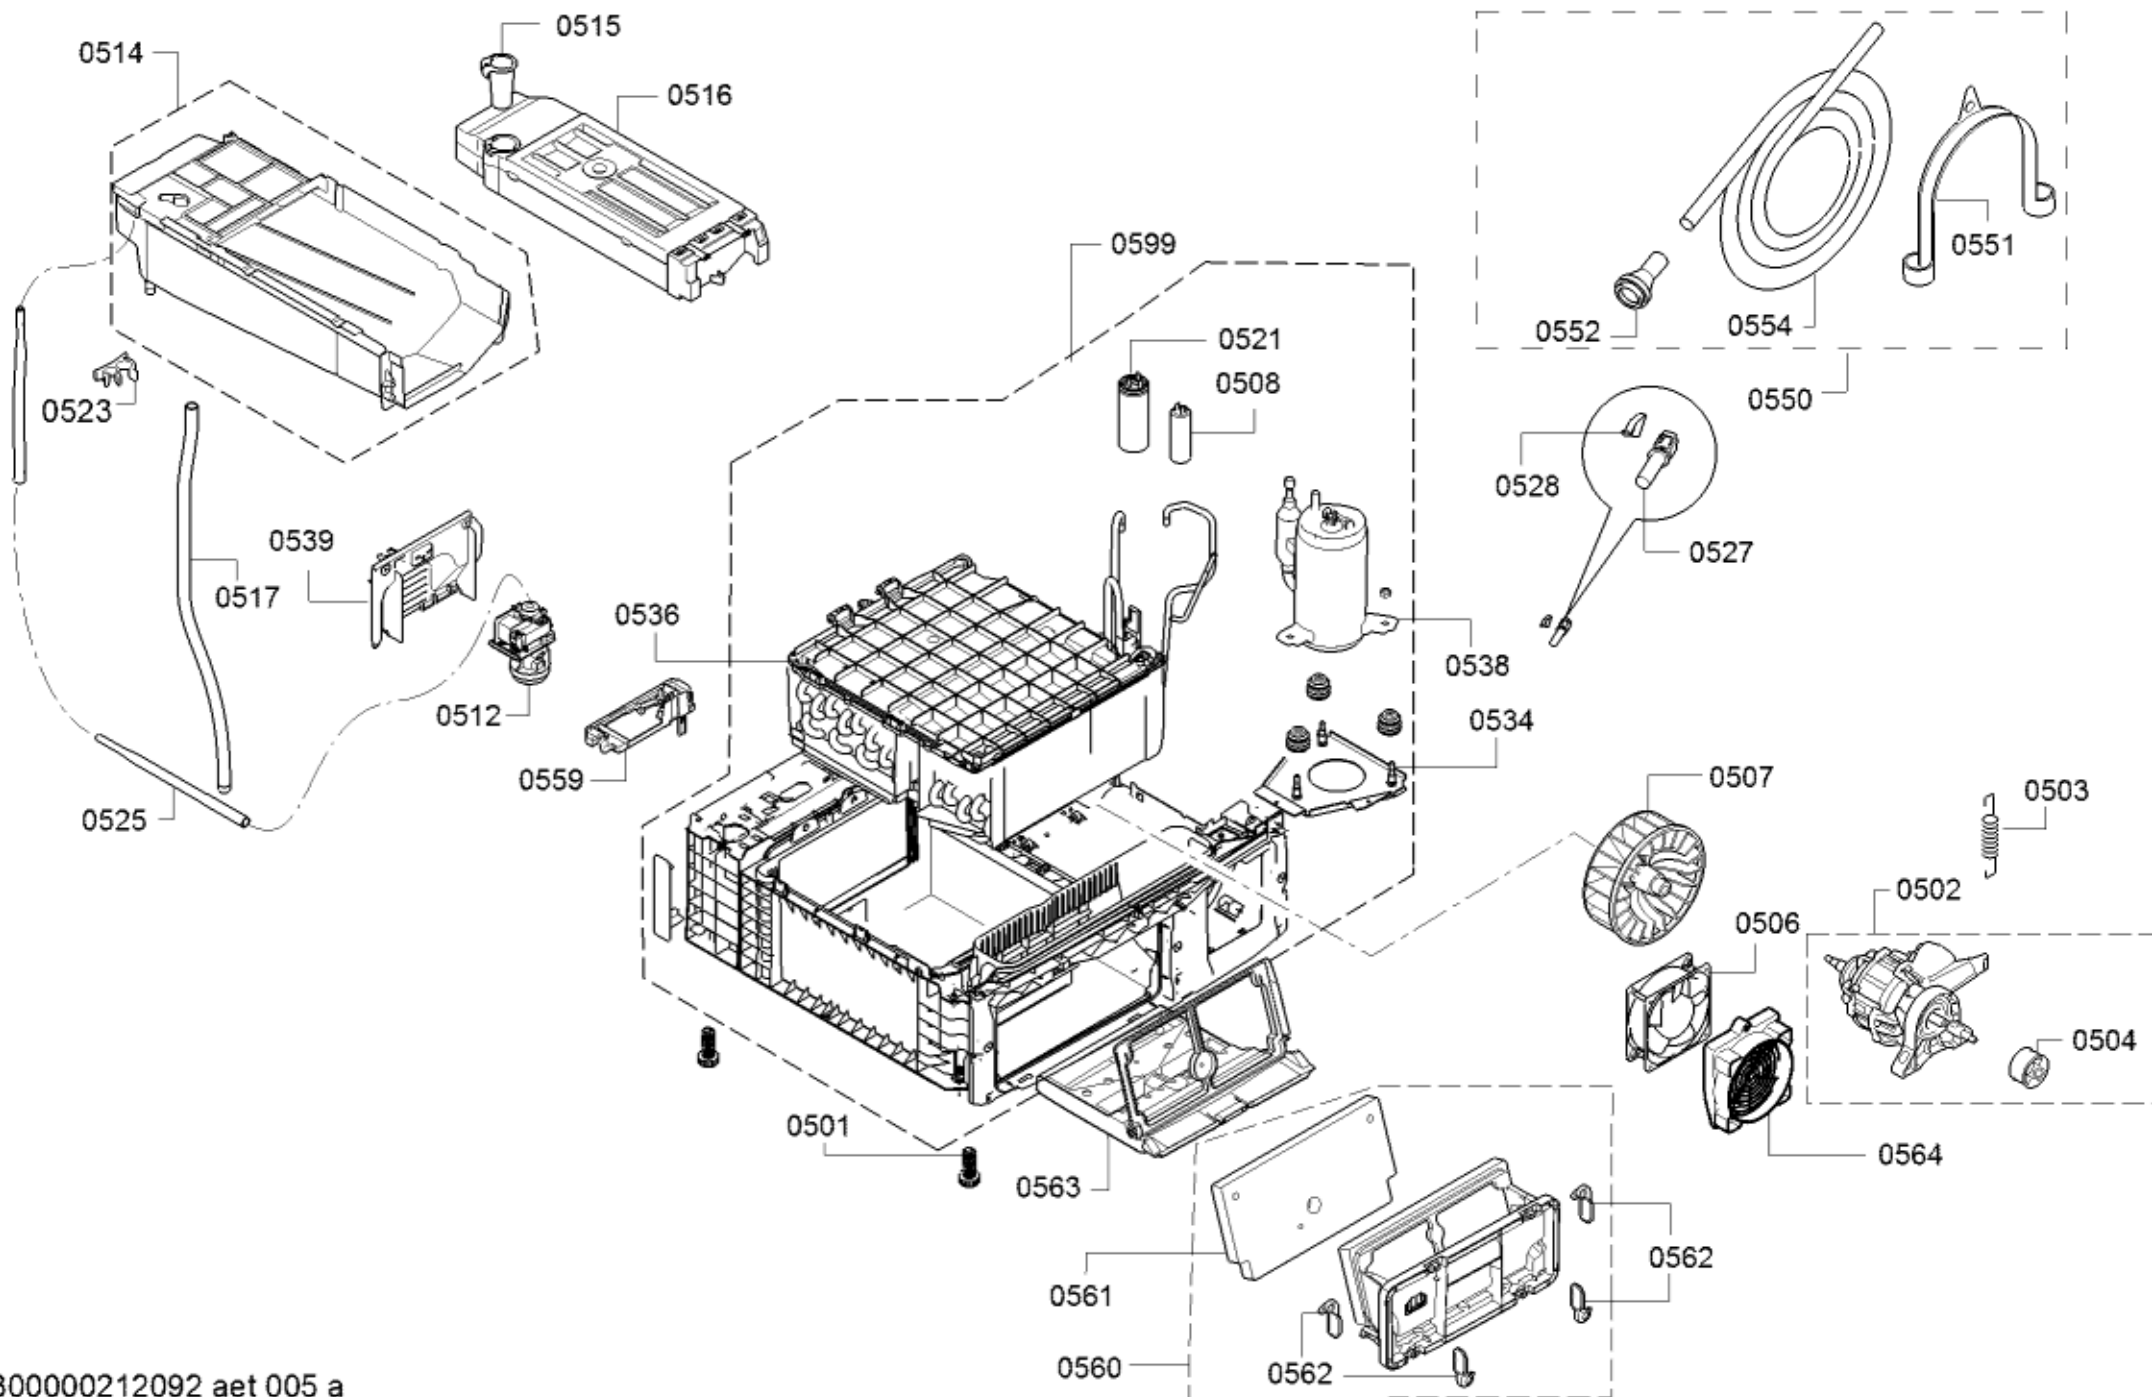


<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0501	00611942		Fuss
0502	00145812		Motor
0503	00619115		Feder
0504	00632045		Spannrolle
0506	00651456		Lüfter
0507	00752112		Lüfterwalze
0508	00622991		Metallpapierkondensator
0512	00145796		Pumpe
0514	00746641		Gehäuse
0515	00615455		Überlauf
0516	00746642		Kondensatbehälter
0517	12013804		Rücklaufschlauch
0521	00630596	10016807	Metallpapierkondensator
0523	00600529		Schlauchklemme
0525	00637593		Einfüllschlauch
0527	00170961		NTC-Sensor
0528	00613776		Feder
0534	12022758		Aufnahme
0539	12010558		Abdeckung
0550	12013784		Ablaufschlauch
0551	00655300		Halter
0552	00416546		Anschluss
0554	12014048		Einfüllschlauch
0559	12010433		Pumpengehäuse
0560	12024938		Griff
0561	12022801		Isolierteil
0563	12024927		Einsatz
0564	10000520		Abdeckung

8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim
------	----------	--	---

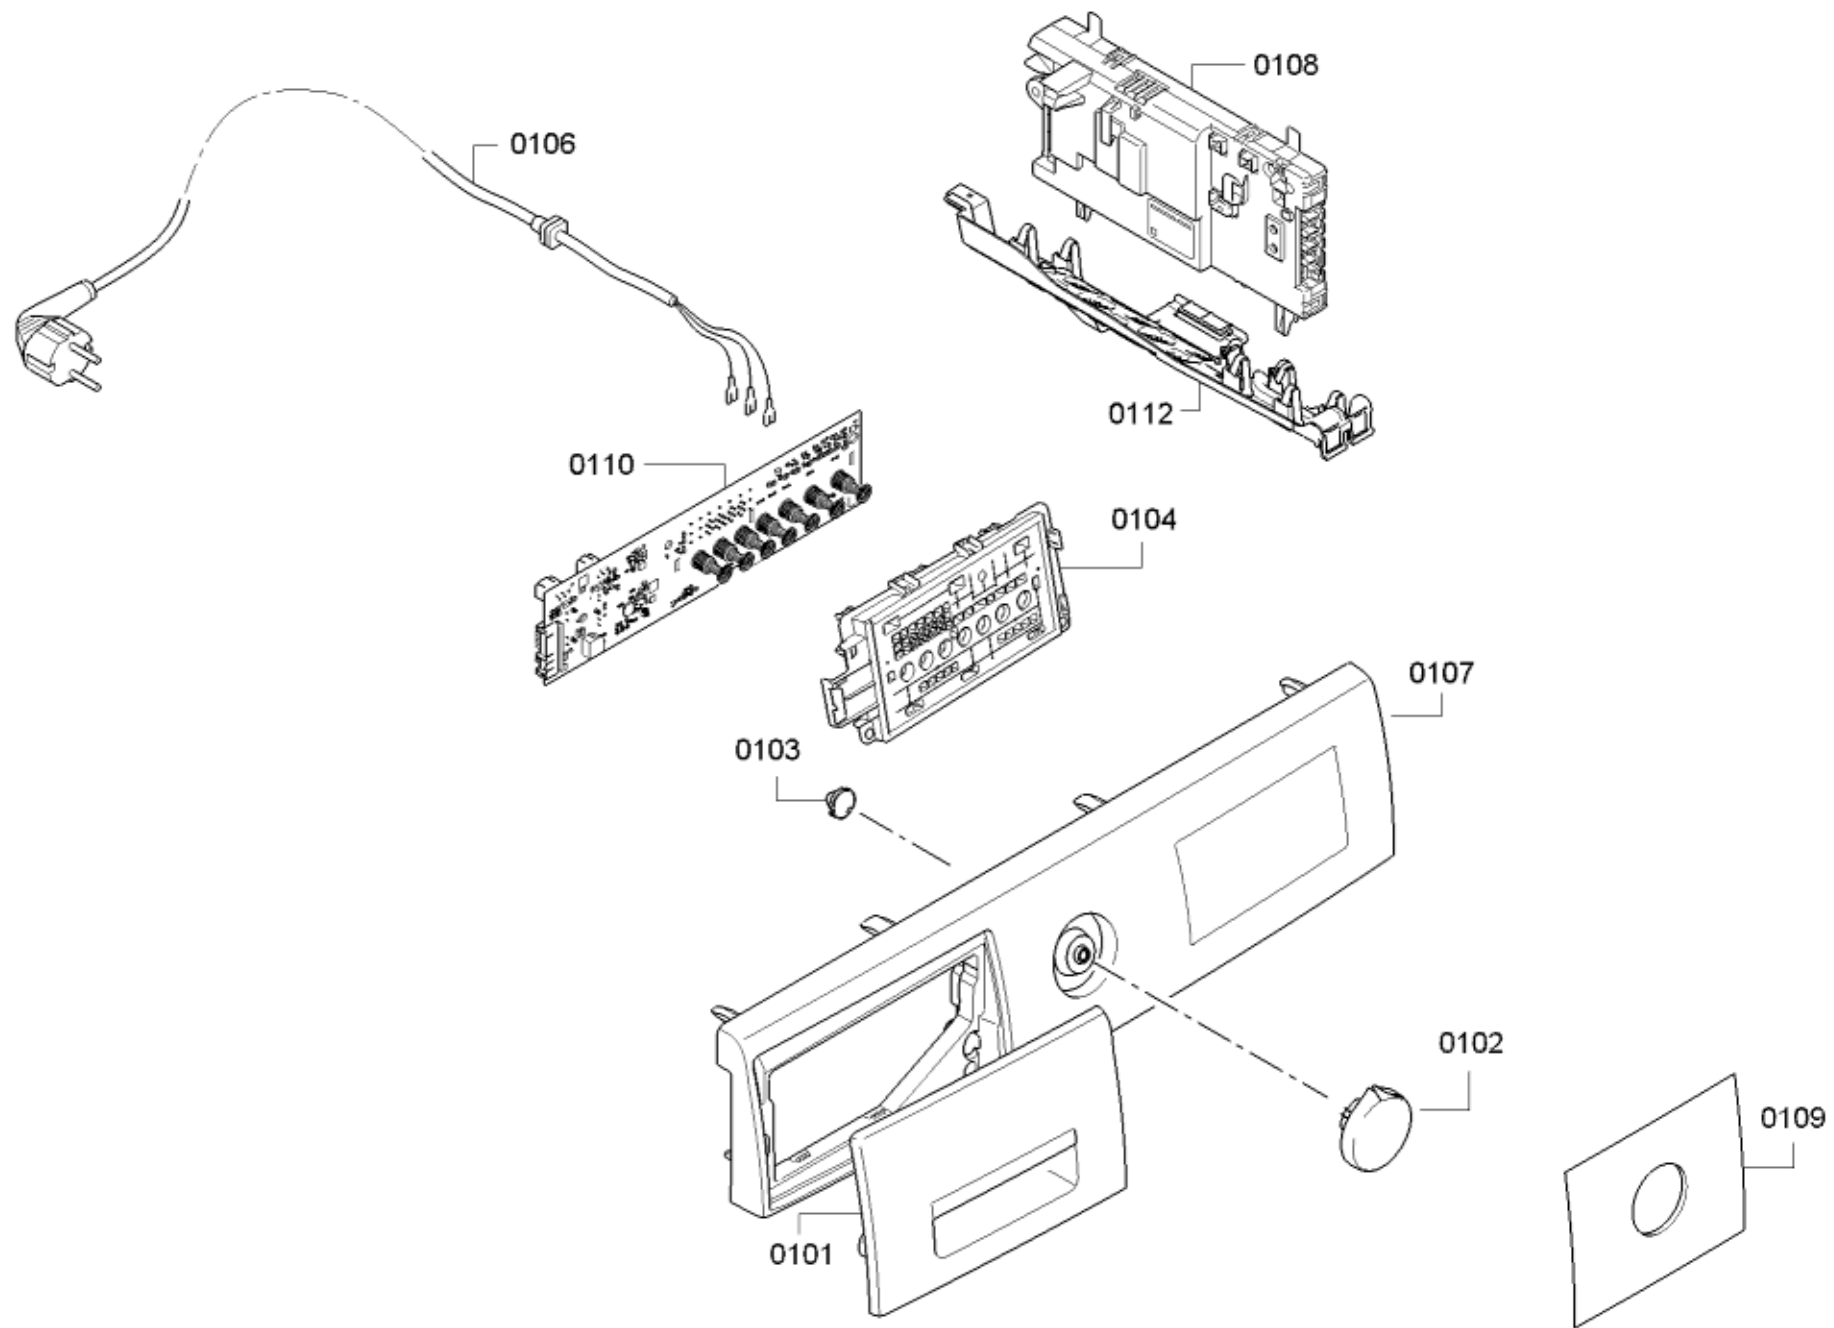

0199

<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0101	12030836		Schalengriff
0102	00633707		Drehgriff-Programm
0103	00604072		Kupplung
0104	12028819		Display
0106	00656881		Anschlusskabel
0107	11033213		Bedienblende
0108	10016650		Leistungsmodul programmiert
0108	12029865		Leistungsmodul unprogrammiert
0109	10015063		Legende
0110	10016649		Bedienmodul programmiert
0110	11003952	11024433	Bedienmodul unprogrammiert
0112	00707162		Kanal
0199	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim

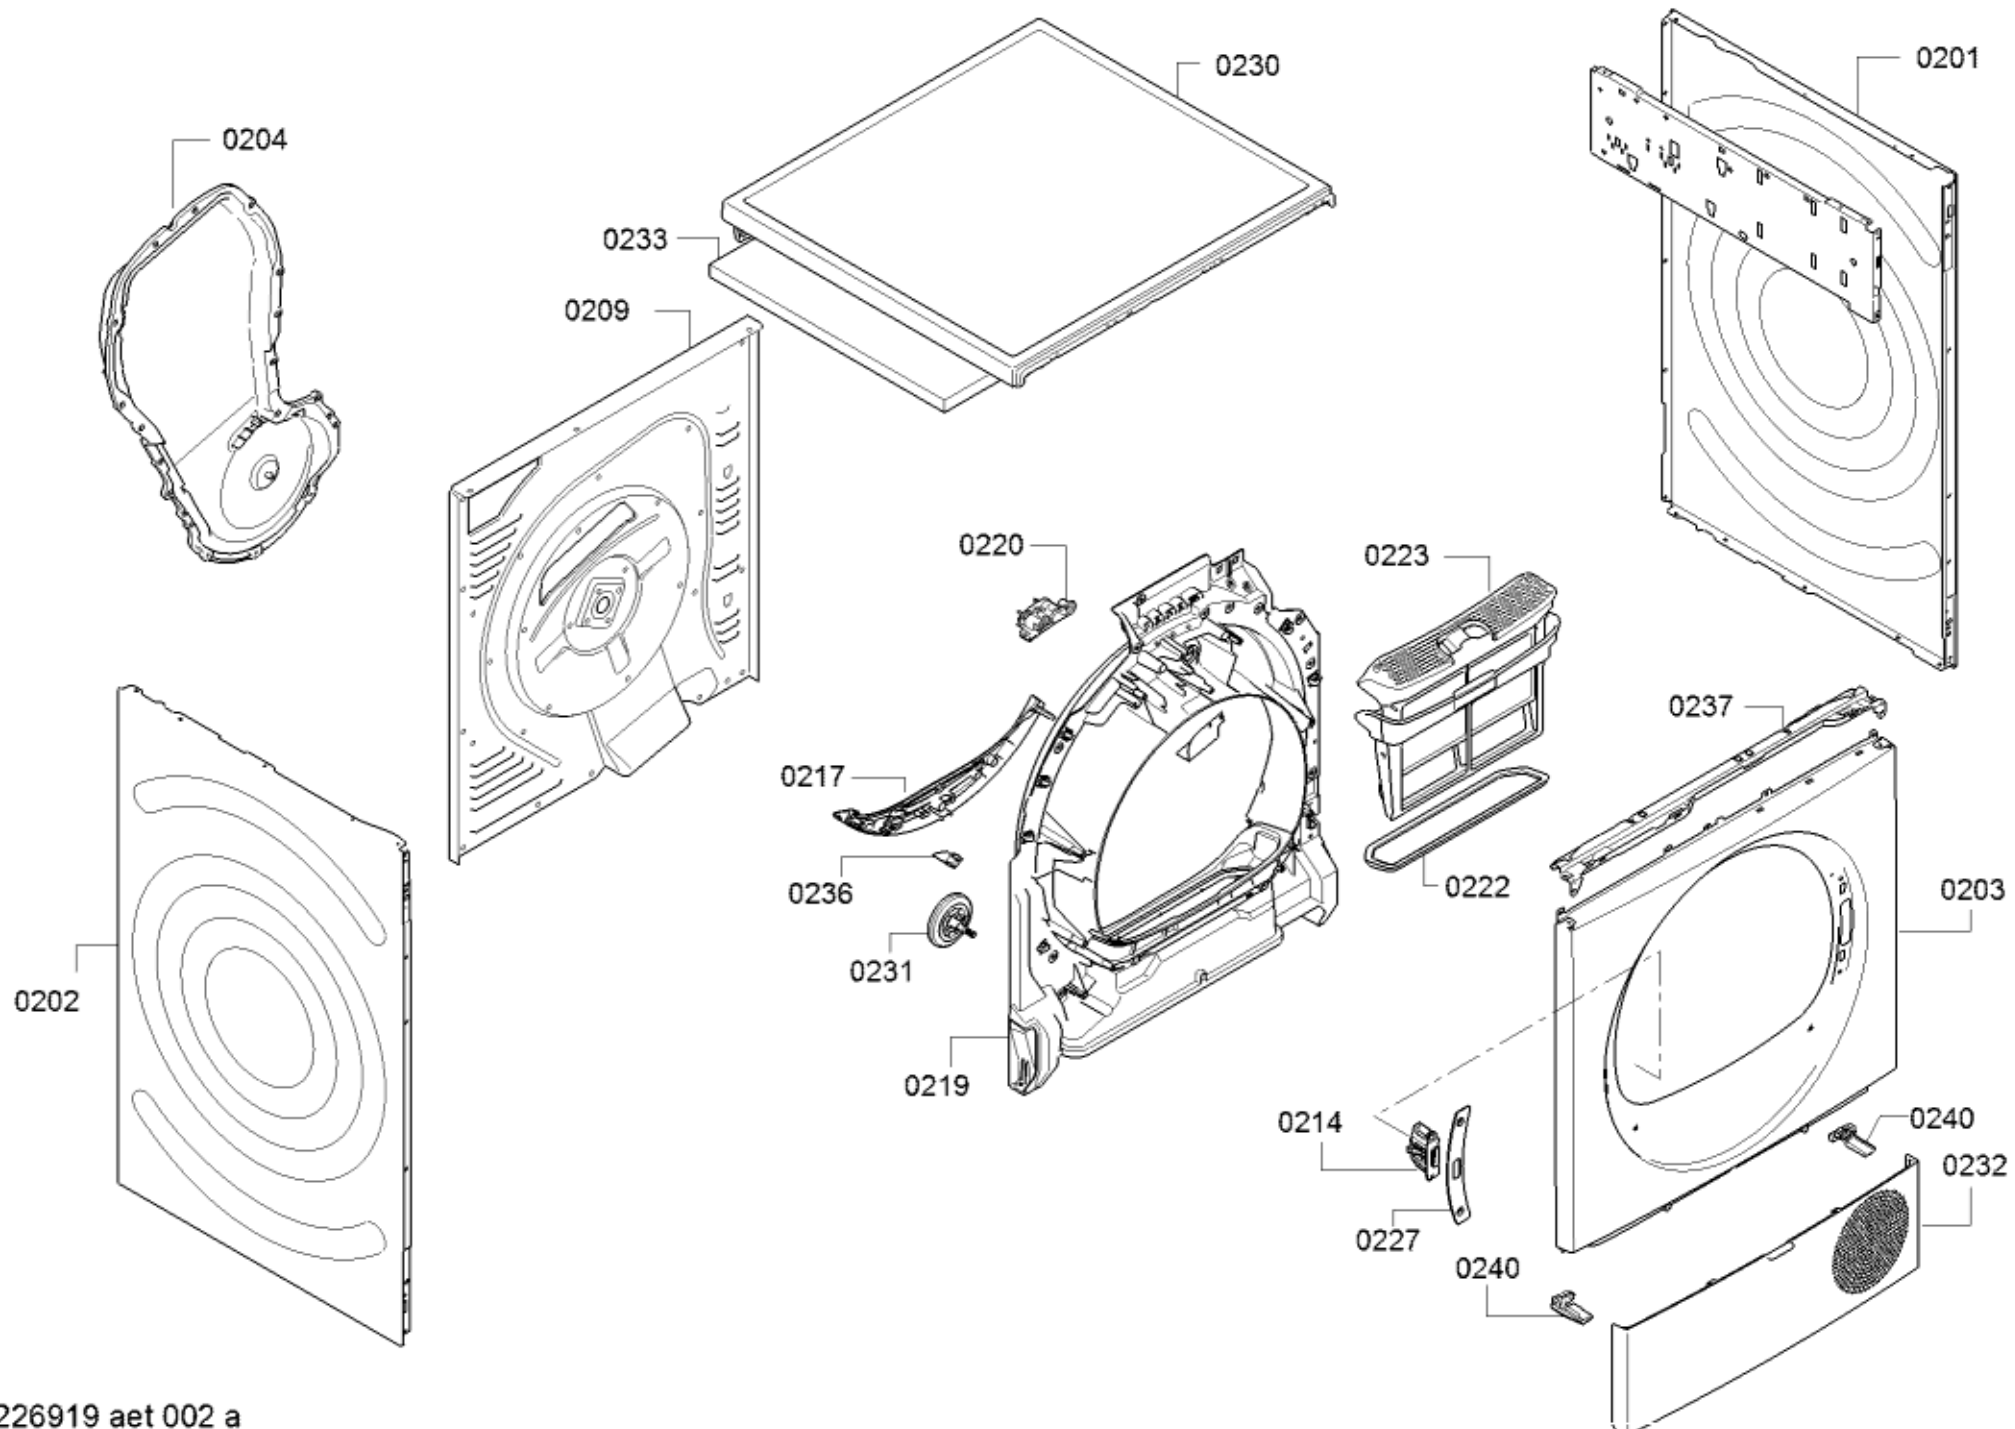

<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0201	00711862		Gehäuseseitenteil
0202	00711862		Gehäuseseitenteil
0203	00776255		Gehäuse-Vorderteil
0204	00771644		Haube
0209	00713600		Gehäuse-Rückteil
0214	00623797		Verschluss
0217	11018215		Elektrode
0219	00718685		Lagerschild
0220	10000270		Türschalter
0222	00656034		Dichtung
0223	00656033		Flusensieb
0227	10001811		Abdeckung
0230	00688231	00771777	Abdeckplatte
0231	00600427	00613598	Rad
0232	11028667		Abdeckung
0233	00707054		Isolierteil
0236	00635382		Isolierteil
0237	11010142		Frontschiene
0240	10016194		Türscharnier
8001	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim