






0199

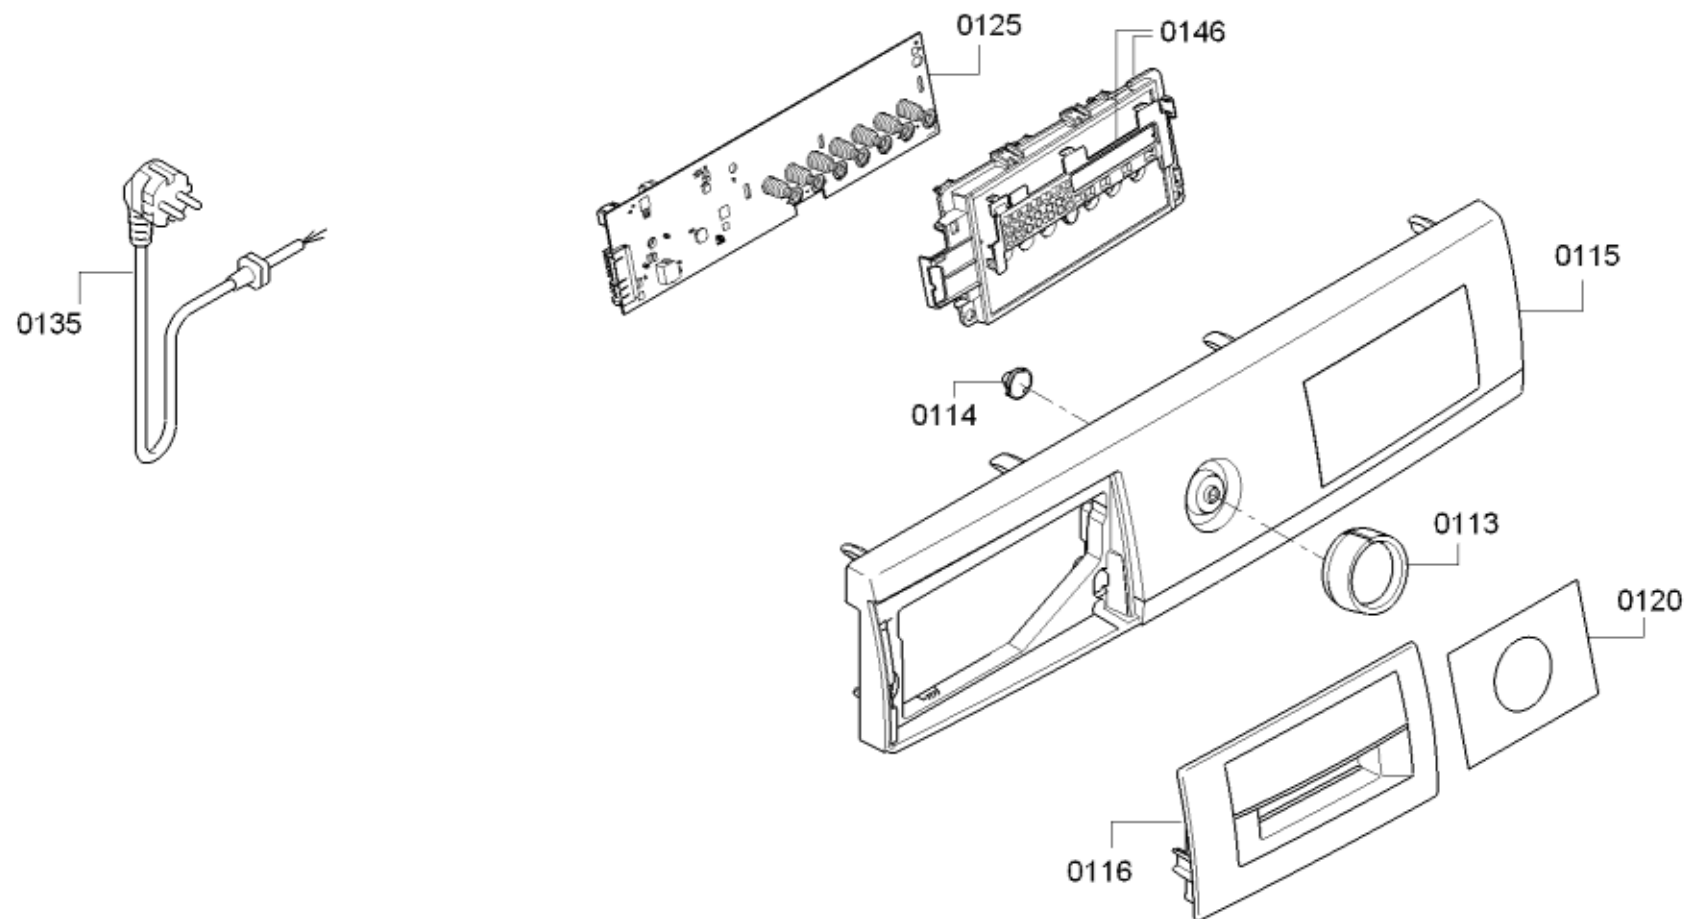

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0113	10010312		Drehgriff-Programm
0114	00604072		Kupplung
0115	11038421		Bedienblende
0116	12032138		Schalengriff
0120	12034087		Blendeneinlage
0125	11010462		Bedienmodul unprogrammiert
0135	00266722	00481580	Anschlusskabel
0146	12020875		Lichtleiter
0199	11026006		Reparatursatz
0125	11046737		Bedienmodul programmiert

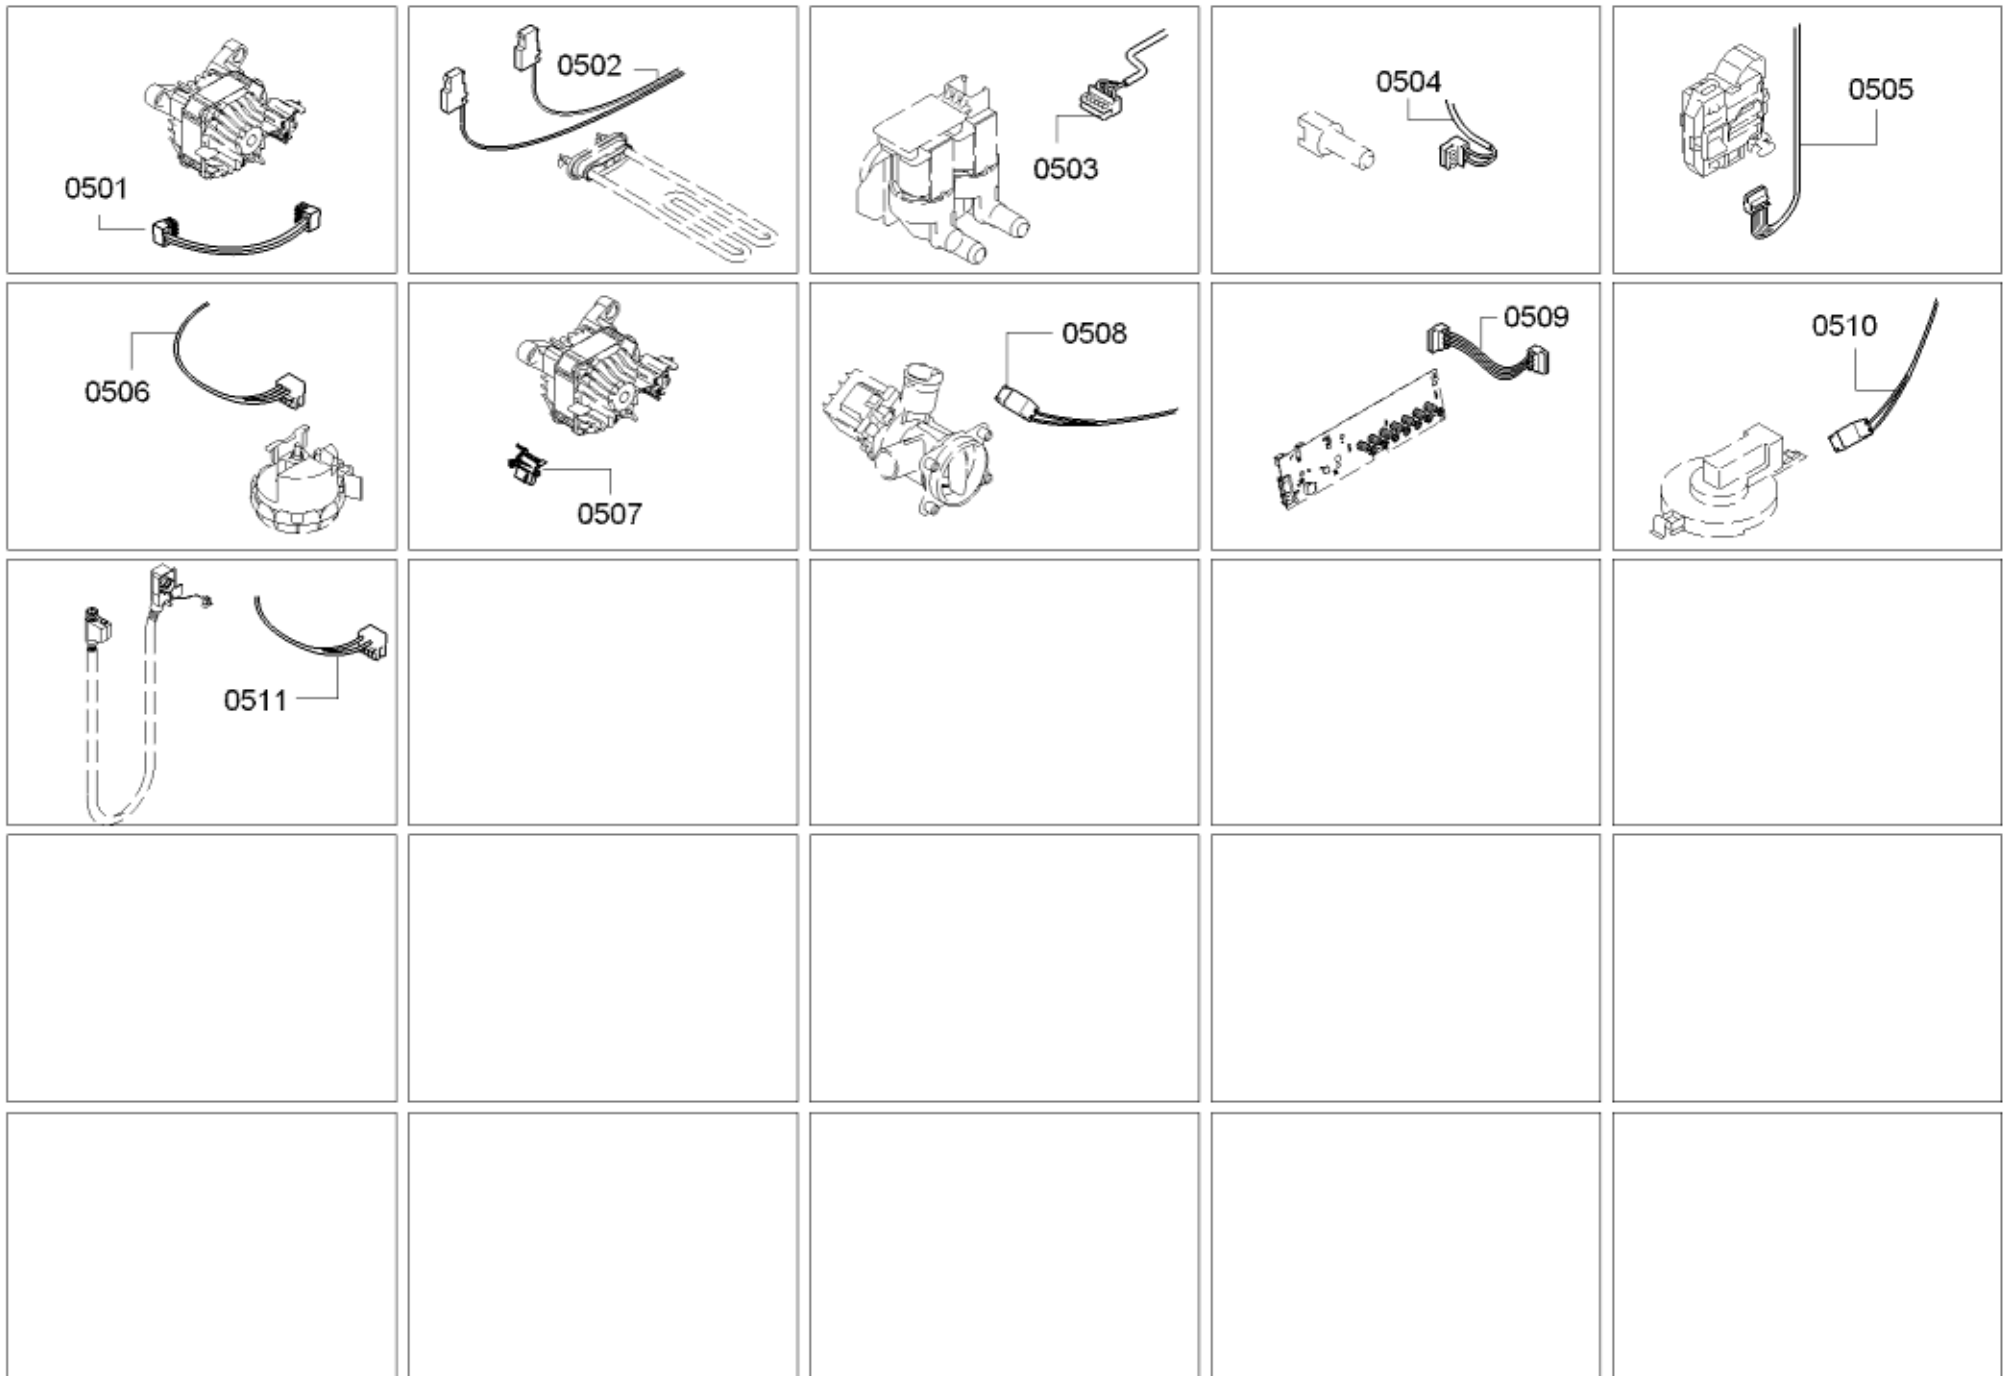


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	12009894		Klemmstueck
0502	12010441		Kabelbaum
0503	12009890		Kabelbaum
0504	12015073		Kabelbaum
0505	12010444		Kabelbaum
0506	12009889		Kabelbaum
0507	12009888		Kabelbaum
0508	12009886		Kabelbaum
0509	12009893		Kabelbaum
0510	10009225		Kabelbaum
0511	12010446		Kabelbaum

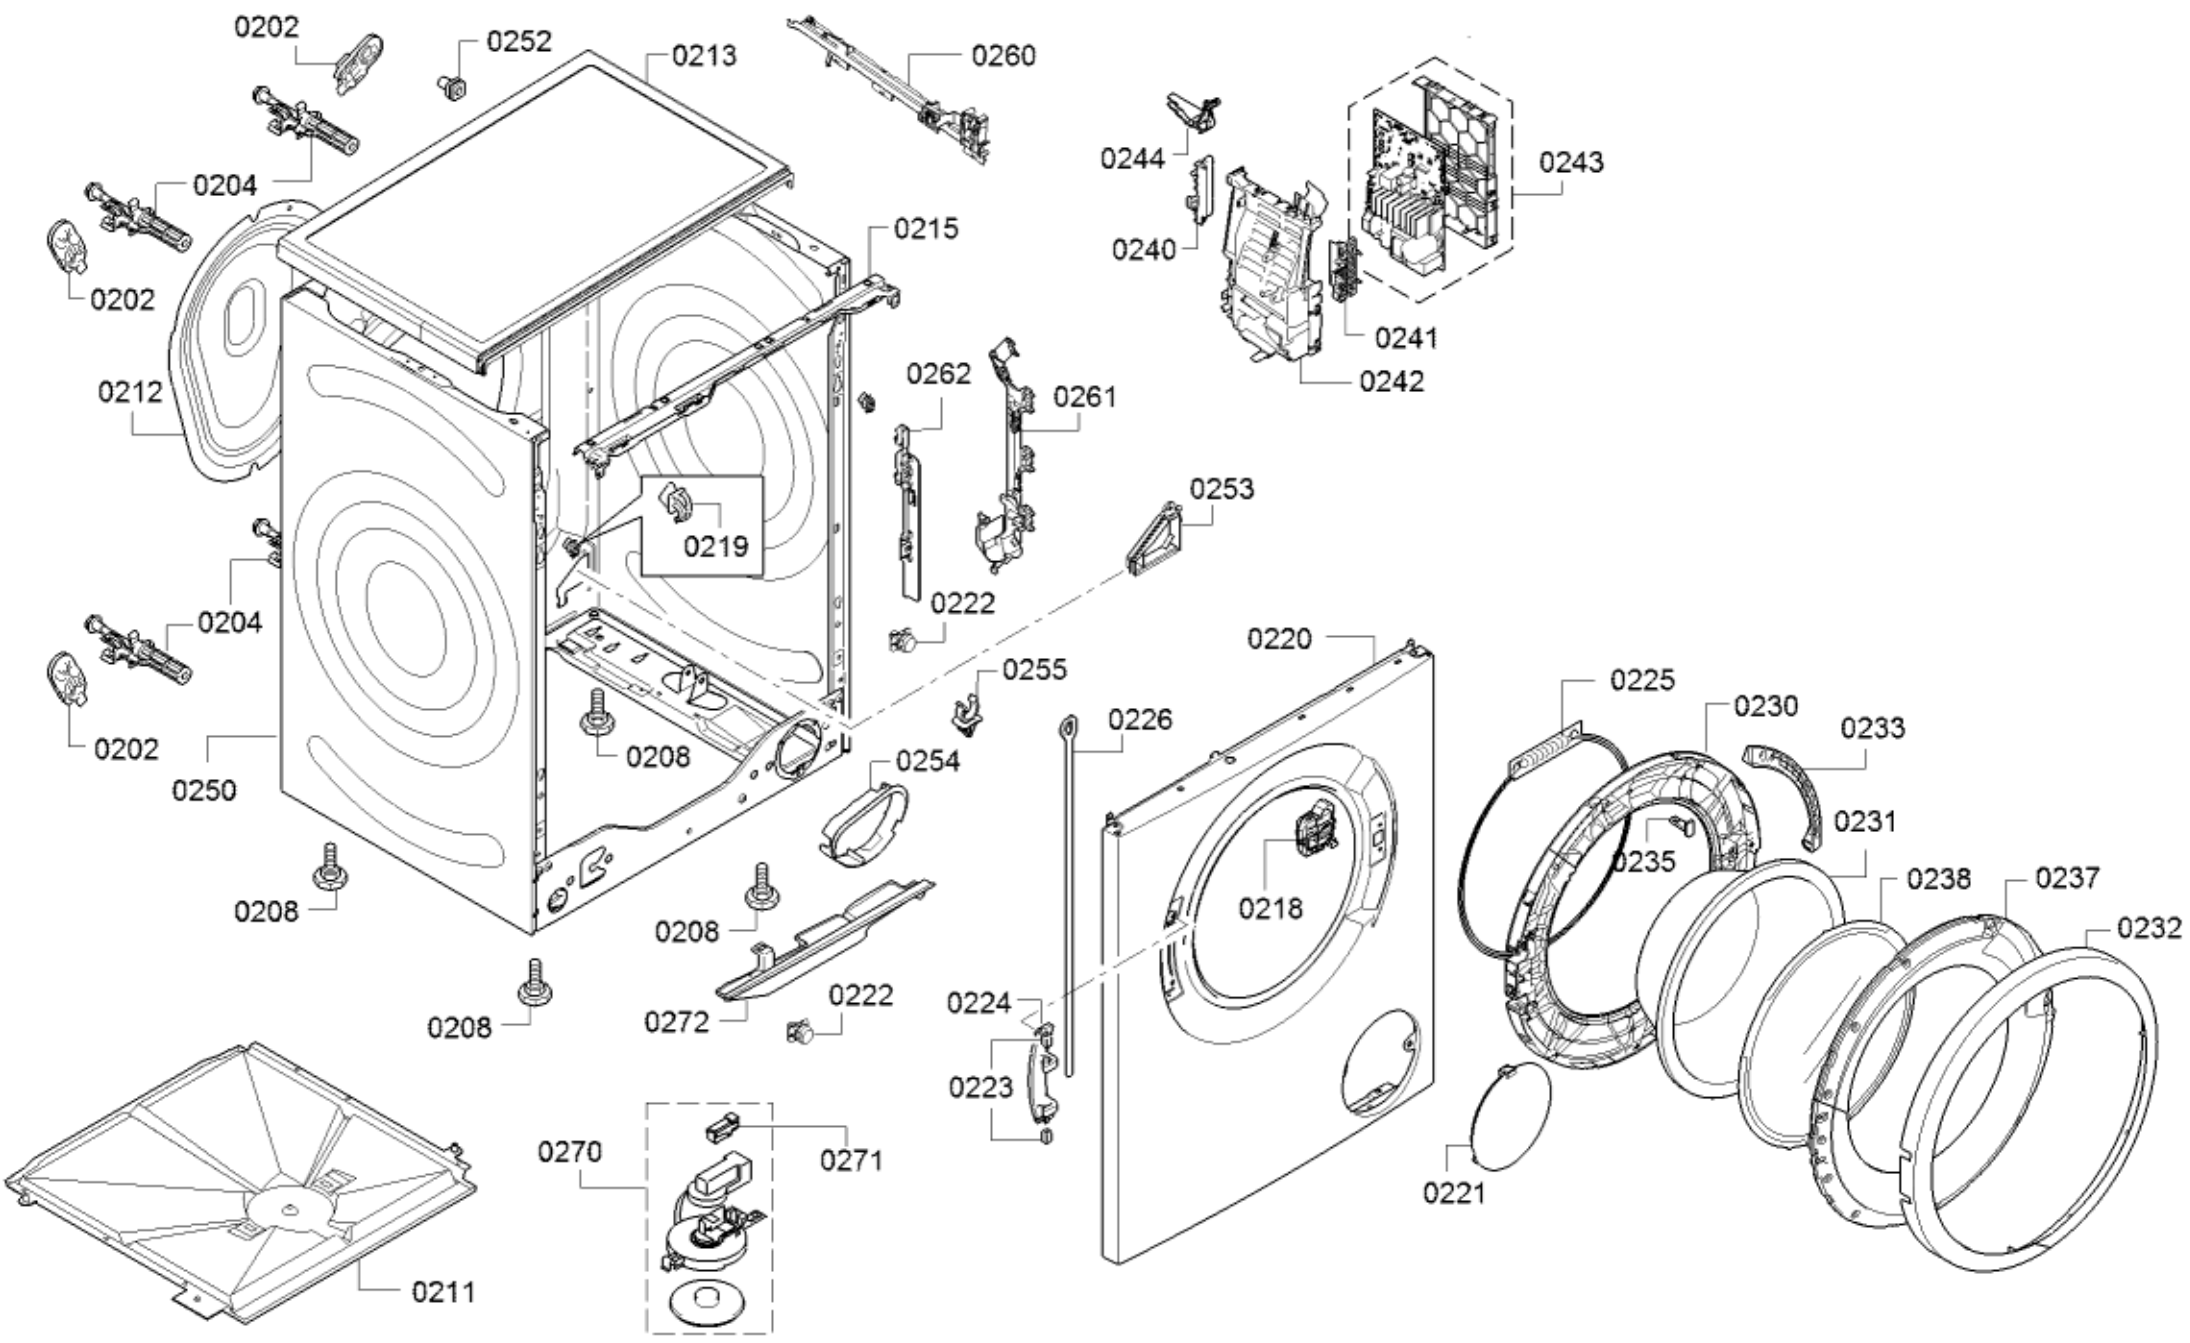

58300000223496 aet 002 a

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0202	10003708		Halter
0204	00636948		Transportsicherung
0208	00637399		Fuss
0211	20001433		Gehäuse-Unterteil
0212	00362761		Gehäuse-Rückteil
0213	00773704		Abdeckplatte
0215	11034450		Traverse
0218	00638259		Verriegelung-elektrisch
0219	00067083		Halter
0220	20000061		Gehäuse-Vorderteil
0221	12010285		Klappe
0222	00633556		Halter
0223	00626460		Buchse
0224	00626459		Fensterscharnier
0225	00439671		Spannring
0226	00705651		Band
0230	20001372		Fensterrahmen
0231	11020392		Fenster
0232	00798815		Fensterrahmen
0233	00632021		Griff
0235	00627057		Haken
0237	20001398		Fensterrahmen
0238	11034434		Abdeckung
0240	11010487		Stecker
0241	11010486		Stecker
0242	11010485		Abdeckung
0243	11011038		Leistungsmodul unprogrammiert
0243	11042386		Leistungsmodul programmiert


0244	00637530		Halter
0250	23001078		Gehäuse
0253	00636944		Kappe
0254	12027963		Adapter
0260	11011040		Kanal
0261	11011043		Kanal
0262	00655453		Halter
0270	12004820		Aquastop
0271	10012367		Schalter

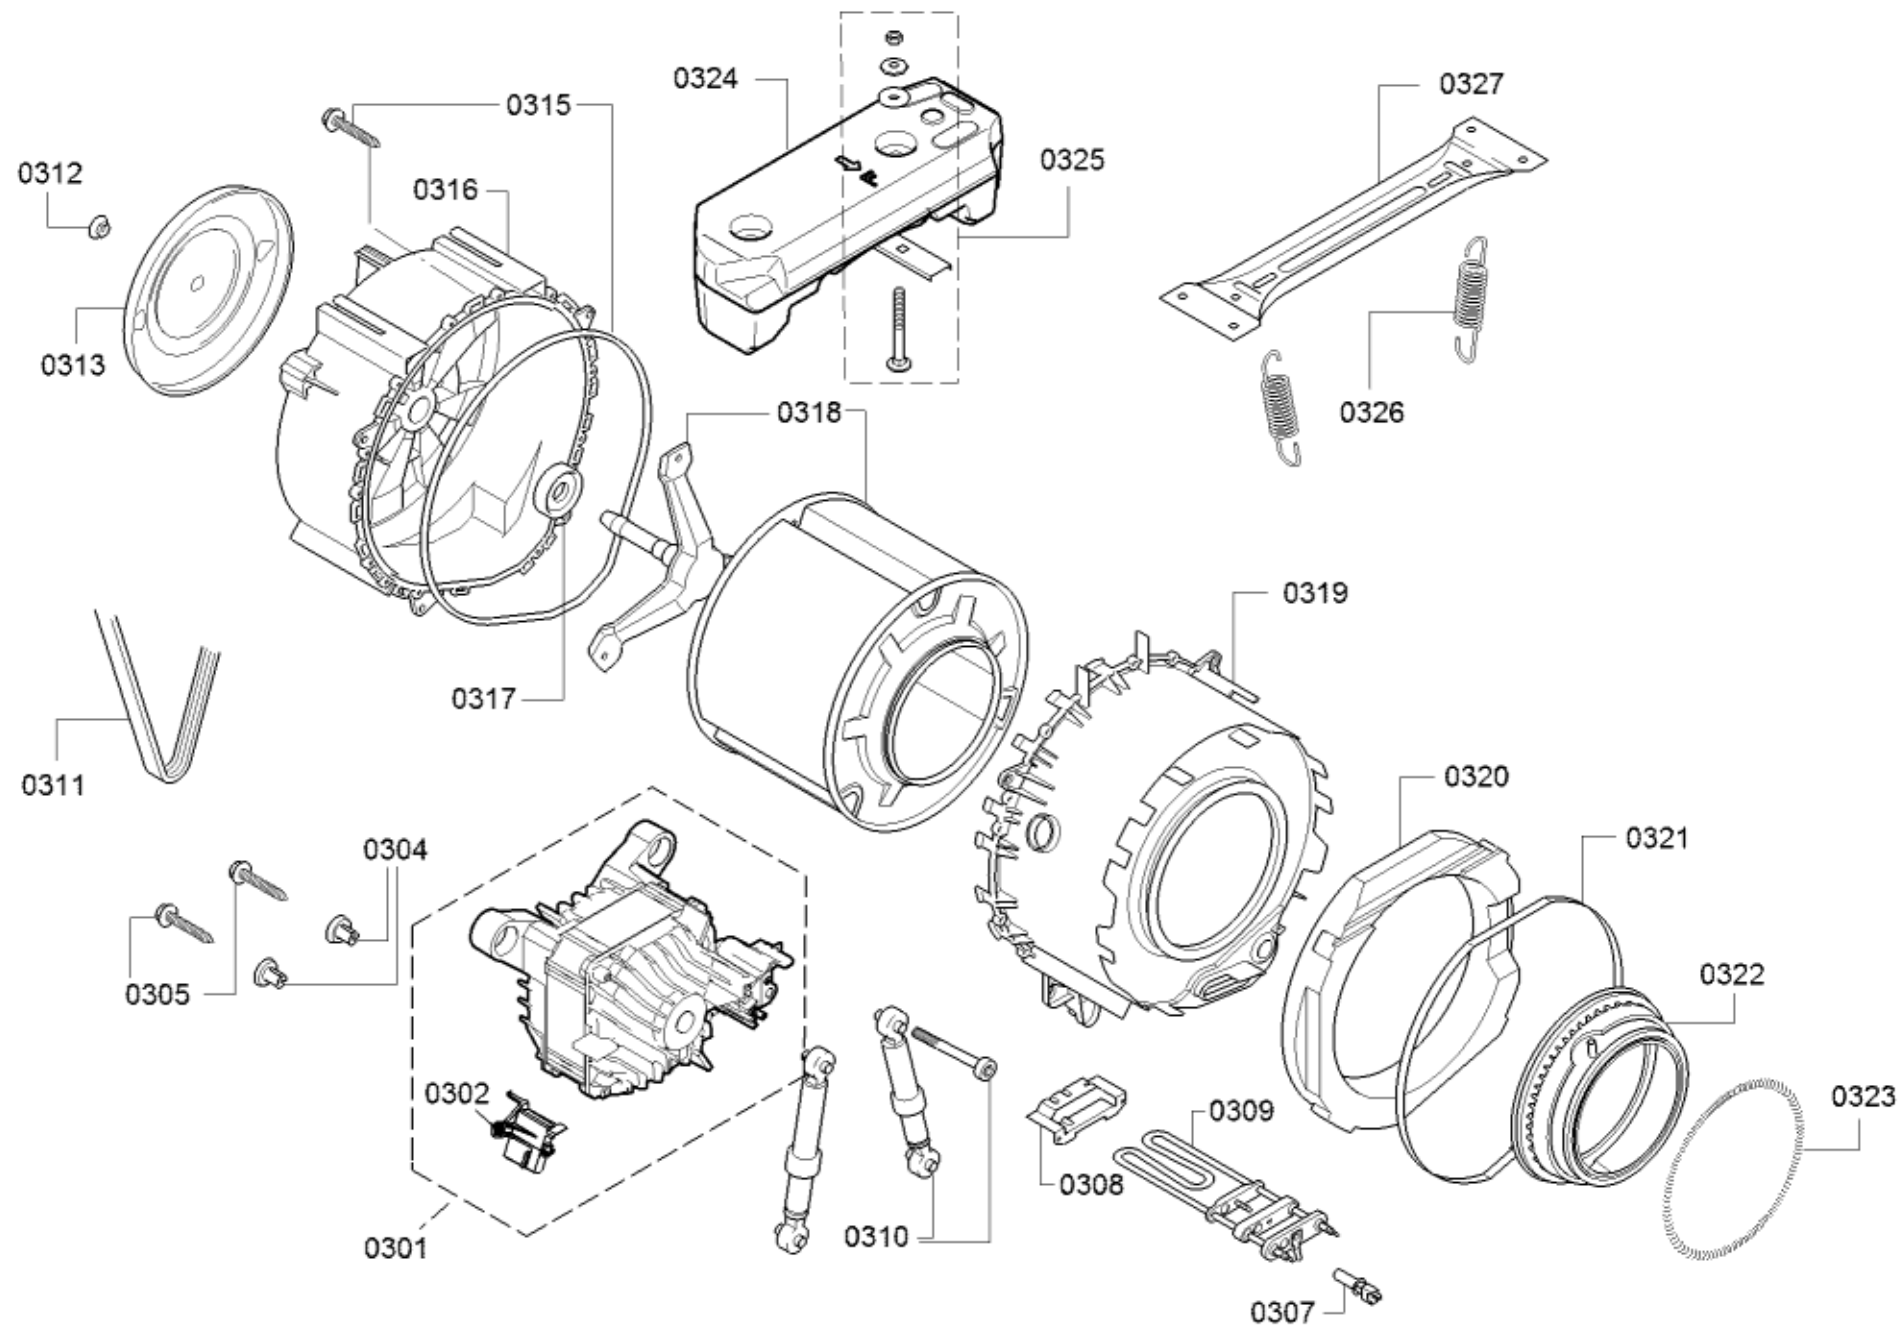

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00146205		Motor
0302	00627523	10000839	Sensor
0304	00171272		Befestigungsteil
0305	00171271		Schraube
0307	00170961		NTC-Sensor
0308	00617805		Halter
0309	12029196		Heizkörper
0310	11013282		Stossdämpfer
0311	00439491		Antriebsriemen
0312	00636974		Mutter
0313	11020313		Riemenscheibe
0315	12010820		Dichtung
0316	23001004		Laugenbehälter-Hinten
0317	00425642		Simmerring
0318	00775974		Trommel
0319	00715101		Laugenbehälter
0320	20000872		Gewicht
0321	00268663		Schelle
0322	00361127		Fenstermanschette
0323	00354134		Spannring
0324	20000672		Gewicht
0325	10013667		Befestigungssatz
0326	00606818		Feder-Laugenbehälter
0327	11028352		Traverse



0499

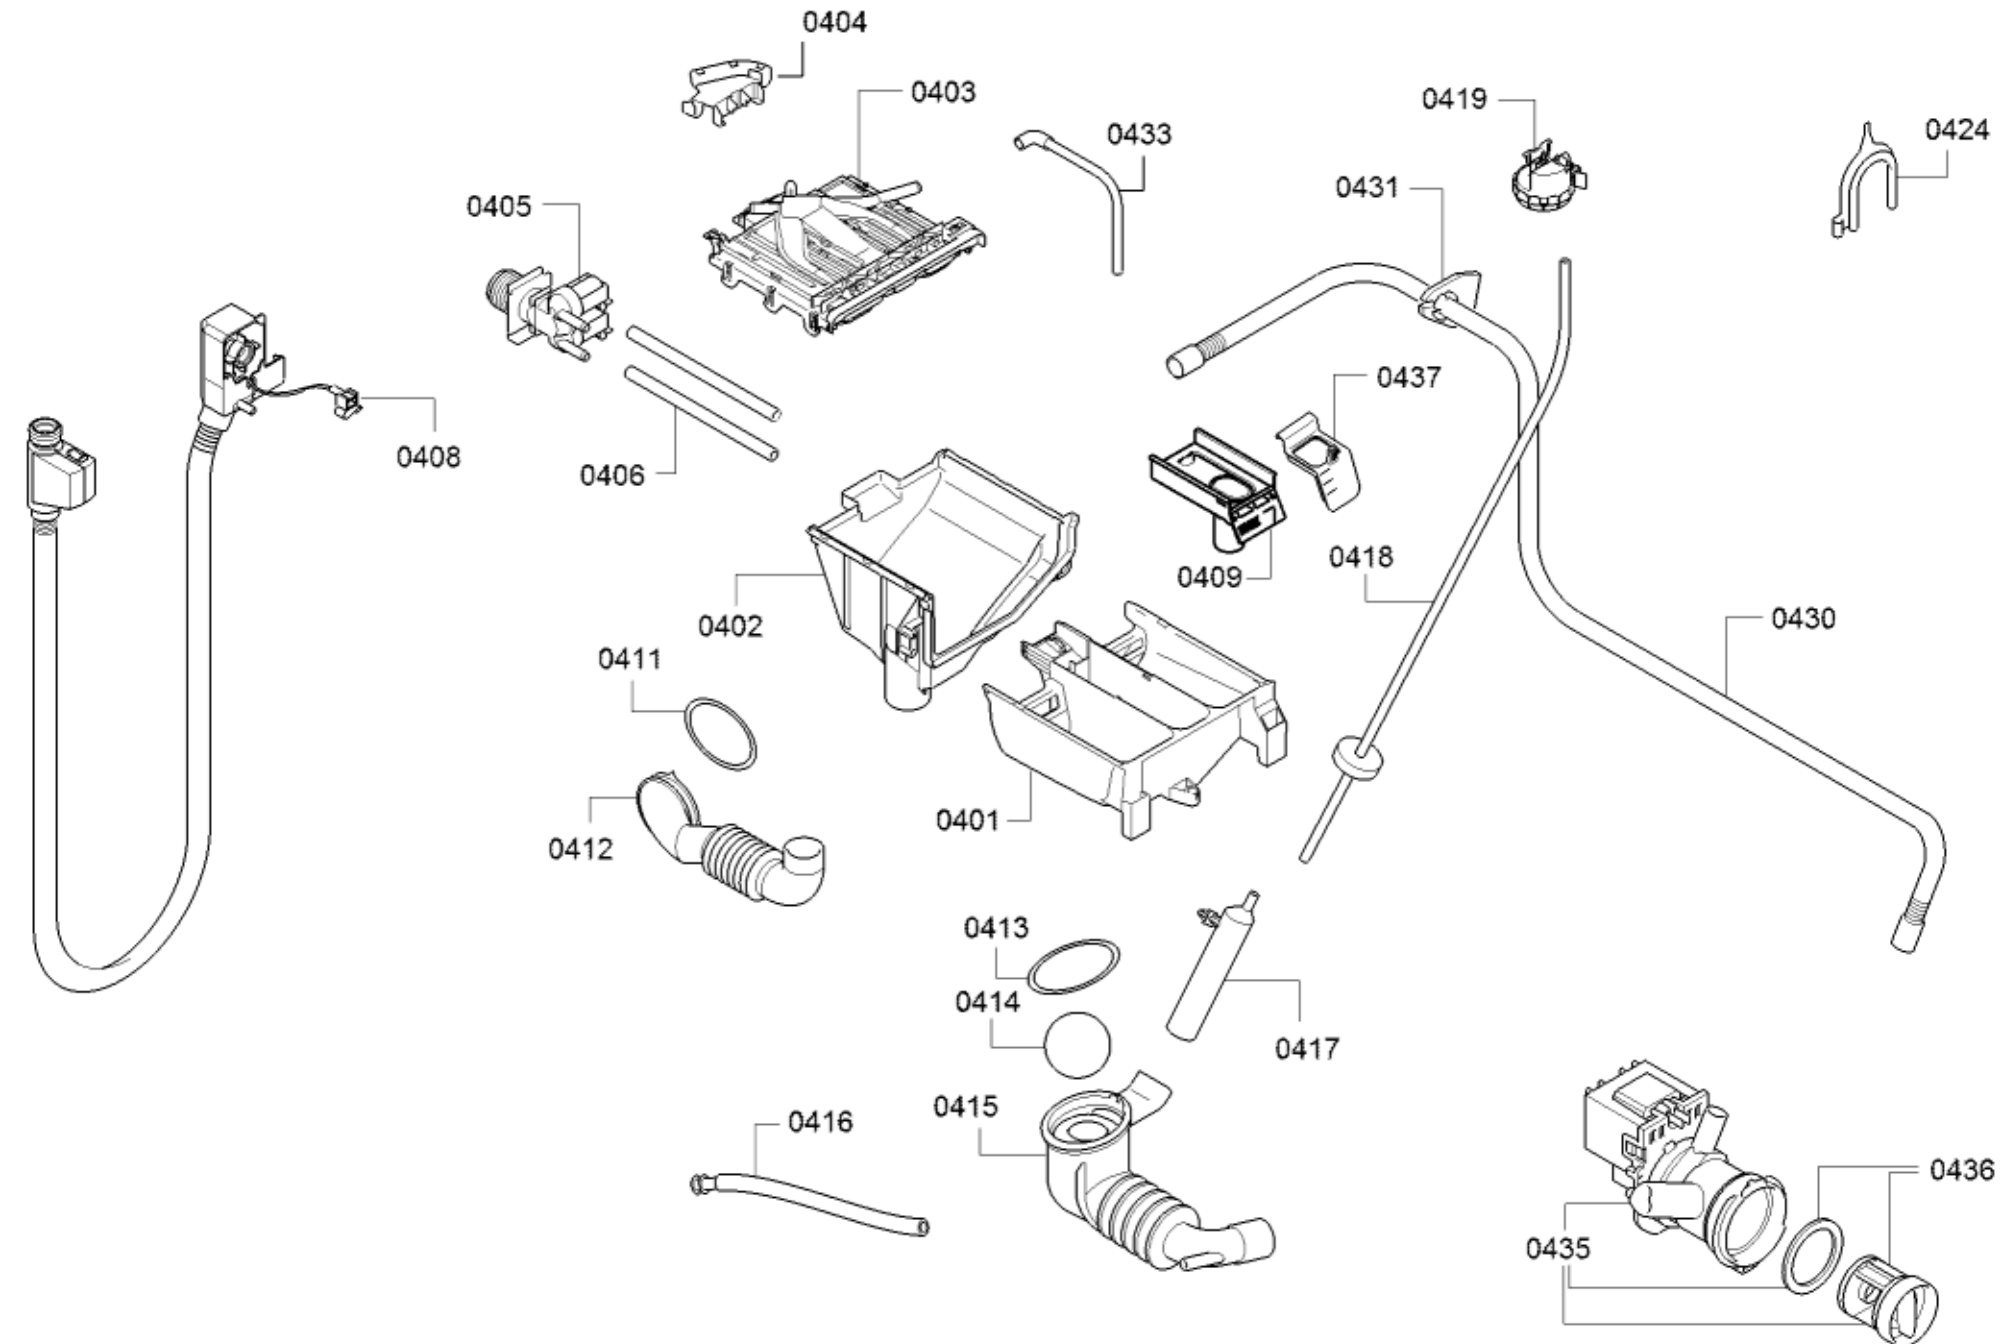

58300000191327 aet 004 b

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	12009919		Einspülschale
0402	00741736		Einspülschalenunterteil
0403	11010480		Einspülschalengehäuse
0404	00181966		Führung
0405	00428211		Magnetventil
0406	00171262		Schlauch-Ventil/Einspülschale
0408	11041246		Aquastop
0409	00637029		Saugheber
0411	00421488		Spannring
0412	00265958		Einfüllschlauch
0413	00603523		Spannring
0414	00171263		Kugel-Oekoverschluss
0415	00494562		Ökoverschluss
0416	10010268		Entleerungsschlauch
0417	00424981		Gebergehäuse
0418	00646519	00605209	Schlauch-Geberanlage
0419	00627460		Analogdrucksensor
0424	00655300		Halter
0430	11017238		Ablaufschlauch
0431	00616299		Zugentlastung
0433	00741735		Schlauch
0435	12037161		Laugenpumpe
0436	10000845		Flusensieb
0437	00637516		Einsatz