



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00497211		Mitnehmer
0402	00657917		Antriebsriemen
0403	00618931		Lager
0404	00652500		Dichtsatz-Trommelaufgabe
0405	00758151		Dichtung
0407	00249014		Trommel
0410	00643899	00652502	Kegel

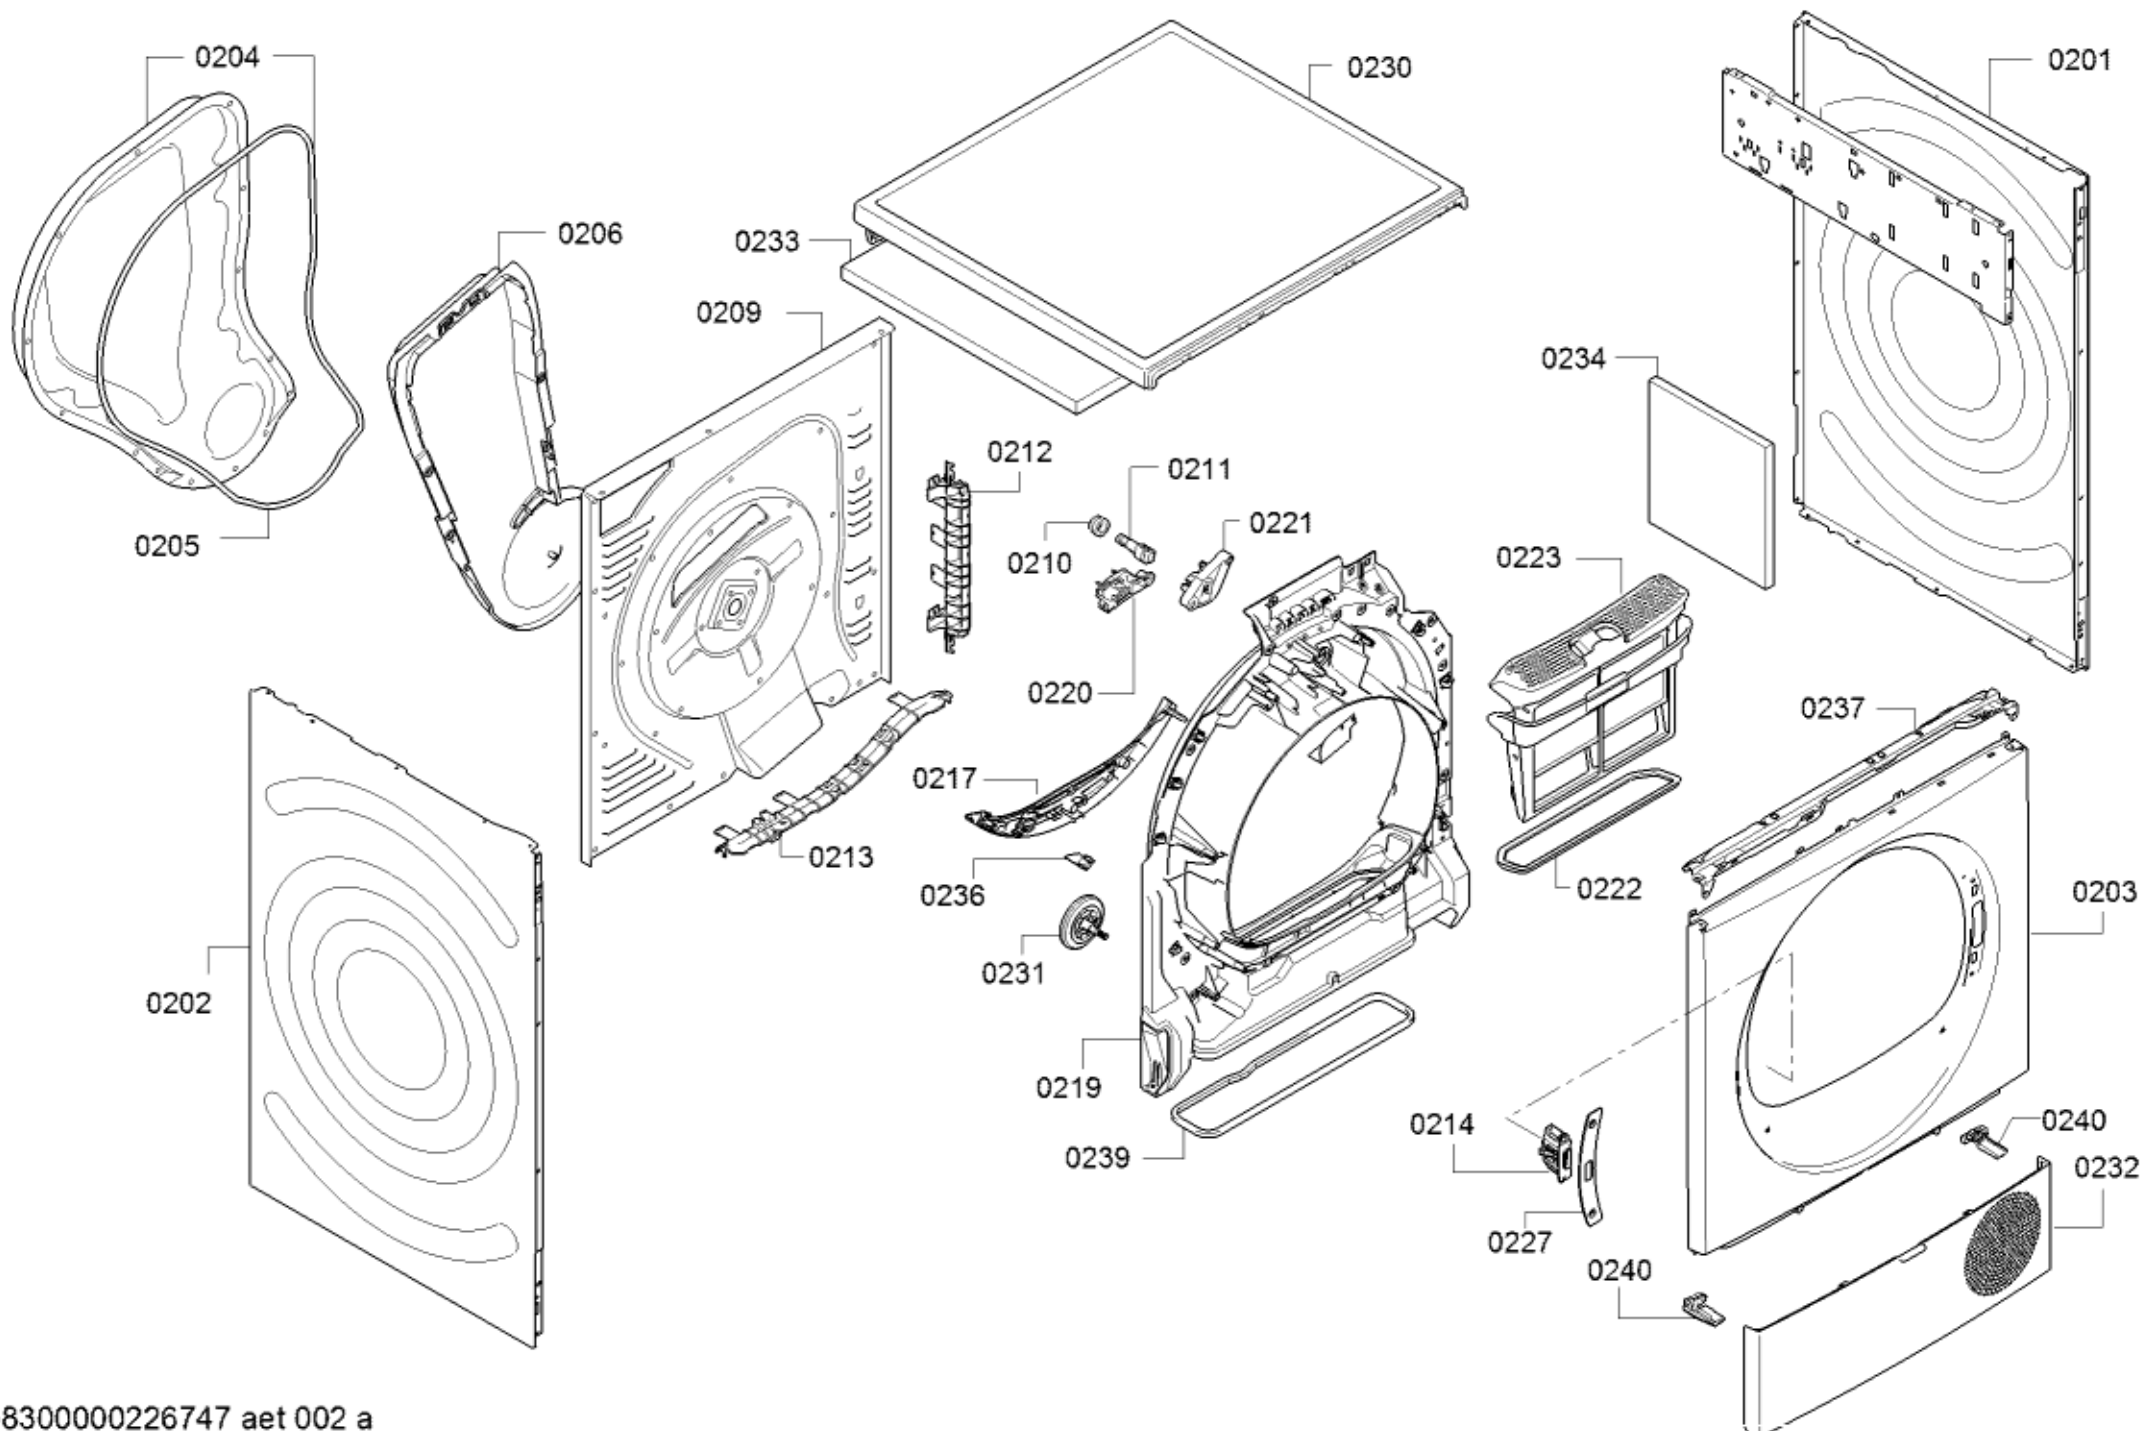

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00711862		Gehäuseseitenteil
0202	00711862		Gehäuseseitenteil
0203	00776255		Gehäuse-Vorderteil
0204	00681458		Haube
0205	00600146	00621457	Dichtung
0206	00770553		Lüftungskanal
0209	23001766		Gehäuse-Rückteil
0214	10012042		Türschalter
0216	00613752		Dichtung-Begrenzer
0217	11018215		Elektrode
0219	23000398		Lagerschild
0220	10000270		Türschalter
0222	00656034		Dichtung
0223	00656033		Flusensieb
0227	10001811		Abdeckung
0230	00771777		Abdeckplatte
0231	00600427	00613598	Rad
0232	11028667		Abdeckung
0233	00707054		Isolierteil
0236	00635382		Isolierteil
0237	11010142		Frontschiene
0240	10016194		Türscharnier

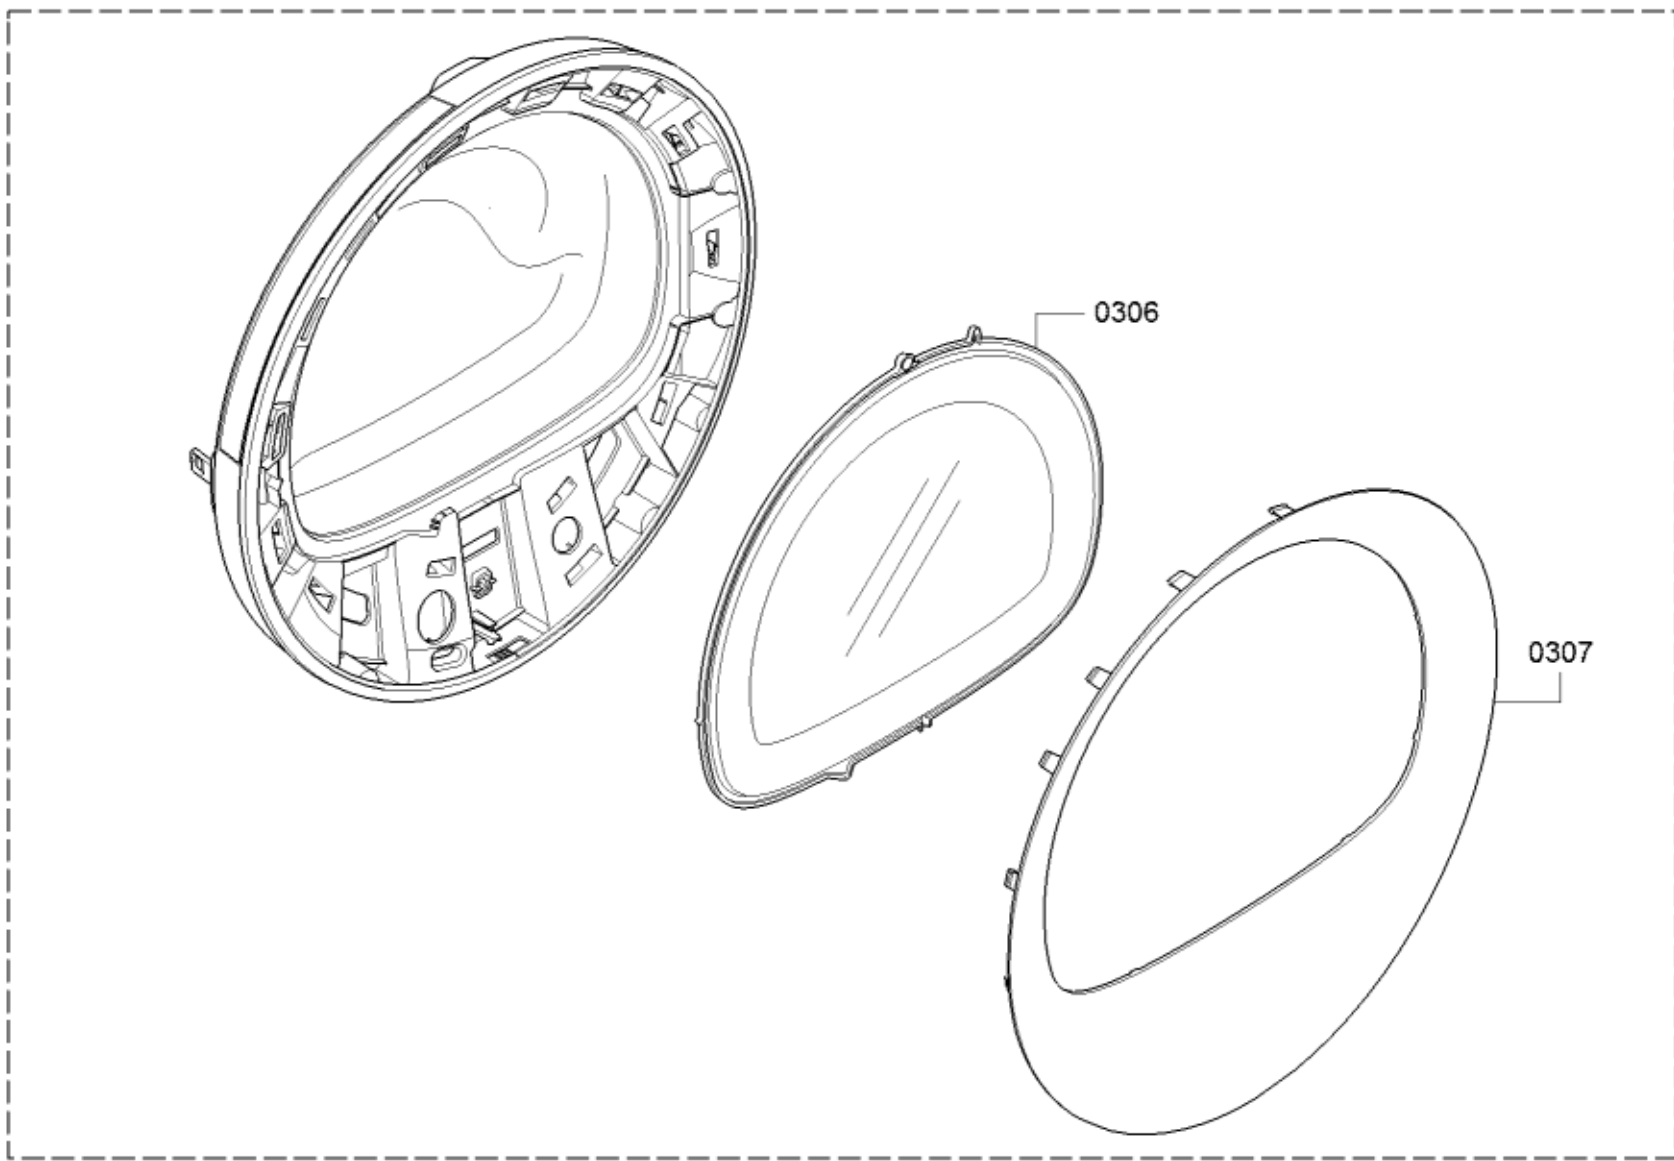


0303

0306


0307

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	12039113		Türscharnier
0303	11048234		Fenster
0306	11045398		Abdeckung
0307	11045362		Distanzteil

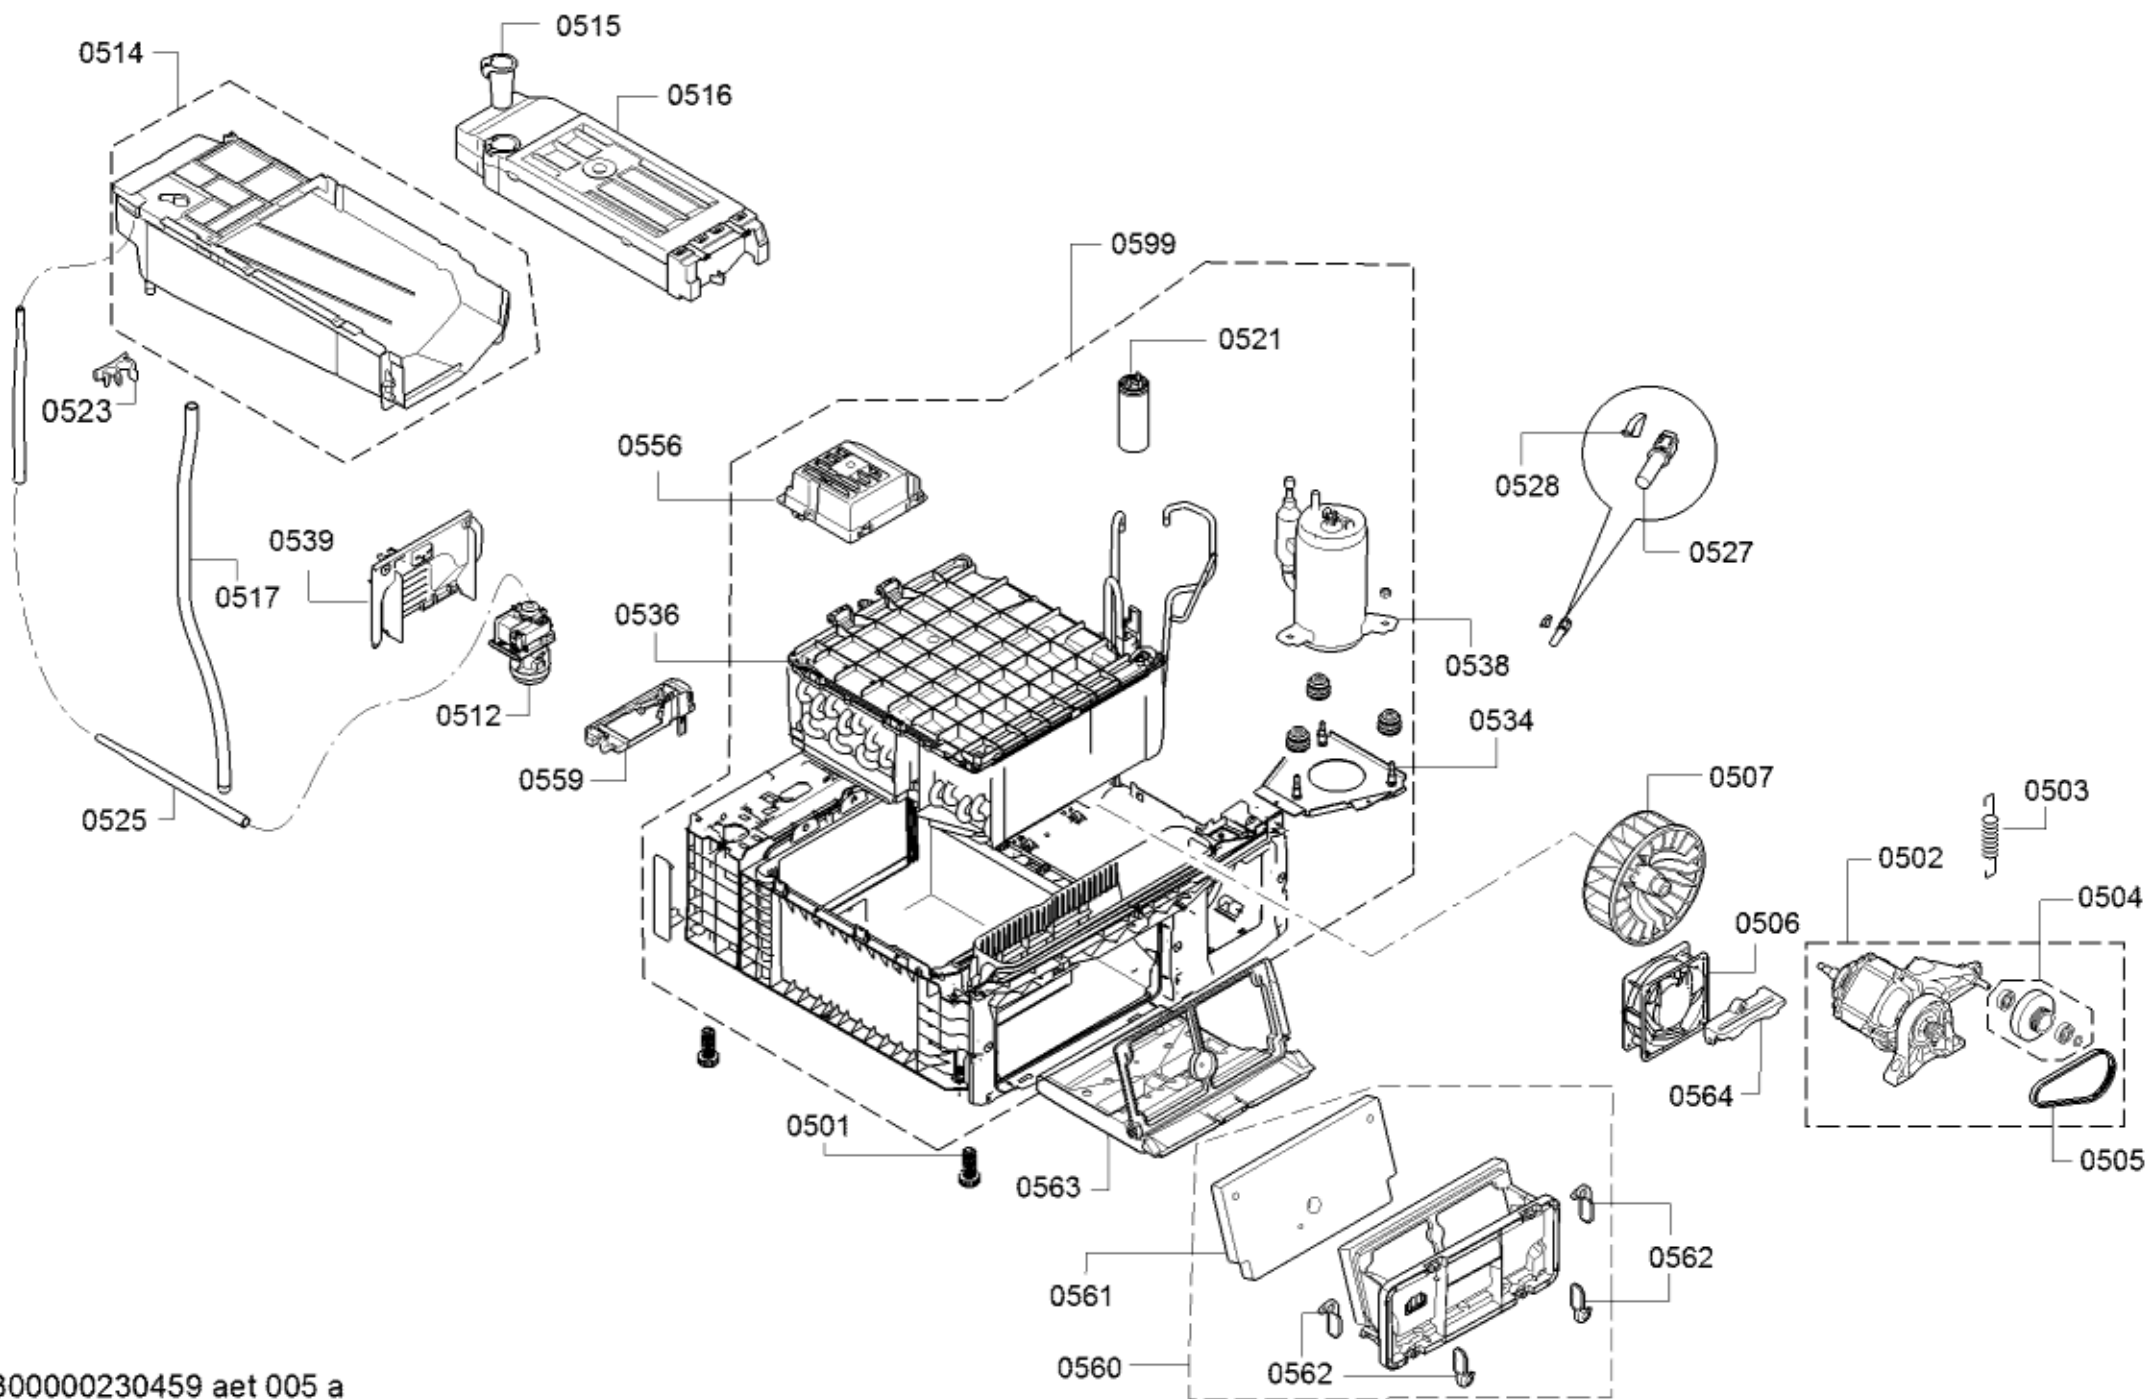


58300000230459 aet 005 a

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00611942		Fuss
0502	00146267		Motor
0503	00615653		Feder
0504	00600436		Spannrolle
0505	00604866		Antriebsriemen
0506	12038943		Lüfter
0507	12038932		Lüfterwalze
0508	00622991		Metallpapierkondensator
0512	00145796		Pumpe
0514	00746641		Gehäuse
0515	00615455		Überlauf
0516	00746642		Kondensatbehälter
0517	12013804		Rücklaufschlauch
0521	10016807		Metallpapierkondensator
0523	00600529		Schlauchklemme
0525	00637593		Einfüllschlauch
0527	00170961		NTC-Sensor
0528	00613776		Feder
0539	12010558		Abdeckung
0556	12038925		Energiregler
0559	12010433		Pumpengehäuse
0560	12024938		Griff
0561	12022801		Isolierteil
0563	12024927		Einsatz
0564	10021299		Abdeckung

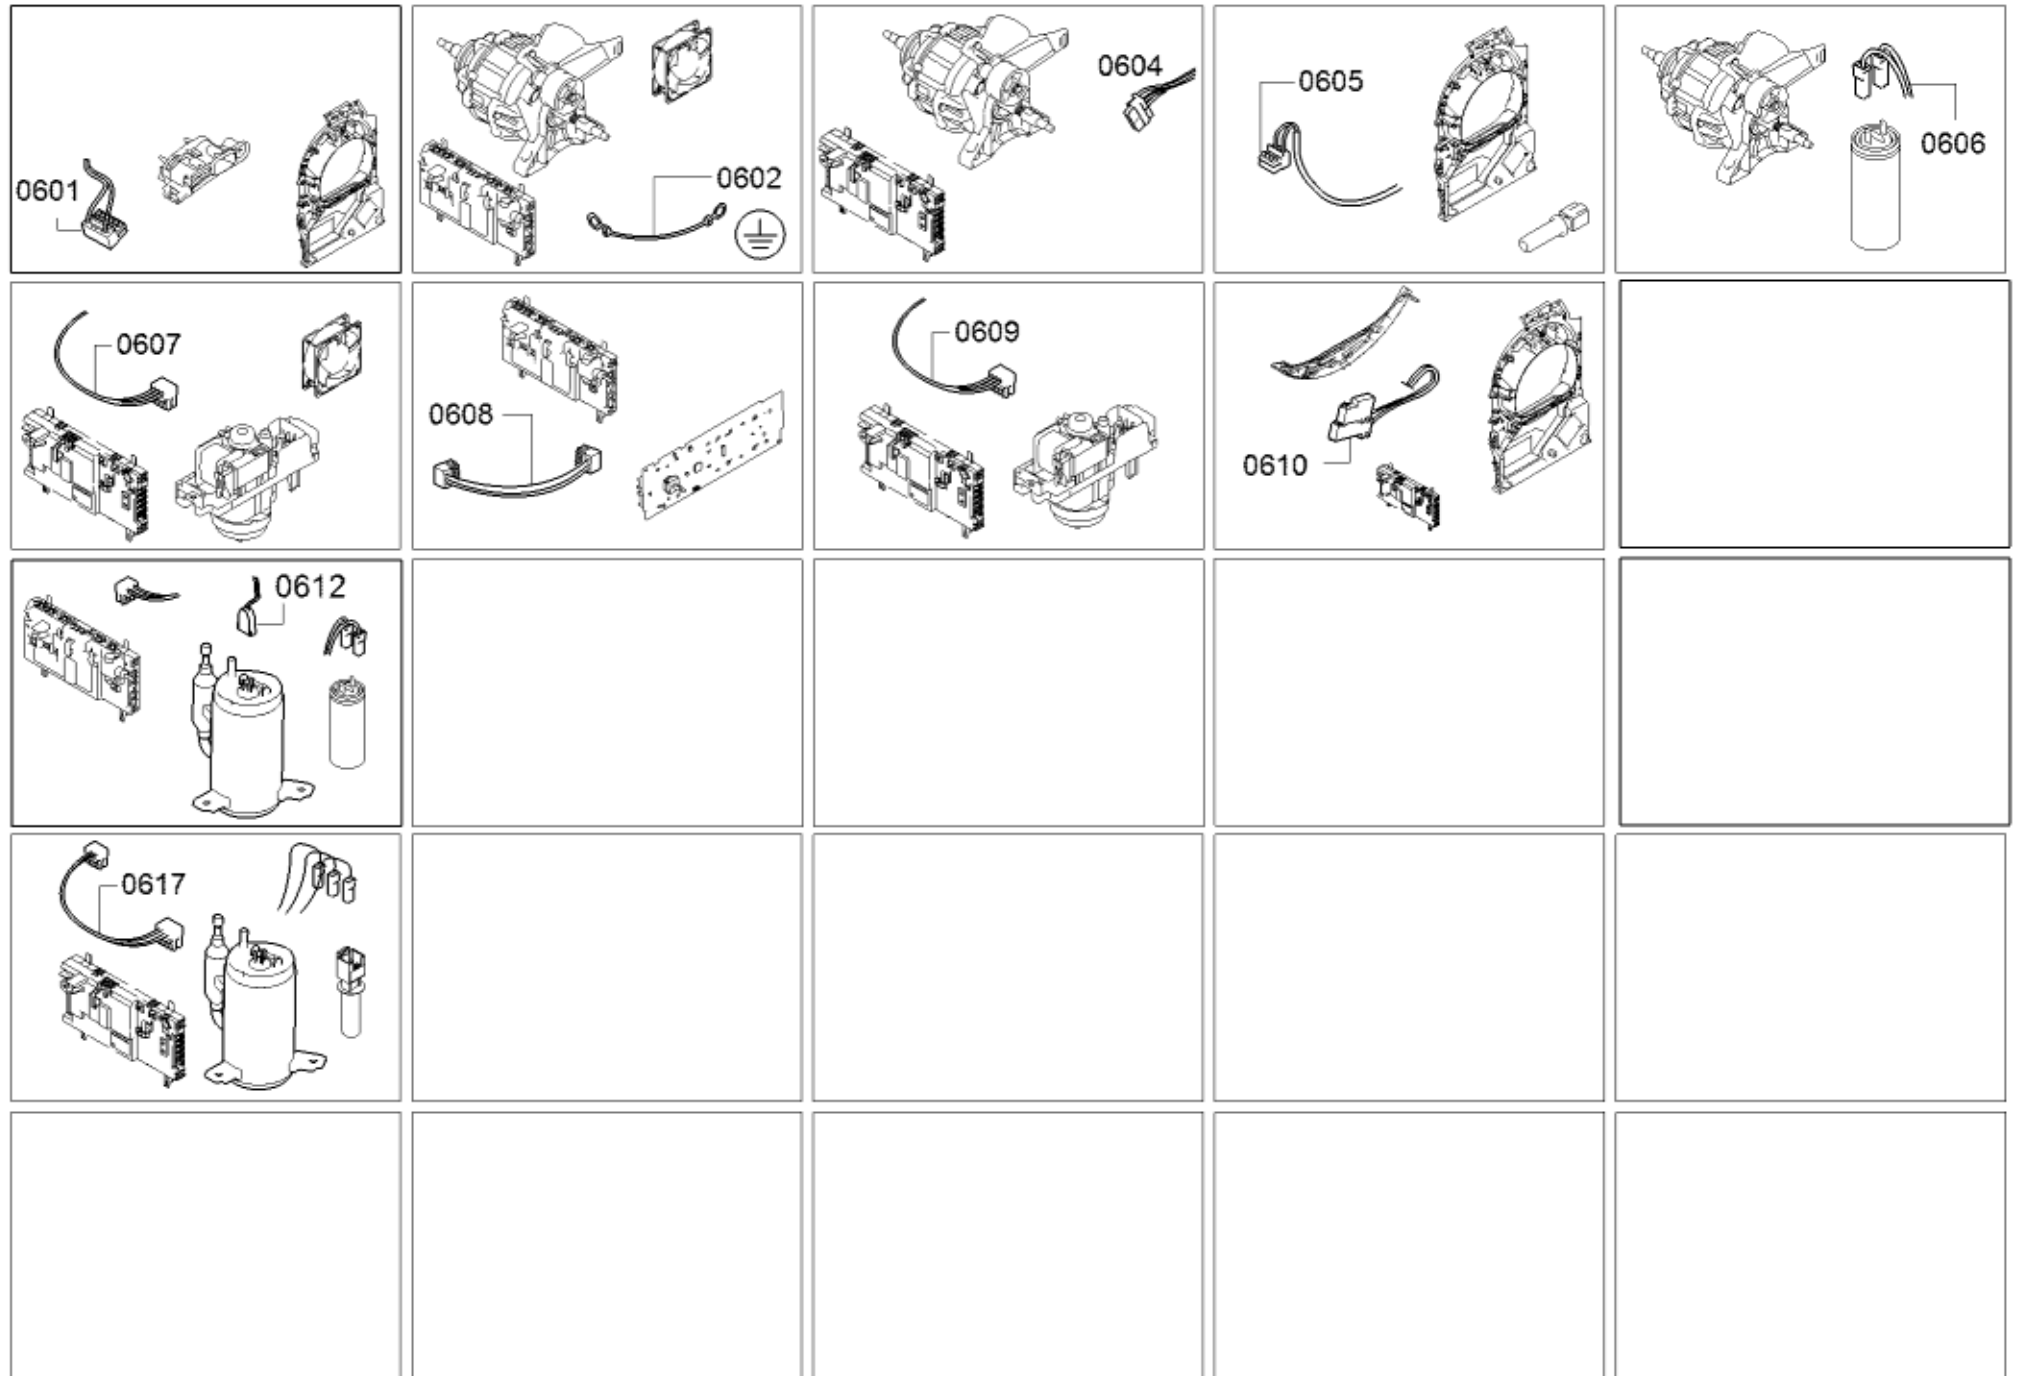

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	10000912		Kabelbaum
0603	10000488		Kabelbaum
0604	10012878		Kabelbaum
0606	10000489		Kabelbaum
0608	10020092		Kabelbaum
0609	10000509		Kabelbaum
0610	10000514		Kabelbaum
0612	10000487		Kabelbaum
0617	10000490		Kabelbaum
0618	00635475		Kabelbaum

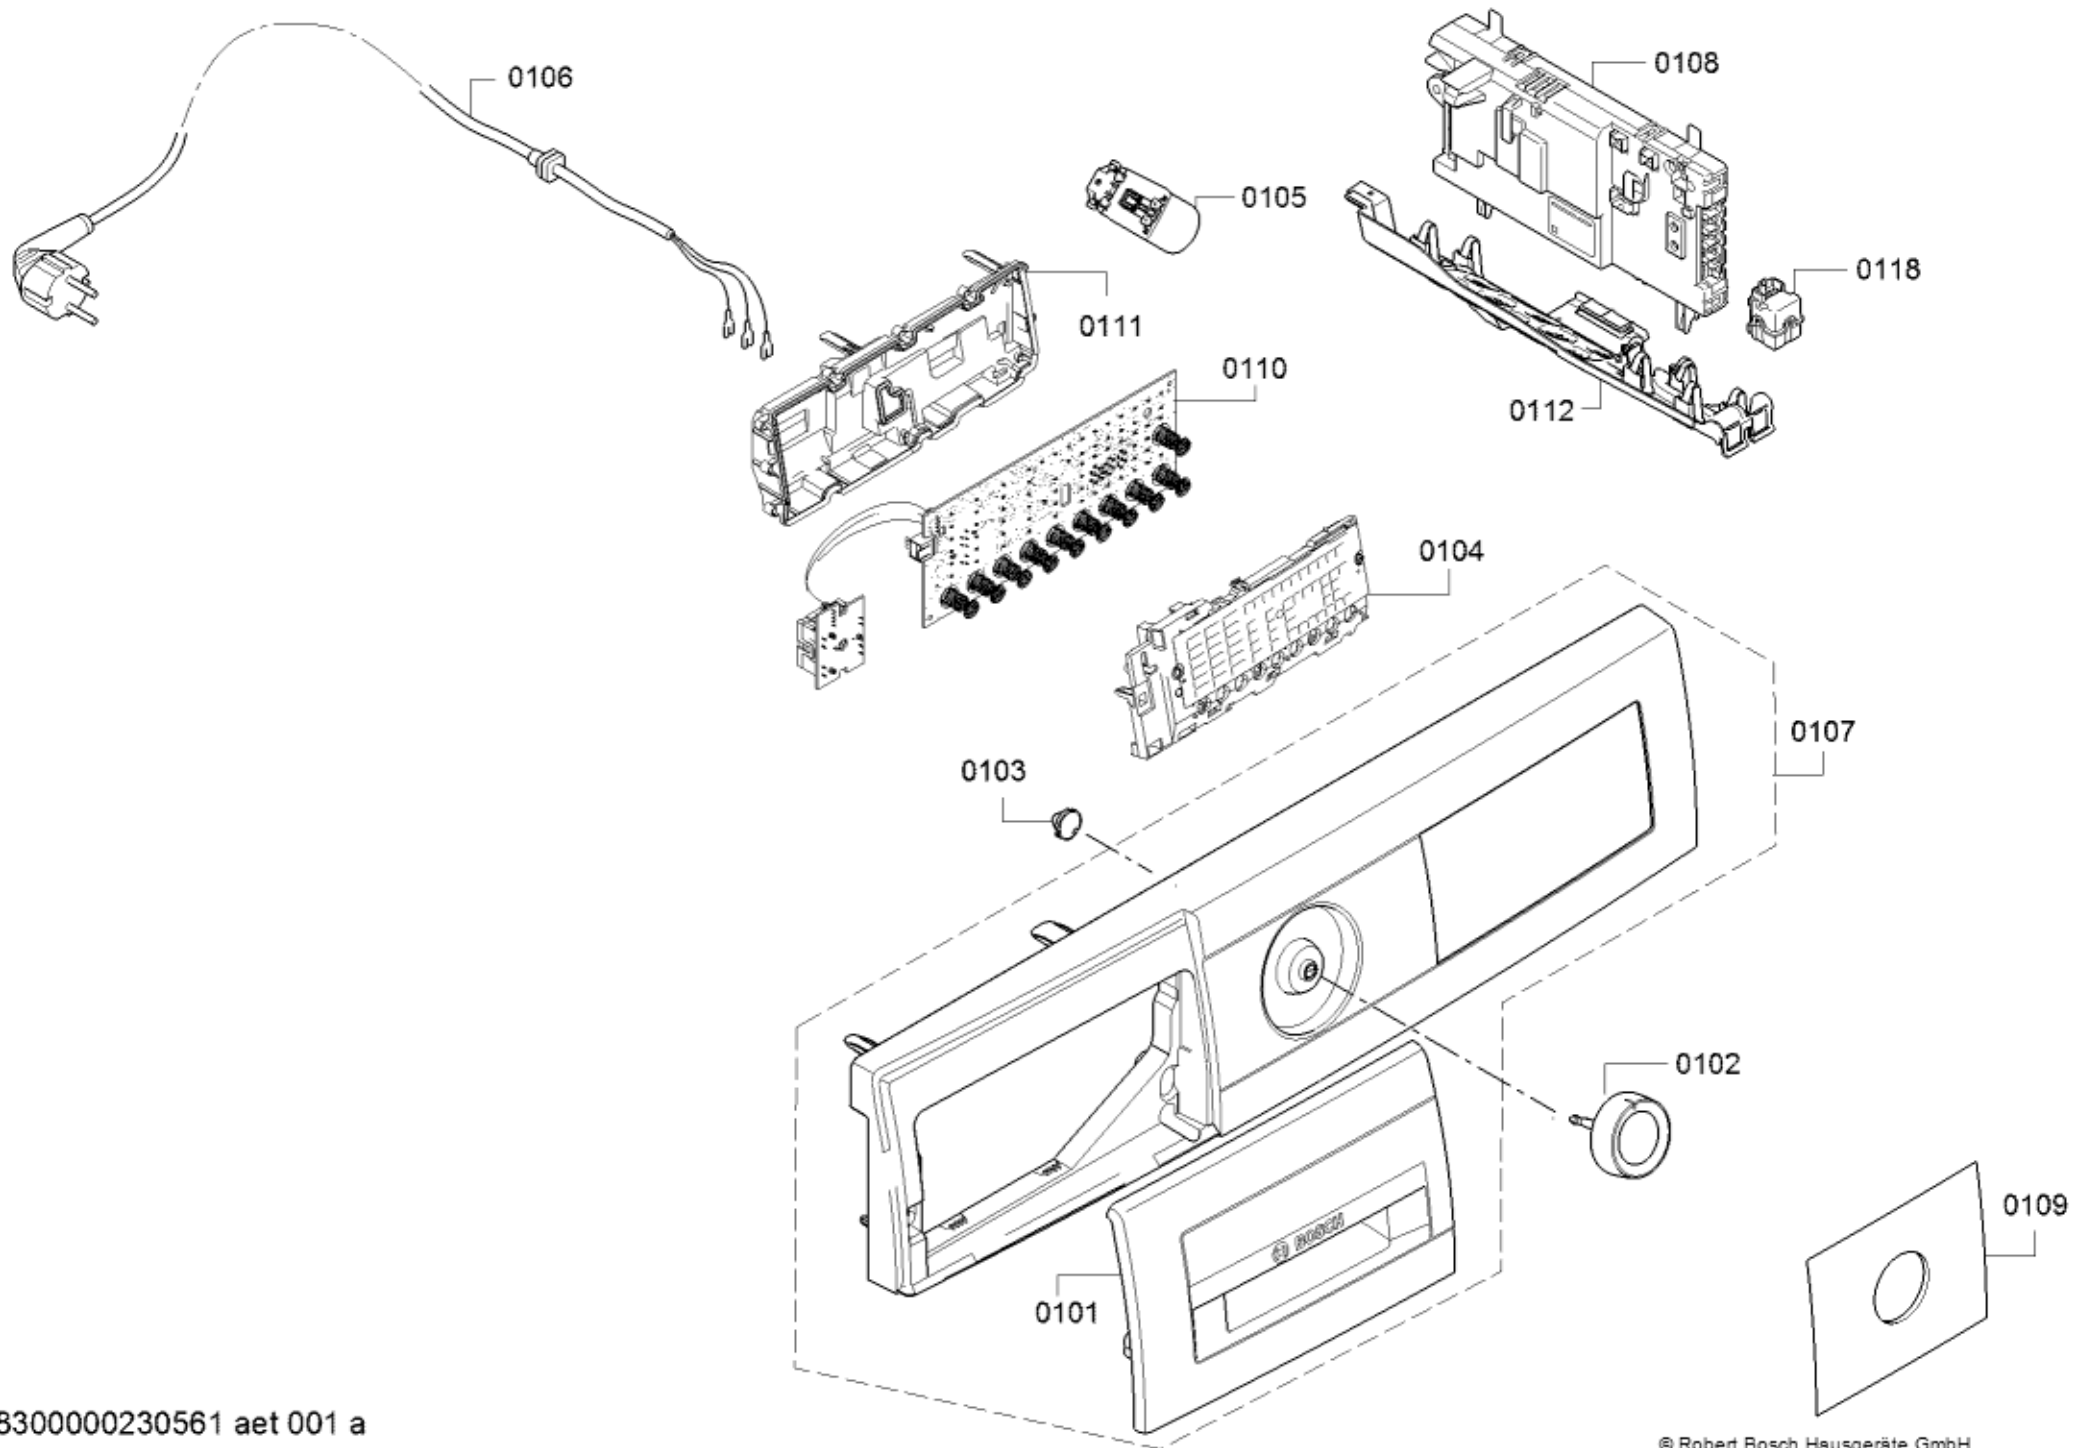

0199

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0102	10015691		Drehgriff-Programm
0103	00604072		Kupplung
0104	12039030		Display
0105	00639005		Kondensator-Netzfilter
0106	00656881		Anschlusskabel
0107	11048359		Bedienblende
0108	10021493		Leistungsmodul programmiert
0108	12029865		Leistungsmodul unprogrammiert
0109	10021494		Legende
0110	10021492		Bedienmodul programmiert
0110	11032895		Bedienmodul unprogrammiert
0111	12028538		Blendenkasten
0112	00707162		Kanal
0118	10013861		Kondensator-Netzfilter
0199	17000183		schwarz; Standardverbindung / auch zum reinigen vom Flusensieb beim