

Ventilátormotor eltávolítása

javasolt szerszámok

Torx-bit TX9	6,3 mm (1/4")
Segédszerszám (műanyag alkatrészek kifeszítéséhez)	[15000155]
Torx-bit TX15	6,3 mm (1/4") [00341356]

Figyelem - Elektrosztatikusan érzékeny alkatrészek (ESD)!

Az elektrosztatikus töltés az alkatrészek meghibásodását vagy tönkremenetelét okozhatja.

- Érintés vagy mérés előtt használjon elektrosztatikus védelmi rendszert (földelt csuklópánt).
- Kerülje az érintkezést töltést hordozó műanyagokkal (fóliák stb.).
- A szerelvényeket úgy fogja meg, hogy minél kevesebb érintkezés legyen a vezetősávokkal.
- Ne helyezze monitor vagy televízió közelébe.
- Szállításhoz csak vezetőképes anyagot vagy az eredeti csomagolást használja.

Vigyázat - Éles élek!

Vágási sérülés veszélye. Viseljen védőkesztyűt.

Feltételek


- ✓ A készülék ki van kapcsolva.
- ✓ Az akkumulátor eltávolítva.
- ✓ A szívócső eltávolítva.
- ✓ A porgyűjtő tartály eltávolítva.

Megjegyzés - Sérülésveszély!


Fényezett vagy magassfényű felületek.

- Óvatosan használja a szerszámokat. Helyezzen puha kendőt a csavarhúzó pengéje alá.
- Használjon puha kendőt vagy törlőruhát a burkolat karcolás elleni védelméhez.

1. Oldja ki a kampókat, és vegye le a MicroClean és az állapotkijelző fedelét.

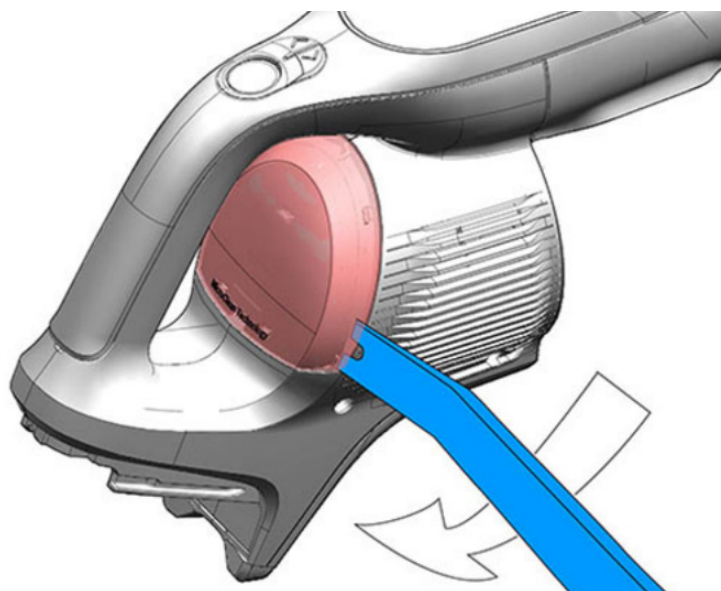


2. Oldja ki a kampókat, és vegye le a fedelet.

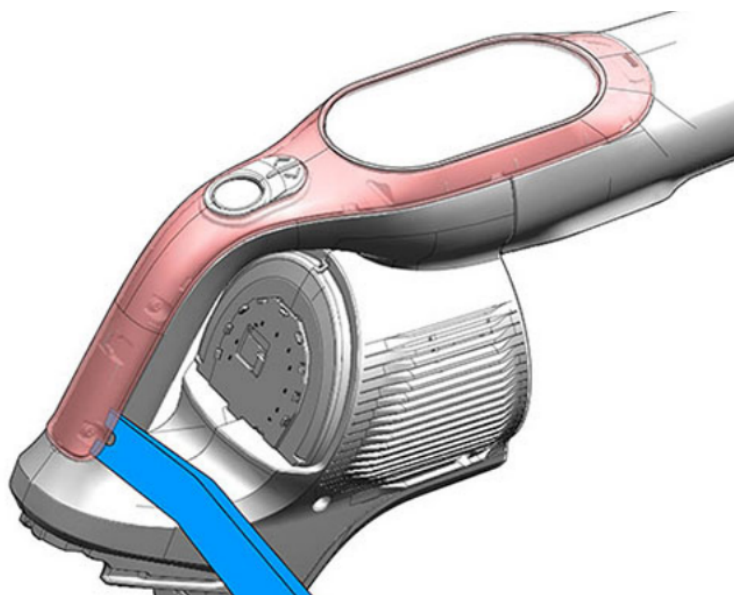


3. Ha a kampók a használat során megsérültek, ki kell cserélni a légterelő szerelvénycsoportot.


Nyomja meg és óvatosan fordítsa el a légterelő fedelét a csuklópántok kioldásához, majd vegye le.

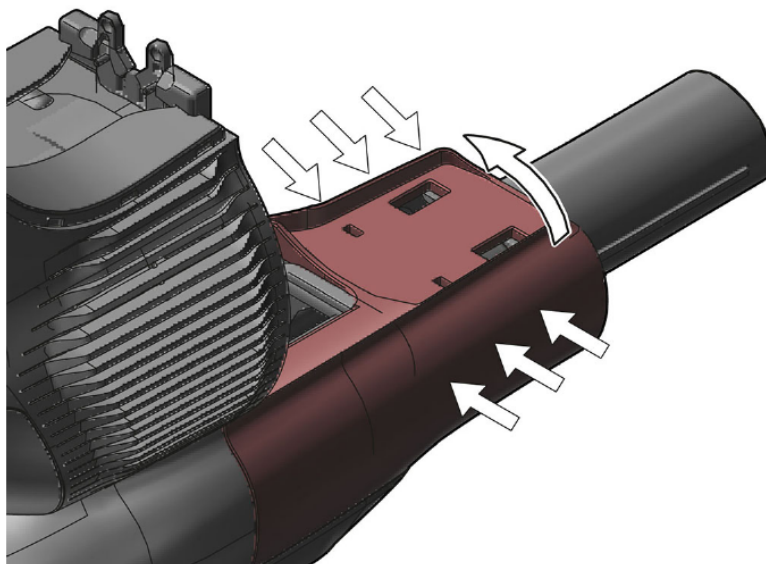

4. Oldja ki a kampókat, és vegye le a porgyújtó-vezetőt.

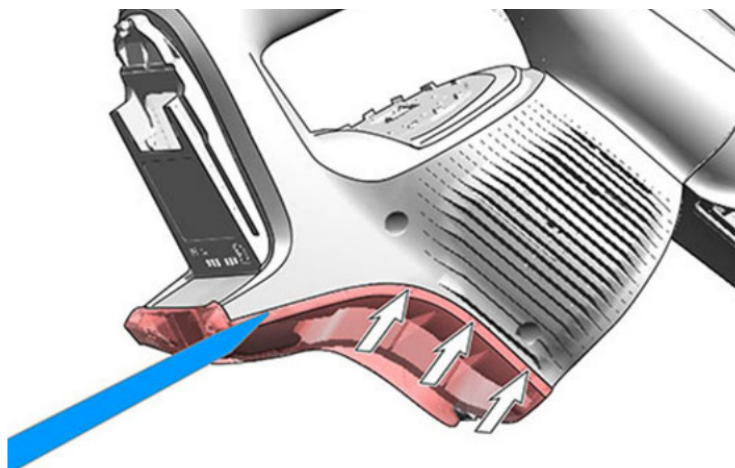


5. Csavarja ki a nyolc csavart.

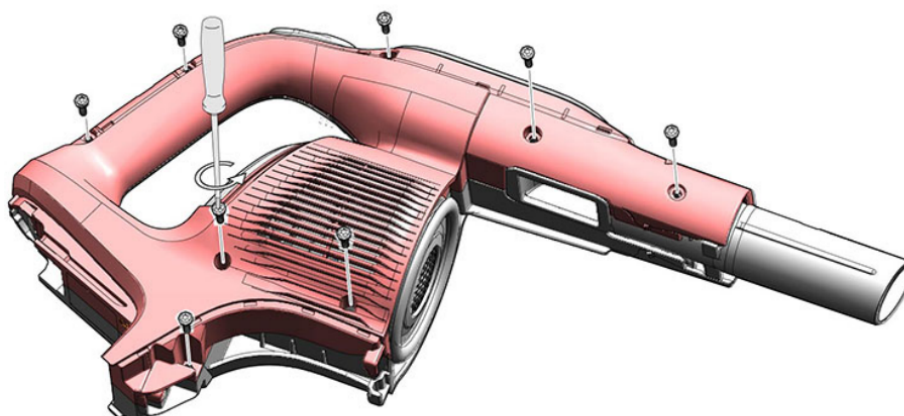


6. Vegye le az oldalsó (jobb oldali) burkolatot.

7. A ventilátor cseréjének bonyolultsága miatt erősen javasolt a teljes ventilátor szerelvénycsoport cseréje.

8. Válassza le az elektronikai egységet a ventilátorról (1), majd vegye ki a ventilátor szerelvénycsoportot (2).

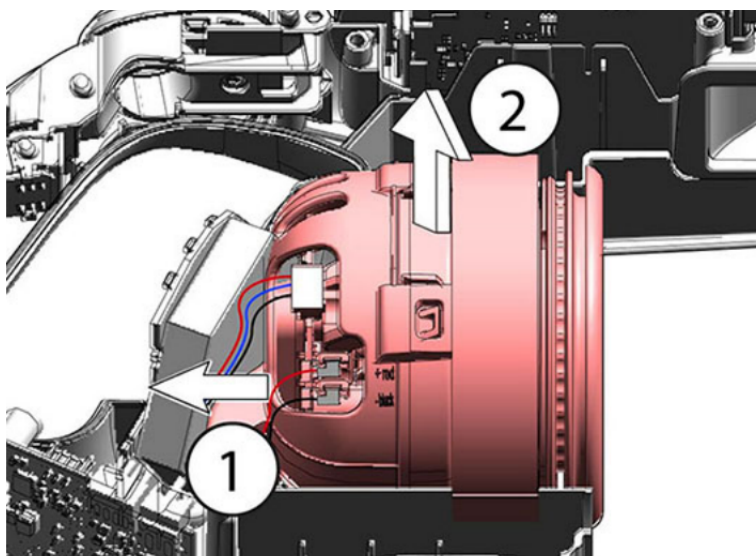


Oldja ki a ventilátormotor házának két reteszét (1), és vegye le a ventilátormotor felső házát (2).

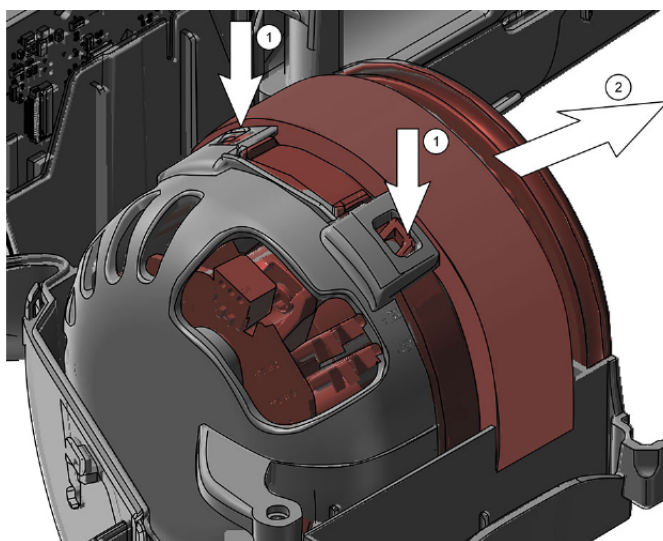

Megjegyzés

9. Ha kizárólag a ventilátormotort cseréli (a szerelvénycsoport nélkül), a TX9 csavart új csavarra kell cserélni. Az új TX9 csavart a ventilátormotorral együtt szállítják.

Emelje meg a ventilátormotort (1), csavarja ki a TX9 csavart a ventilátormotor áramköri lapjáról (2), majd vegye le a ventilátormotort az áramköri lapról.

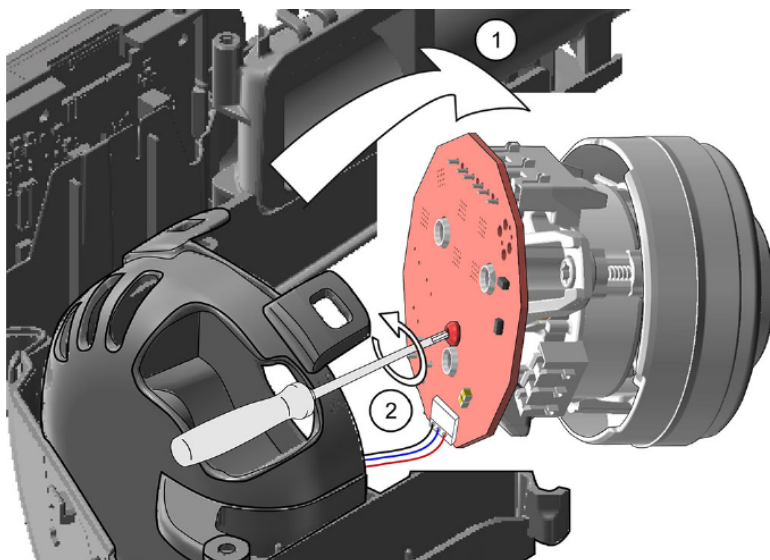

10. Vegye le a hangszigetelést a ventilátormotorról.

→ **Eredmény: a ventilátormotor eltávolítva.**